

CICONIA

取扱説明書

保証書付

BTC-3090

防水&LED イルミネーション&Bluetooth 充電式 BIG パーティースピーカー


はじめに

この度は CICONIA 充電式 BIG パーティースピーカー BTC-3090 を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。

※付属品をお確かめ下さい。

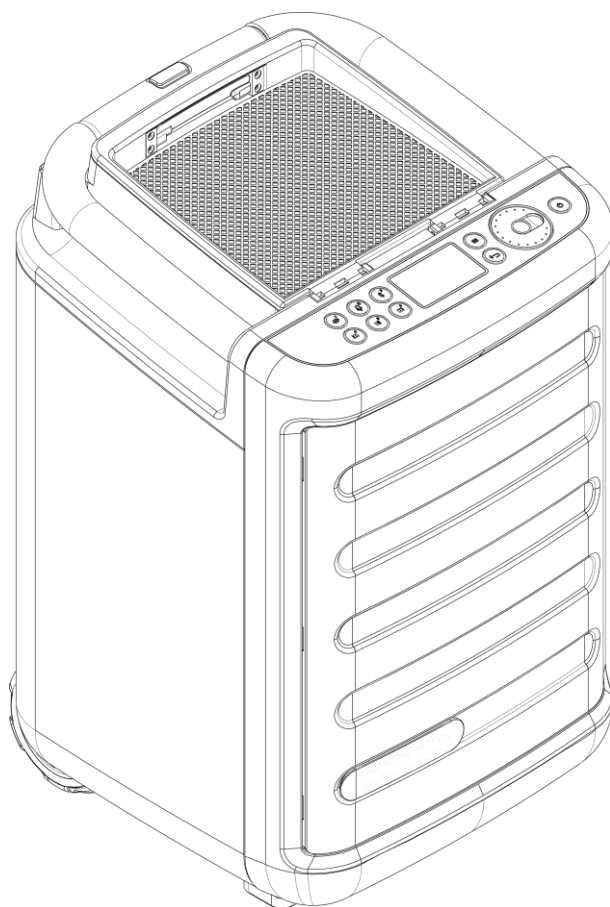

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後もいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

絵表示について この取り扱い説明書には、使用者が製品を安全にお使いいただき、理解し易い様に 色々な絵表示を使用しています。誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守って下さい。

絵表示の例

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を示しています。
 分解禁止	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	この記号は、使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグを電源コンセントから抜く)が描かれています。

警告

	交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。 * 火災・感電の原因となります。		ぬれた手で電源プラグを抜いたり差したりしないで下さい。 * 感電の原因となります。
禁止		ぬれ手禁止	
	本機を落とすなどして破損した場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。 * そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店に修理をご依頼下さい。ご自身での修理は危険ですので、絶対にお止め下さい。特にお子様のいるご家庭ではご注意下さい。		電源コードやプラグを破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないで下さい。 また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
注意		禁止	
	雷が鳴っている時は、絶対にAC電源プラグに触れないで下さい。 * 感電の原因となります。		電源プラグのほこりや汚れを定期的に乾いた布でふき取って下さい。 * プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁劣化となり、火災の原因となります。
接触禁止		指示	

⚠ 警告

 絶対に分解したり・修理・改造は行わないで下さい。 (キャビネットも外さないで下さい) * 火災・感電の原因となります。 分解禁止	 本機の内部に金属類や燃えやすいものなどを入れたり、落としたりしないで下さい。 * 火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 禁止
 変な臭いや音がしたり、煙が出たらすぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。 * そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 注意	 本機の中に異物が入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源コンセントから本体の電源プラグを抜いて下さい。 * そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 注意

⚠ 注意

 電源プラグは根元まで確実に差し込んで下さい。 * 差込が不完全な場合、感電や発熱による火災の原因となります。 * 抜く時は、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグ本体を持って抜いて下さい。 注意	 本機に布などを被せないで下さい。 * 内部に熱がこもり、火災の原因となりますので、ご注意ください。 * テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないで下さい。 * 本機を押入れなどの風通しの悪い狭いところで使用しないで下さい。 禁止
 効果的な放熱の為に、他の機器との間は少し離して置いて下さい。 * 間隔が不十分ですと、火災・故障の原因となります。ラック等に設置する時は、本機の前後左右天面から15cm以上のすきまを空けて下さい。 注意	 直射日光が当たる場所に置かないで下さい。 * キャビネットや部品の故障の原因となったり、内部の温度が上昇し、火災の原因となります。 禁止
 本機を移動する時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、外部接続コードをはずして下さい。 * 感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜く	 お手入れの際は、安全の為、電源プラグを必ず電源コンセントから抜いて下さい。 * 感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜く
 長時間使わないときは、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい。 * 火災の原因となることがあります。 電源プラグをコンセントから抜く	 各機器との接続のときは、必ず電源スイッチを切り電源プラグを抜いて、取扱説明書に従って接続して下さい。 それぞれの機器の取扱説明書をよく読み指定のコードを使用して接続して下さい。 電源プラグをコンセントから抜く
 振動する場所やぐらつく台の上、傾いた所等、不安定な場所に置かないで下さい。 * 倒れたり、落ちたりして怪我の原因となります。 禁止	


主な特徴

- IP67 防水・防塵機能
- スピーカー最大出力 100W
- 操作しやすいジョグホイール&LCD パネル
- キャリー付きで持ち運びも便利
- AM/FM ラジオ
- Bluetooth Ver.4.2 無線接続でスマートフォンや
お手持ちのデバイスに保存したサウンドを楽しむことができます。
(Android/iOS 対応。)
- スマートフォンやメディアプレーヤーなどを収納できる
防水コンパートメント
- 多彩なインターフェイス搭載で USB メモリ内の音楽データ再生や
外部音響機器に対応
AUX-IN (3.5mm)、マイクからの音声入力 (6.35mm)
- USB 端子よりスマートフォンへ充電可能
- 大容量 7000mAh バッテリー内蔵
- ハンズフリー通話可能、ボイスアシスタント機能
- TWS リンク機能搭載 2 台のパーティースピーカー BTC-3090 を
無線接続※1
- LED イルミネーション機能搭載
- 再生時間 スタンバイ約 100 時間、ハーフボリューム約 50 時間、
フルボリューム約 10 時間

※1 同モデル BTC-3090 が 2 台必要です

付属品

- AC 電源コード
- 保証書付 取扱説明書(本書)

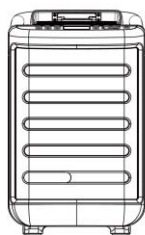

■内蔵バッテリーへの充電

本体背面のノブを反時計回りに回転させ、カバーを開けてください。

付属の AC 電源コードを挿入し、充電します。


※バッテリーを充電しながら、使用できます。

AC 電源コードを接続すると、充電アイコンが LCD パネルに点滅します。

※注意：機器が濡れた状態で充電をしないでください。

本体と接続口が乾いた状態で充電してください。

AC 電源コードを取り外した際は必ずカバーを閉めてください。

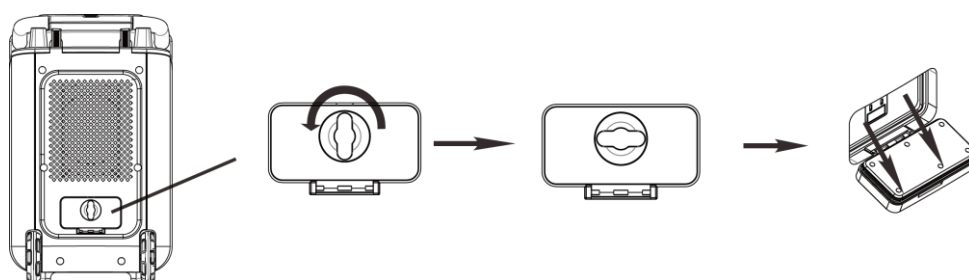


■インターフェイス

本体上部の防水コンパートメントを開けると「AUX-IN」「USB 端子」「マイク端子」があります。内側のラッチを強く押して上に引き上げて開けてください。

閉める際は“カチツ”と音が鳴るまで押してください。

(収納物が挟まらないように気を付けてください)

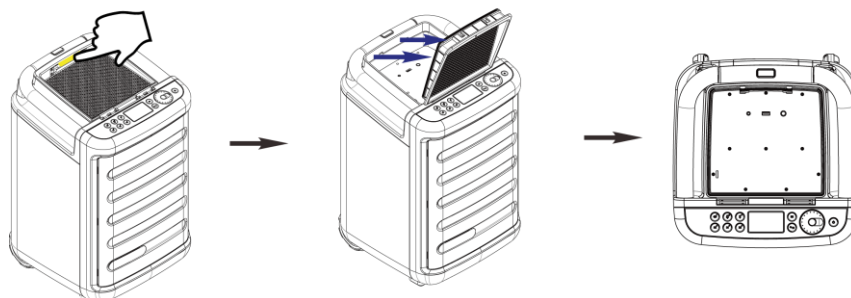


AUX-IN：3.5mm ミニプラグオーディオケーブル(別売)を接続し、MP3 プレーヤーなどの外部機器の音楽再生が可能。

接続すると、自動的に AUX モードになります。

USB 端子：音楽データ(MP3/WAV)が入った USB メモリを挿入すると、自動的に音楽が再生されます。スマートフォンなどの充電も可能です。

マイク端子：6.35mmマイクやギター、その他の楽器などの入力端子です。

■ ボタンの機能

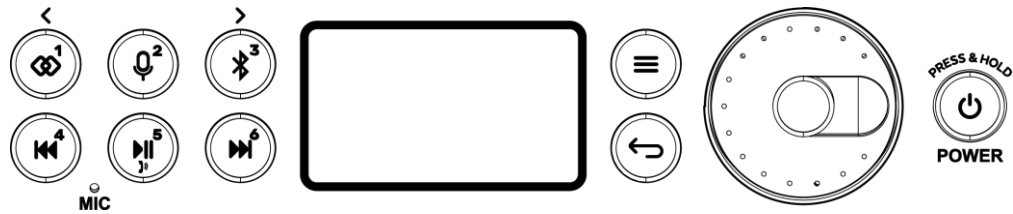

-  電源ボタン：長押しで本体電源の ON/OFF が切り替わります。
-  メニューボタン：メインメニュー画面に切り替わります。
-  戻るボタン：前のメニューに戻ります。
-  ジョグホイール：ホイールを回転させて、USB 外部入力、AUX 外部入力、ラジオ、Bluetooth、PC-OUT、設定の各モードに切り替えます。
音楽やラジオの音量を調節します。
中央のボタンを押すと選択を確定します。
-  再生/一時停止ボタン：メニューの選択を確定します。
ペアリングした Bluetooth デバイスから曲を再生、または一時停止します。
-  リンクボタン：同モデルスピーカー2 台の間で TWS リンクします。
-  ボイスアシスタントボタン：お持ちの機器の音声アシスタントを起動します。
(Siri や Google アシスタントなど)
-  Bluetooth ボタン：Bluetooth ペアリングモードに入ります。
-  トラックボタン：前/次の曲、またはラジオ局に移動します。
メニュー画面で項目を選択します。

■操作方法

※メインメニュー画面で 20 分間操作が無かった場合、自動的に電源が OFF になります。

■電源 ON/OFF

電源 ON :  を長押しすると電源が入ります。

電源 OFF :  を長押しすると電源が切れます。

■音量の調節

音楽再生中に  ホイールを回して音量を調節します。(0～15 段階)

または  を押してメインメニュー画面で音量を調節します。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

■マイク音量の調節

※どのモードからでも操作できます。(マイク別売)

 を押して、「マイク音量」を選択します。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

 ホイールを回して音量を調節します。(0～15 段階)

もう一度ホイールの中央  または  を押して確定させます。

■ Bluetooth モード

 ホイールを回して「Bluetooth」を選択します。

(または   でも選択できます)

「Bluetooth モード」と音声がかかります。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

■ Bluetooth 機器のペアリング

Bluetooth 搭載の外部機器で「Bluetooth」を「オン」に設定すると、外部機器の検索を開始→本機の製品名「CICONIA BTC-3090」が外部機器に表示→外部機器の「接続」を「オン」にします。

接続に成功すると、LCD パネルに「Bluetooth 接続」と表示されます。

※外部機器の表示は機器により異なる場合があります

※ペアリングが3分以内に完了しない場合、本機はペアリングモードを終了し、ディスプレイに「Bluetooth リンクなし」と表示されます。

ペアリング手順を繰り返すか、 を押してペアリングモードに入る必要があります。

接続が成功した後、本機の電源を OFF にしてから再び ON にすると、最後に接続されたデバイスに自動的に再接続されます。

■ Bluetooth 搭載の外部機器を再接続する

 を押して Bluetooth メニューに入ります。

 ホイールを回して「再接続」を選択します。

(または   ででも選択できます) ホイールの中央 

または  を押して確定させます。

■ Bluetooth のペアリング情報を削除する

 を押して Bluetooth メニューに入ります。

 ホイールを回して「ペア解除」を選択します。

(または   ででも選択できます)

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

 を押すと前のメニューに戻ります。

また、ディスプレイに「Bluetooth 接続」と表示され接続されている時に、

 を押すと現在の接続を切断します。

3 秒間長押しすると、ペアリング情報も削除されます。

■ Bluetooth 接続で音楽再生

Bluetooth 搭載の外部機器とペアリング後、音楽を再生してください。

本機と外部機器の両方で「再生/停止」「音量」「前/次の曲へ」などの操作が可能です。

※スマートフォンとペアリング中に電話が掛かってきた場合、音楽は自動的に一時停止します。

■USB メモリの再生

USB メモリを挿入すると、自動的に MP3/WAV 音楽データが再生されます。
音楽が停止していて、20 分間操作が無かった場合、自動的に電源が OFF になります。

・イコライザーモード

※USB モードでは、イコライザーモードのみ選択可能です。

 を押して USB プレイメニューに入ります。

 ホイールを回して「イコライザー」を選択します。

(または   ででも選択できます)

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

 ホイールを回してモード(ノーマル、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック、カントリー、重低音)を選択します。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

 を押すと前のメニューに戻ります。

・再生モード

 を押して USB プレイメニューに入ります。

 ホイールを回して「プレイモード」を選択します。

(または   ででも選択できます)

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

6 つのモード(全曲、1 曲リピート、フォルダリピート、ノーマル再生、ランダム再生、ブラウズ)があります。

※ブラウズ…10 秒ごとに次の曲を再生します。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

 を押すと前のメニューに戻ります。

・リピートモード

 を押して USB プレイメニューに入ります。

 ホイールを回して「リピートモード」を選択します。

(または   ででも選択できます)

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

ディスプレイ上部に「A」が点滅し、 を押してリピートの開始位置を選択します。

を押して「B」を点滅させ、を押して再生を再開し、

リピートの終了位置で を押します。

を押すとリピートモードをリセットします。

※音楽が一時停止している場合は、より以下の機能が利用可能です。

「USB フォルダ」…USB メモリ内のデータが確認でき、曲の選択も可能です。

「ファイル消去」…USB メモリ内からデータの削除が可能です。

「すべて消去」…USB メモリ内のデータを全て削除します。

■PC OUT

パソコンと本機を USB ケーブル(別売)で接続し、外部スピーカーとして使用できます。

■ラジオモード

 ホイールを回して「ラジオ」を選択します。

(または   ででも選択できます)

「ラジオモード」と音声聞こえます。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

※ラジオモードでは、 より以下の機能が利用可能です。

「オートサーチ」…ラジオ周波数を自動検索します。

「マイク音量」…マイクの音量を調整します。

「AM(FM)ラジオ」…AM ラジオと FM ラジオの選択ができます。

「チャンネル消去」…現在のラジオ周波数設定を削除します。

「チャンネル全消去」…すべてのラジオ周波数設定を削除します。


「CH メモリ」…ラジオ周波数を保存します。(以下参照)

・CH メモリ

6 つのラジオ周波数を保存できます。

保存したいラジオ周波数に合わせ、ラジオメニュー画面で「CH メモリ」を選択します。

ディスプレイに数字が表示されるので、数字キーを押して割り当てます。

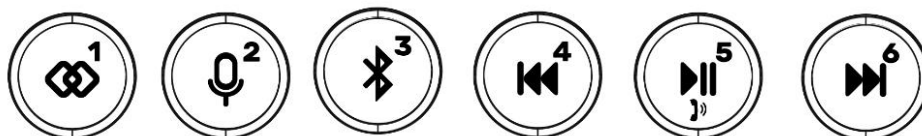

保存したラジオ周波数で聴きたい時は、その数字キーを長押ししてください。

■システム設定

 ホイールを回して「設定」を選択します。

(または   ででも選択できます)

「システムセッティング」と音声がかかります。

ホイールの中央  または  を押して確定させます。

「LED ライト」…LED ライト(OFF、ブルーLED、カラーフェード、シンクロ)を設定できます。

「バックライト設定」…バックライト時間
(常時点灯、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、25 秒)を設定できます。

「言語選択」…言語(日本語、英語)を選択できます。

「オートパワー設定」…自動で電源を OFF にするまでの時間
(OFF、15 分、30 分、45 分、60 分)を設定できます。

「コントラスト設定」…ディスプレイのコントラスト(0～15 段階)を設定できます。


「ファームウェア Ver.」…ファームウェアのバージョンの確認ができます。

「初期化」…初期状態に戻します。

■TWS システム

TWS システムとは、同モデルの 2 台のスピーカー間でワイヤレス接続を行う機能です。

TWS システムにより、2 台のスピーカーが自動的にグループ化され、左右のチャンネル出力するステレオスピーカーシステムになります。

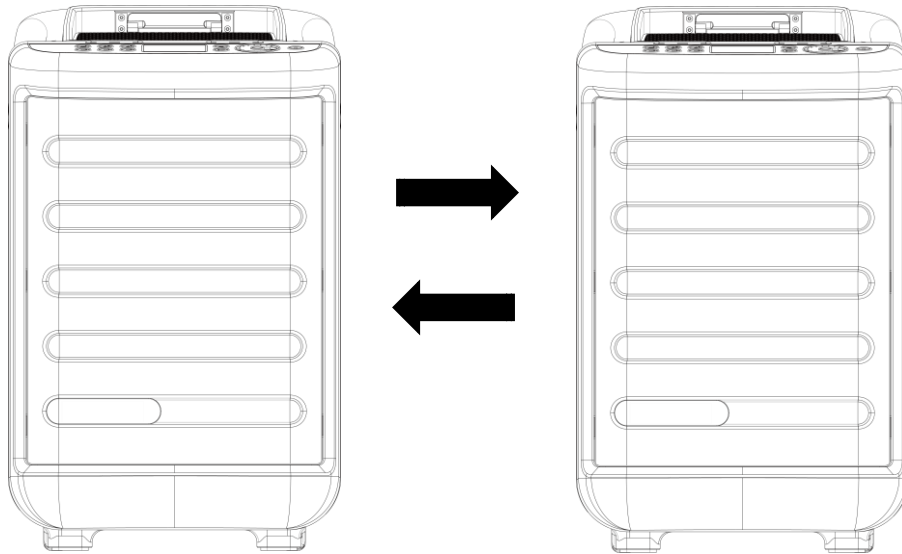

※操作の前に、1 台のスピーカーと Bluetooth デバイスをペアリングしてください。

2 台のスピーカーの電源を入れ、Bluetooth モードにしてください。

2 台のスピーカーの  を押すと、どちらからも接続音が鳴ります。

接続が成功すると、両方の LCD パネルに、「TWS」と表示されます。

※2 台のスピーカー間の TWS 接続距離は、最大約 9m です。

※2 台のスピーカー間の TWS 接続は、一度スピーカーの電源が OFF になると、自動的に再接続されません。

・ TWS 時のステレオ設定

2 台のスピーカーが TWS システムで接続されると、両方のスピーカーから音楽が流れます。

マスタースピーカー(Bluetooth 経由)は左、スレーブスピーカー(TWS 経由)は右に設定されています。

どちらのスピーカーを左、または右にするか、 を長押しして変更できます。

※3 つのモードがあります。

- ・ マスター左、スレーブ右
- ・ マスター右、スレーブ左
- ・ モノラルモード(左右区別無し)

■ボイスアシスタント

※この機能は Bluetooth モードでのみ使用可能です。



を押してボイスアシスタント(Siri、Google アシスタントなど)を

起動します。

起動すると、スピーカーのマイクから音声が入力でき、端末のボイスアシスタントに転送されます。

製品仕様

防水・防塵	IP67(試験環境：真水・常温)
ウーファー	8(203.2mm)、40hms/30W
ツイーター	3(76.2mm)、40hms/15W
アンプ	Class D
最大出力	100W
S/N 比	90dB
周波数	50Hz-20KHz
バッテリー	12V 7000mAh 鉛蓄電池
ディスプレイ	128×64pixel
Bluetooth バージョン	4.2
Bluetooth 周波数	2.402-2.480GHz ISM スペクトラム
Bluetooth 範囲	約 10m
TWS 範囲	約 9m
USB 出力	5V 2.0A×1
FM	76.0-107.9MHz
AM	526.5-1620.0KHz
AC 電源	100V 50/60Hz
充電時間	約 8 時間
再生時間	スタンバイ約 100 時間、再生約 50 時間
動作温度	-5℃～35℃
本体サイズ	約 525×333×319mm
本体重量	約 13.2kg

※上記の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。