

はじめに

この度は、携帯型カラオケマイク・スピーカーWMP-001をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- ※ この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用下さい。
- ※ 本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。
- ※ 付属品をお確かめ下さい。



◆ 目次

保証書	(2)
安全上のご注意	(3)
主な特長、付属品 及び 各部名称.....	(4)
本体内蔵電池の充電	(5)
ブルートゥース接続	(5)
カラオケアプリのダウンロードと操作	(6)
カラオケ音を外部接続機器に録音	(6)
外付スピーカーとして使用	(6)
外部USBメモリー内のMP3音楽再生	(7)
製品仕様	(8)



* Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- お読みになった後もいつでも見れるところに必ず保管して下さい。

絵表示について

この取扱説明書には、使用者が製品を安全にお使いいただき、理解し易い様に色々な絵表示を使用しています。誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守って下さい。

絵表示の例



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を示しています。



分解禁止 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

警告



禁止

本機に水をかけたり、濡らしたり、また本機の上に水などの入った容器や小さな金属物を置かないで下さい。

* 火災・感電の原因となります。



分解禁止

絶対に分解したり・修理・改造は行わないで下さい。
(キャビネットも外さないで下さい。)

* 火災・感電の原因となります。販売店で点検・整備・修理をご依頼下さい。



禁止

USBコードやプラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

* コードやプラグの修理は販売店にご相談下さい。



注意

充電中に、本機が熱くなり、変な臭いや、煙が出たらすぐに充電コードを抜いて、充電を中止して下さい。

* そのまま使用すると、本体内蔵の電池の発火や火災の原因となります。

販売店に修理を依頼下さい。ご自身での修理は危険ですから、絶対におやめ下さい。



禁止

直射日光が当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かないで下さい。

* キャビネットや部品の故障の原因となったり、内部の温度が上昇し、火災の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でUSBプラグを抜いたり差したりしないで下さい。

* 故障の原因となります。

主な特徴・付属品・各部名称

■主な特長

- * ブルートゥース簡単接続（オーディオケーブル接続でも可能）
- * ブルートゥーススピーカー＋再生操作機能
- * ボイスエコー機能付き
- * 携帯に便利な充電式
- * USB 外部メモリーに収納されたMP3音楽再生可能
- * 豪華なEVA素材携帯収納ケース付

（本体上部前面）

① ② ③ ④



⑪



（本体底部左側）



（持ち手底部）




■各部名称

- ①接続OS切り替え (iOS 又はアンドロイド)
- ②前戻りキー
- ③再生 / 一時停止キー
- ④次移動キー
- (①～④はブルートゥース接続時のみ操作可能)
- ⑤高音レベルコントロール
- ⑥マイクの音量レベルコントロール
- ⑦電源入 / 切キー
- ⑧外部接続機器音量コントロール
- ⑨低音レベルコントロール
- ⑩マイクエコーコントロール
- ⑪ミニUSB充電・オーディオ端子
- ⑫スピーカー
- ⑬外部USBメモリー接続端子

■付属品

- ①EVA素材携帯収納ケース
- ②USBケーブル
- ③USB-3.5mm オーディオケーブル

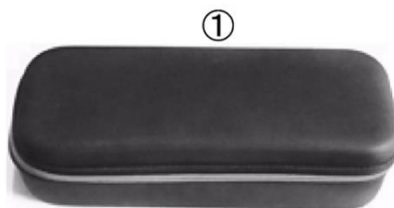

② ③

本体内蔵電池の充電

1. 付属のUSBケーブルを、本体⑪のUSB端子と充電アダプター（付属していません）に接続して下さい。
2. 充電中は、電源キーの色が、電源入時はピンク色となり、電源切時は赤色に点灯します。
3. 満充電になると、消灯します。

ご注意・お願い

- * 電池残量がない状態から、満充電までの充電時間は、約2時間です。
- * 充電中に、本機が異常に熱くなり、変な臭いや、煙が出たらすぐに充電コードを抜いて、充電を中止して下さい。
- * 充電時間を短くする為に大容量出力の充電チャージャーへの接続は避けて下さい。内蔵電池の劣化が早まったり、発火等の原因になります。
（目安は約1A出力程度）

ブルートゥース接続

1. 電源キー⑦をオンします。（青色に点灯し、ブルートゥース信号発信音が聞こえます。）
2. 接続機器のブルートゥース機能をオンにして、外部ブルートゥース機器を検索します。
3. 検索後、接続機器に「WMP-001」が表示されたら、これを選択し「接続」をします。
4. 接続が完了すると、接続完了音が聞こえます。
5. 接続後は、本体上部前面にあるコントロールキー（② ③ ④）で再生操作が出来ます。（オーディオケーブルが⑪に挿入されている場合は、この操作はできません。）

ご注意・お願い

- * 本体底部のUSB端子⑪にUSB-3.5mm オーディオケーブルや、充電コードが挿入されている場合はブルートゥース通信ができませんので、ご注意願います。
- * 既に、他の外部機器に接続されたままの状態ですと、新たに接続する外部機器には、接続できませんので、その場合は、他の外部機器とのブルートゥース接続を切断願います。
- * ブルートゥース接続可能距離は5m程度までですので、それ以上離れる、ノイズや音が途切れる事があります。

カラオケアプリのダウンロードと操作

1. アップルストアや、グーグルプレイから、カラオケアプリをダウンロードします。
2. ダウンロード後、Bluetooth接続に従って、外部機器を本機と接続します。
3. 外部機器の音量を調整し、次に本機⑧の外部接続機器の音量を調整します。
4. ダウンロードした、カラオケアプリに従って、設定と操作を行います。

ご注意・お願い

- * スピーカーからのハウリング音が大きい場合は、⑩のエコーレベルを下げてみて下さい。
(エコー効果が大きい場合、ハウリングし易い状態になります。)

カラオケ音を外部接続機器に録音

1. ダウンロードしたカラオケアプリによっては、そのアプリをダウンロードした外部機器にご自身が歌われたカラオケ音を録音できるものもあります。
2. 本体上部前面にある①接続OS切り替え(iOS 又はアンドロイド)を、接続する外部機器のOSに合わせて、切り替えます。
3. 付属の③USB-3.5mm オーディオケーブルを、本機と接続外部機器とを接続し、そのダウンロードしたアプリに従って、接続した外部機器内部に録音して下さい。

ご注意・お願い

- * アプリとの相性によっては録音出来ない場合もありますが、その場合のアプリに対しての責任は負えませんので、予めご了承ください。
- * iPhone 等への録音の場合は、その特性で、マイクからの周囲の音や声等も拾いやすく、それが同時に録音されますので、予めご了承下さい。

外付スピーカーとして使用

■Bluetoothによる接続

1. 「Bluetooth接続」の方法で、本機と外部機器を接続します。
2. 外部機器に内蔵されている音楽を選択します。
3. 本体上面前部にある、再生キーで、音楽再生を操作します。

■付属の③USB-3.5mm オーディオケーブルによる接続

付属の③USB-3.5mmオーディオケーブルを本機⑪ミニUSB充電・オーディオ端子と外部機器のヘッドフォン端子に接続して、外部機器に内蔵された音楽を、外付スピーカーとして利用できます。

ご注意・お願い

- * ③USB-3.5mm オーディオケーブルによる接続中は、Bluetooth機能は停止状態となります。

外部USBメモリー内のMP3音楽再生

1. MP3音楽が保存された、外部USBメモリーを、本機⑬外部USBメモリー接続端子に接続します。
2. 電源キー⑦をオンします。(青色が点灯します。)
3. 保存されたMP3音楽が自動再生開始されます。
4. 再生後は、本体上部前面にあるコントロールキー(② ③ ④)で操作が出来ます。

ご注意・お願い

- * オーディオケーブルや充電ケーブルが⑪に挿入されている場合は、このMP3再生はできません。
- * 再生時は、⑥本機の音量レベルコントロールは、最小にしておいて下さい。
(最大にしておいた場合、マイク信号が動作しており、ノイズが出たり、ハウリングが発生します。)

製品仕様

音声出力	3W+3W
音声周波数帯域	100Hz-10000Hz
内蔵電池 / 容量	リチウムポリマー充電電池 / 2200mAh
連続操作時間 (満充電後の音量中間レベルでの目安)	約6時間以下
充電入力電圧	DC5V
本体サイズ(幅 / 高さ / 奥行) / 重量	(約)72x255x72mm, 380g
携帯収納ケースサイズ(幅 / 奥行 / 高さ)	285x115x75mm
総重量(本体とアクセサリ)	約600g