

CICONIA

取扱説明書

ポータブルファン CPF-2007WH

はじめに


この度は CICONIA ポータブルファン CPF-2007WH を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※付属品をお確かめ下さい。



各部の詳細

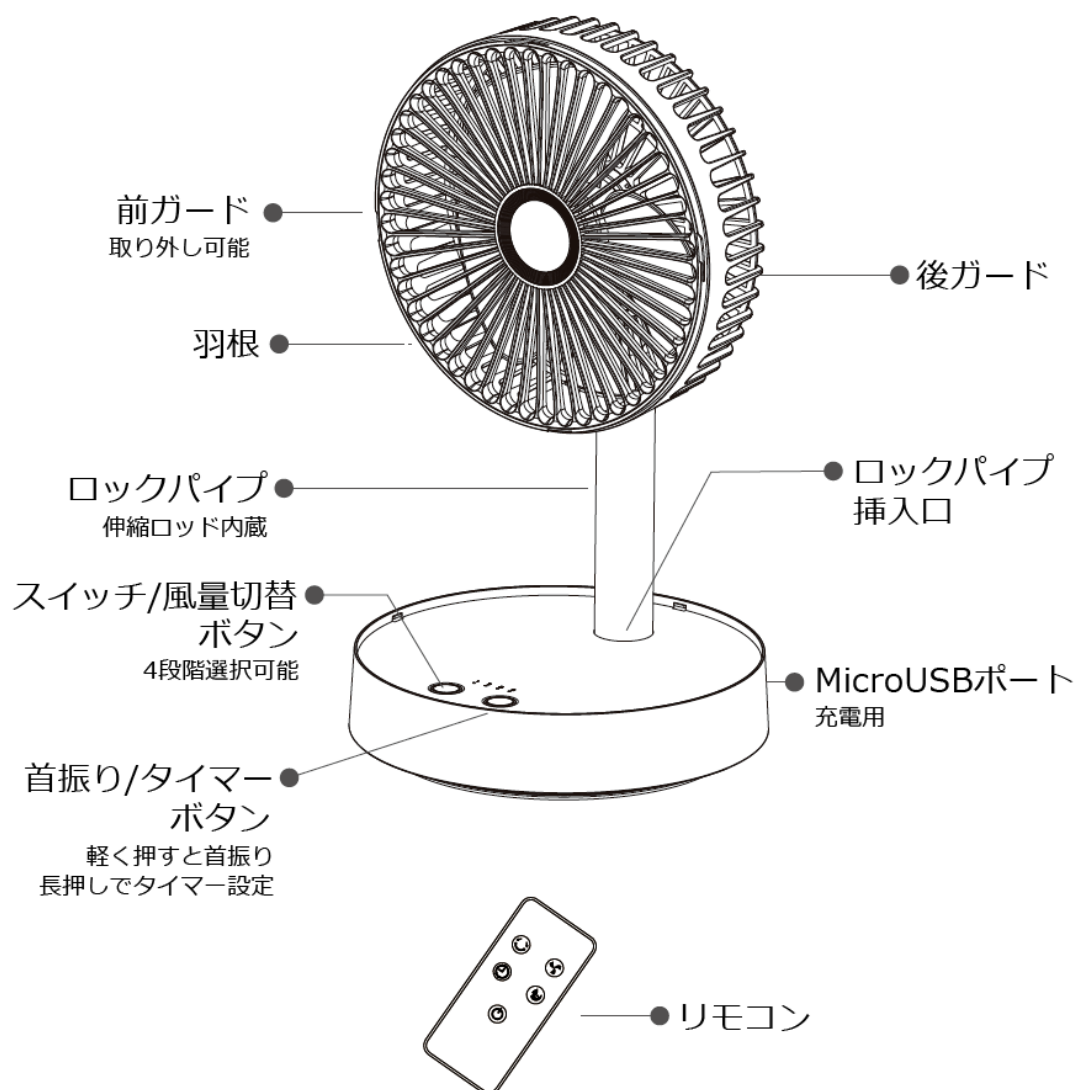


RoHS CE FCC




製品仕様

品名	CICONIA ポータブルファン
品番	CPF-2007WH
主な材質	アルミ合金、ABS
バッテリー型	18650 リチウム電池
バッテリー容量	3.7V 7200mAh
作動時間	約 5～24 時間
充電時間	約 3.5 時間
騒音値	30～40dB
出力電力	1.3～4.8V
充電電流	2A
充電電圧	DC 5V
風速	2.3～4.0m/s
サイズ	折りたたみ時：約 200×200×100mm
	組み立て時：約 200×200×380～900mm


組み立て方

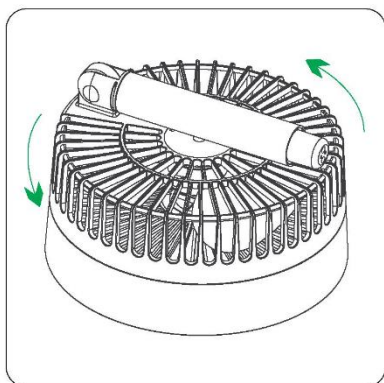


1…半時計回りに回して、ガードを分離します。

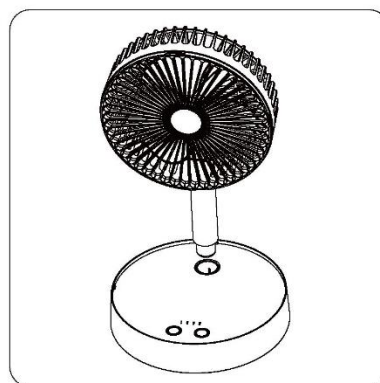

2…溝の位置を合わせながらロックパイプを挿入します。

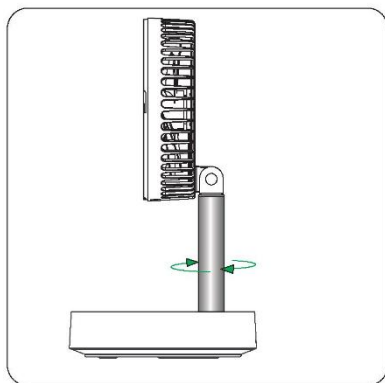


3…ロックパイプを時計回りに回し、ロックします。

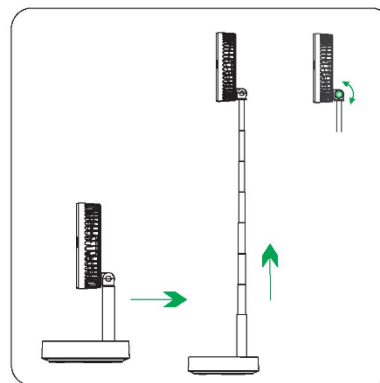


4…伸縮ロッドを好きな高さ・角度に調節します。

収納の仕方

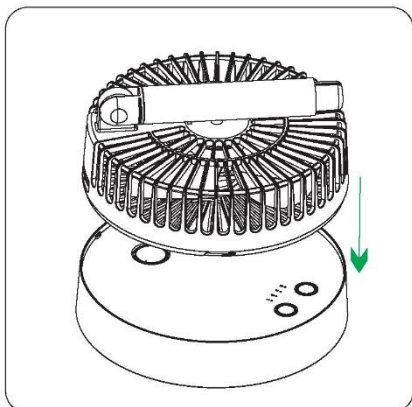


1…前ガードをベースに軽く置きます。

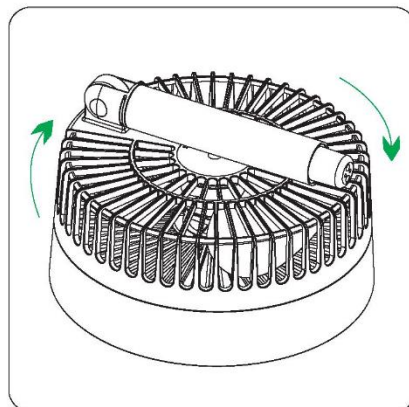


2…ベースを動かさず、ガードを時計回りに回しロックします。


お手入れの仕方

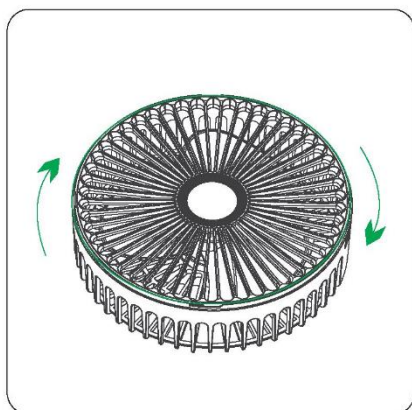


1…前ガードを時計回りに回して、取り外します。

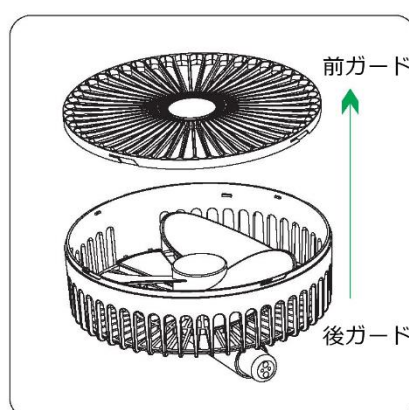

2…前ガードの汚れや埃を取り除きます。
(水洗い可能)

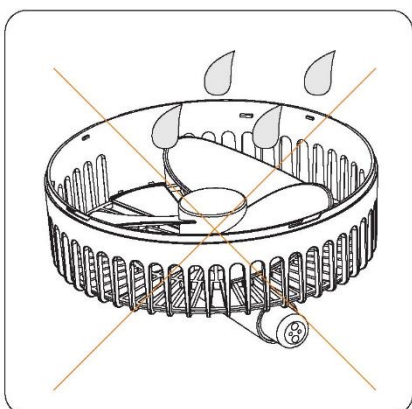


※注意…上図のパーツは水洗い不可です。

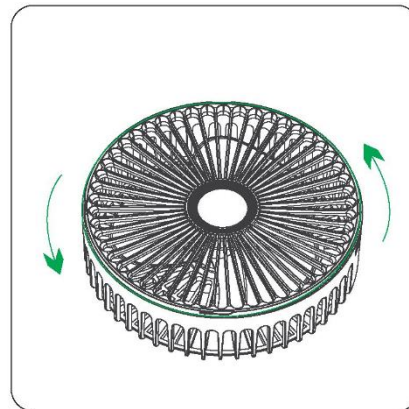

3…前ガードを半時計回りに回して、取り付けます。
(水洗いした場合は、完全に乾いてから取り付けてください)

ボタンの操作方法

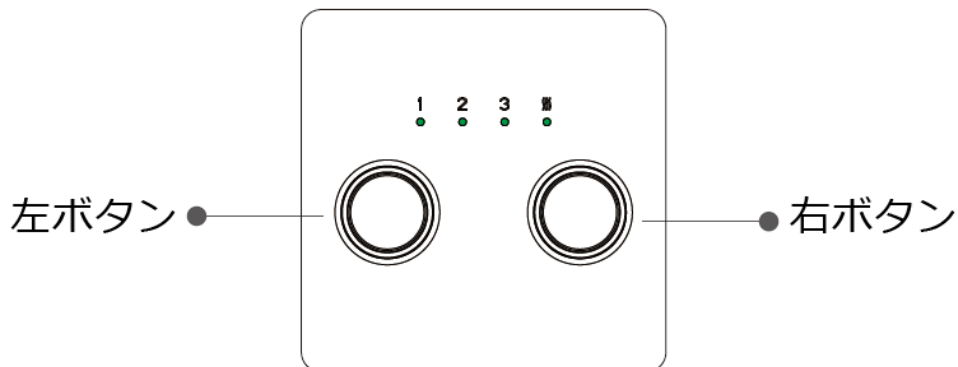

■左ボタン

- 1…左ボタンを押すと電源が ON になります。インジケータは現在の残充電量を示します。
 - 2…もう一度左ボタンを押すと、左ボタンのサークルが点灯し、風量レベル 1 で風が出ます。
続けて押すと、「風量 1→風量 2→風量 3→自然風→電源 OFF」と切り替わります。
- ※ボタンを押してから 2 秒経つと、インジケータは現在の残充電量を表示します。
もう一度左ボタンを押すと、風量レベルを表示します。

■右ボタン

- 1…風が出ている状態で右ボタンを押すと、右ボタンのサークルが点灯し「首振りモード」になります。
 - 2…右ボタンを 3 秒間長押しすると、左ボタンのサークルが点滅し、「タイマーモード」になります。
- ※2 時間で電源 OFF になります。

リモコン

