取扱説明書

保証書付

エコグリル黄土炭火電気グリル
ECGH-E700J

はじめに

この度は「エコグリル黄土炭火電気グリル ECGH-E700J」を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。

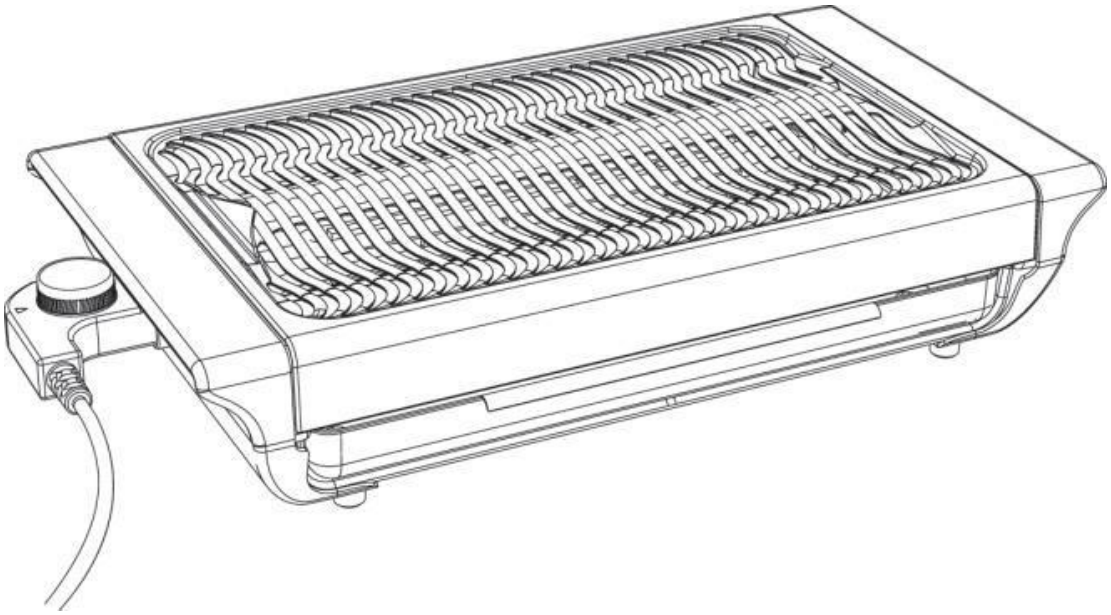

安 全 上 の ご 注 意

■ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お読みになった後もいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

絵表示について

この取り扱い説明書には、使用者が製品を安全にお使いいただき、理解し易い様に 色々な絵表示を使用しています。
誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守って下さい。

絵表示の例

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を示しています。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	この記号は、使用者の行為を指示強制したりする内容であることを告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグを電源コンセントから抜く)が描かれています。

警 告

禁止	交流 100V 以外の電圧では使用しないで下さい。 ＊火災・感電の原因となります。
濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜いたり差したりしないで下さい。 ＊感電の原因となります。
注意	本機を落とすなどして破損した場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。 ＊そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 ご自身での修理は危険ですので、絶対にお止め下さい。特にお子様のいるご家庭ではご注意下さい。
禁止	電源コードやプラグを破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないで下さい。 また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
接触禁止	雷が鳴っている時は、絶対に AC 電源プラグに触れないで下さい。 ＊感電の原因となります。
指示	電源プラグの埃や汚れを定期的に乾いた布でふき取って下さい。 ＊プラグに埃などがたまると、湿気などで絶縁劣化となり、火災の原因となります。

 禁止 本機に水を掛けたり、濡らしたり、また本機の上に水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。 ＊火災・感電の原因となります。	 注意 本機の中に水や異物が入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源コンセントから本体の電源プラグを抜いて下さい。 ＊そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
 分解禁止 絶対に分解したり・修理・改造は行わないで下さい。 ＊火災・感電の原因となります。	 禁止 本機の内部に金属類や燃えやすいものなどを入れたり、落としたりしないで下さい。 ＊火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意下さい。
 注意 変な臭いや音がしたり、煙が出たらすぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。 ＊そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。	 禁止 定格 15A 以上のコンセントを単独で使わないでください。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火の原因になります。

注 意

 注意 電源プラグは根元まで確実に差し込んで下さい。 ＊差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。 ＊抜く時は、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグ本体を持って抜いて下さい。	 禁止 本機に布などを被せないで下さい。 ＊内部に熱がこもり、火災の原因となりますので、ご注意下さい。 ＊テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないで下さい。 ＊本機を押入れなどの風通しの悪い、狭い所で使用しないで下さい。
 注意 効果的な放熱の為に、他の機器との間は少し離して置いて下さい。 ＊間隔が不十分ですと、火災・故障の原因となります。	 禁止 ラップやアルミホイルは使用しないでください。 ＊ラップが焦げ、発火・火災・火傷の恐れがあります。アルミホイルは光線(熱)を反射し思わぬ方向を加熱する恐れがあります。
 電源プラグをコンセントから抜く 本機を移動する時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、外部接続コードをはずして下さい。 ＊感電の原因となります。	 電源プラグをコンセントから抜く お手入れの際は、安全の為、電源プラグを必ず電源コンセントから抜いて下さい。 ＊感電の原因となります。
 電源プラグをコンセントから抜く 長時間使わないときは、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい。 ＊火災の原因となることがあります。	 電源プラグをコンセントから抜く 各機器との接続のときは、必ず電源スイッチを切り電源プラグを抜いて、取扱説明書に従って接続して下さい。 それぞれの機器の取扱説明書をよく読み指定のコードを使用して接続して下さい。
 禁止 振動する場所や、ぐらつく台の上、傾いた所等、不安定な場所に置かないで下さい。 ＊倒れたり、落ちたりして怪我の原因となります。	 禁止 湿気や埃の多い場所には置かないでください。 ＊火災や感電の原因となります。

安全上の警告及び注意事項

警告事項

エコグリル ECGH-E700J は、電気を使用する機器として安全性を最優先に作られていますが、誤った使用をすると火災などの事故を引き起こす危険があります。
使用方法と注意事項を十分に熟知し、安全に使用してください。

1．本製品をご使用の際は、十分に換気をしてください。



2．本製品の内部にガス缶、ライターなどの可燃物を置かないでください。



3．使用中、または使用直後すぐに本製品に触れたり、内部を掃除しないでください。火傷する恐れがあります。
熱気により本体上部と内部に熱が残っているので、使用後約 10 分以上経過して温度が下がったのを確認してから洗浄してください。
特に幼児や子供が本製品に近づかないように注意してください。

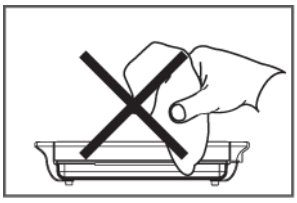

4．ご使用の際、温度調節器の電源を確認してください。
温度調節器を左/右に調整して、温度をチェックします。

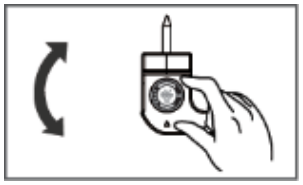

5．本製品を分解・改造しないでください。
分解・改造したものを使用中に発生した傷害や物質的被害には、当社は責任を負いません。

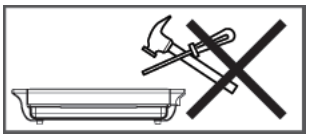

６．本製品の使用後は、風通しが良く湿気の少ない 40℃以下の場所で保管してください。使用しないときは、電源を接続しないでください。

７．本製品を調理以外の用途で使用しないでください。
食べ物をアルミホイルで包んだまま調理しないでください。

８．火気の近くで使用しないでください。

９．熱に弱い材質の上では使用しないでください。
本体から発生した熱によって床が損傷することがあります。

10．本製品の専用グリル以外のグリルを使用しないでください。

11．使用前に必ず油受けを本体に取り付け、水を半分程度入れて使用してください。
油受けを取り付けないで使用した際、床面の過熱、火災が発生する場合があります。
※油受けに溜まった油は頻繁に取り除いてください。
また、水の補充をせず、水がない状態で使用し続けると、煙や火災が発生する恐れがあります。

12．長時間使用した場合には、水を補充する必要があります。
水がすべて蒸発し、油受けが過熱された状態で急に水を入れると、お湯が跳ね返り火傷をする恐れがあります。

13．使用電圧が本製品に表示されている電圧と同じであることを確認してください。

14．本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。

注意事項

1．黄土セラミックを分解しないでください。
　黄土セラミックだけでも十分な熱源が発生します。

2．本製品を使用するときは、平らな場所、熱に強い材質の上で使用してください。
　周辺に引火物や火気のない場所で使用してください。

3．マットの上やカーペットの上では絶対に使用しないでください。
　火災の恐れがあります。

4．使用中に絶対移動させないでください。
　移動中に傾くと、油受けのお湯がこぼれて火傷する恐れがあります。

5．本製品の使用後は、温度調節器を取り外して保管し、本体と温度調節器は水洗いしないでください。
　使用前に温度調節器と連結部を確認し、必ず水気がなく、乾燥させた後に使用してください。

6．純正の温度調節器以外を使用しないでください。
　純正品以外の温度調節器を使用し発生した傷害や被害には、当社は責任を負いません。

7．使用前に温度調節器の電源コードが破損していないことを確認してください。
　もし電源コードが破損している場合は、使用しないでください。

製品の特長・構成(各部の名称)

製品の特長

1．グリルする際、熱源に肉汁や調味料、油などが落ちないように製作されているので、煙が少ないです。

2．5 つの黄土セラミックが熱線の間に結合されている構造で、熱線と黄土セラミックから出る遠赤外線と輻射熱が食材に直接伝達されるので、素早く簡単に炭火焼き料理を楽しむことができます。

3．様々なお肉、魚類、野菜の調理が可能です。
魚は冷凍されている場合、解凍せずそのまま焼くことをお勧めします。

4．焼く時に、煙、すすが発生しにくいので、衛生的にお楽しみいただけます。

5．本機は持ち運びも簡単です。
室内はもちろん、屋外でも(調理が禁じられた場所を除く)使用することができます。また、付属している特別に製作された携帯用バッグは、移動や運搬時とても便利です。

6．セラミックの輻射熱と遠赤外線を利用し、最適な温度で柔らかく焼けます。

7．電気だけで接続でき、手軽に直火焼きはもちろん、様々な料理をお楽しみいただけます。また、使用後のお手入れが簡単で保管もしやすいです。

使用前の準備事項	
オーブンのフタ 組み立て方法 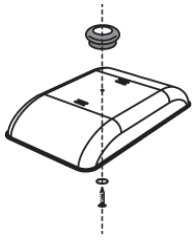 同梱されたフタつまみセットを、図のように組み立ててください。	ゴム足 組み立て方法 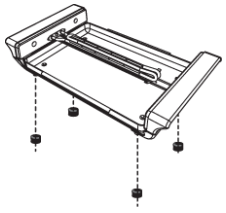 同梱された 4 つのゴム足を本体底部 4 ヶ所の図のように取り付けてください。

製品の構造

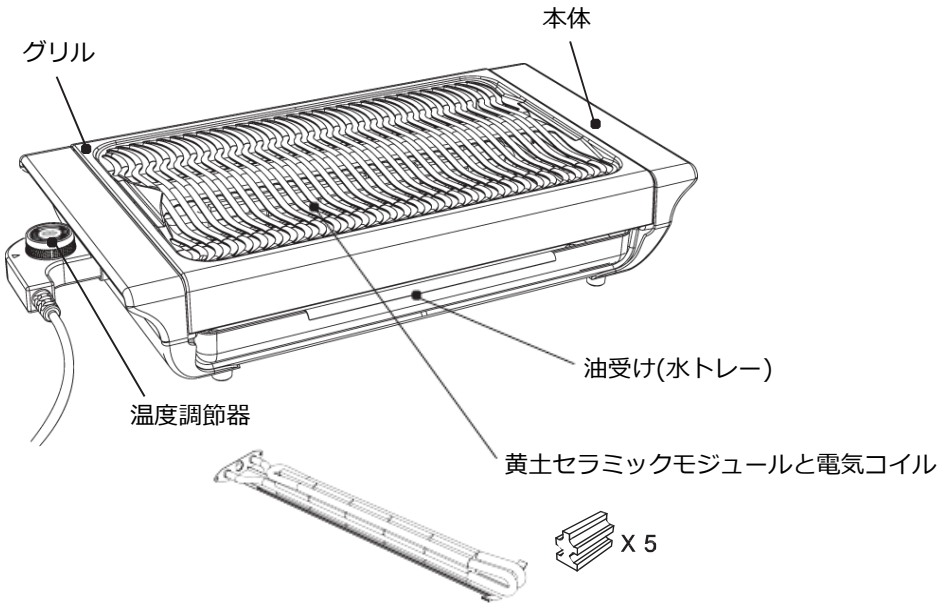

構成品

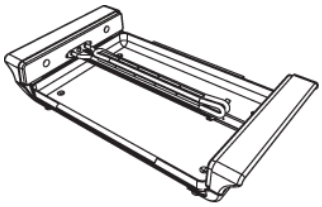
製品本体

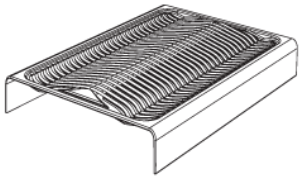
フッ素樹脂コーティンググリル

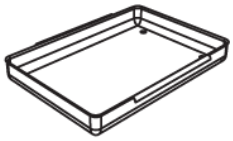
油受け(水トレー)

製品保管バッグ

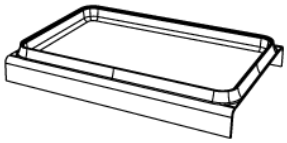
フライパン

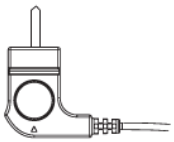
温度調節器＋電源ケーブル
(長さ約 150cm)

オーブングリルフタ

取扱説明書

フタハンドル 1 セット/ゴム足 4 個

製品仕様

定格電圧	100V　50/60Hz
消費電力	1200W
製品サイズ	本体 465×260×96mm、グリル 380×260×40mm フタ 360×220×60mm(ハンドルの高さ 22mm) フライパン 380×260×57(深さ 27)mm 油受け 365×260×30mm

部品の名称	材質
本体	鉄/耐熱コーティング
グリル、フライパン	アルミ/フッ素樹脂コーティング
フタ	アルミニウム/セラミック、耐熱コーティング
油受け	鉄/ホーローコーティング
バッグ	不織布/PVC コーティング

トラブルの解決方法

動作しない場合

温度調節器が正常に結合されていることを確認する。
温度調節器を抜いて再び最後まで差し込んでみる。

調理中に停止したり、電源が切れる場合

油受けを所定の位置に固定する。
温度調節器の位置を確認する。

煙が大量に出る場合

火力が強すぎると煙が発生することがあります。温度調節器を回して火力を弱くしてください。
油受けの水を確認し、不足している場合には水を補充してください。

購入後、使用時に臭いがする場合

ご購入後初めて使用する際に、少し臭いがすることがあります。
しばらく使用していると臭いが消えますので、安心して使用してください。

使用中に本製品の上面と側面が熱くなる現象

故障ではありません。
使用中は表面温度が上がります。素手で触らないよう注意してください。

使用方法

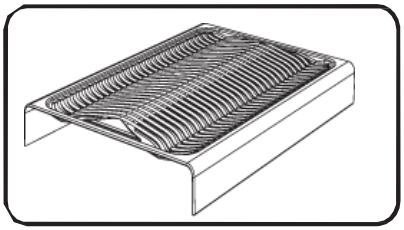

①グリルを取り出し、柔らかいスポンジで洗う。

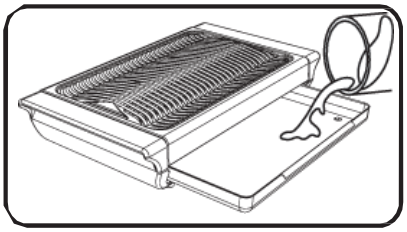

②油受けを本体底部に挿入した後、水を注ぐ。
(油受けの半分を満たす程度)

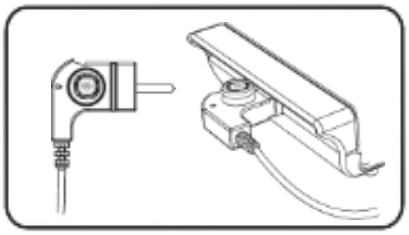

③温度調節器を本体側面に結合する。

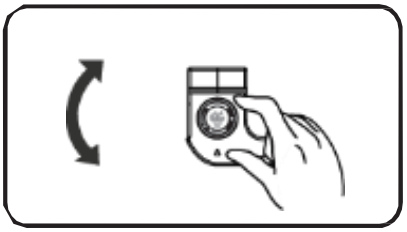

④温度調節器を回して温度を調節する。

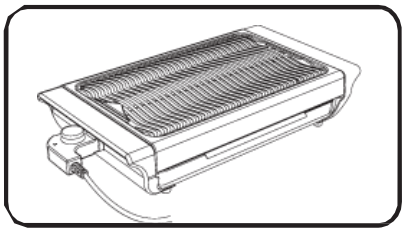

⑤グリルを本体に置き、温度を上げた状態で 5～7 分間黄土セラミックを予熱する。

グリル料理



オーブン料理



⑥予熱時間経過後、上の図のように食材を載せる。

⑦グリルの火力は真ん中が最も温度が高く、両端の温度は少し低いのでこれを考慮して食材を載せる。
※バーナーの熱気が抜け出すスペースができるよう、間隔をあけて載せてください。

⑧使用中、加熱してから煙が出る場合は、図のように温度調節器を回して火力を減らし、油受けの水の量を確認してください。

使用後の手入れ

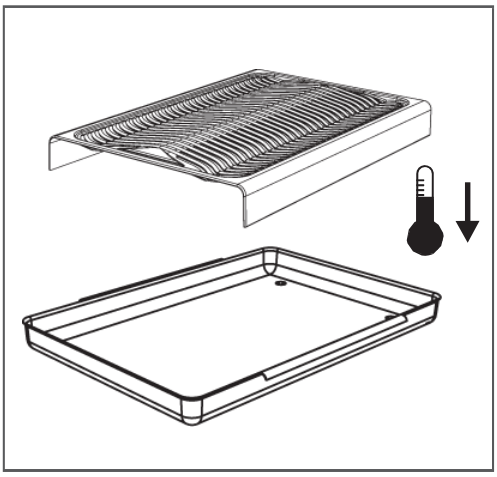

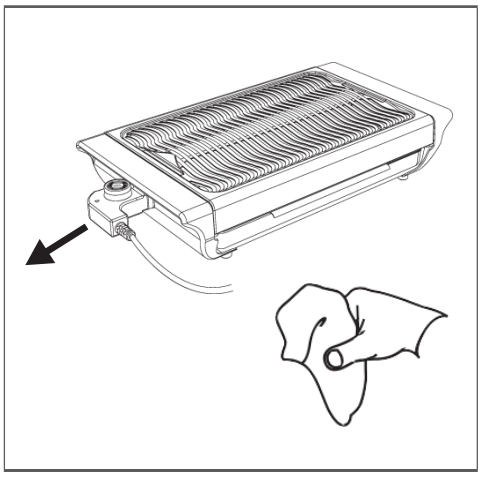

調理後は必ず温度調節器を「切」の位置に戻してから、電源プラグを外します。

①使用後は、本体とグリルが冷めてから(約 15～20 分)、まず油受けを引いて取り出した後、グリルを持ち上げて金属トレイに入れてから(油が落ちて床が汚れるのを防止する為)洗い場に移す。

②きれいな布を水で湿らせ、本体に付着した油や調味料などを拭く。

※グリルはフッ素樹脂コーティングが施されておりますので、鉄たわしで磨くとコーティングが剥がれます。予めご了承ください。

※グリルとフライパンは消耗品です。コーティングが剥がれたり、破損した時は有償で購入する必要があります。

※本製品は、食器洗い機で洗浄することはできません。

※本体を清掃する際には、絶対に水を掛けたり、水に浸したりしないでください。故障の原因となります。

③洗浄したグリルは、乾いた布で拭いて本体と一緒に保管用のバッグに入れて保管する。

注意事項

使用直後は熱い熱気が残っており火傷の危険がありますので、使用した後、約 10 分以上経過して冷めたのを確認してから掃除をしてください。

絶対に空の容器を加熱しないでください。(コーティングの寿命が短くなります)

保　証　書

下記商品は、弊社商品であることを証明いたします。
1 年間の保証期間内に故障が生じた場合には規定に基づき無料で修理いたします。

品名	エコグリル黄土炭火電気グリル	品番	ECGH-E700J
お買い上げ日	年　　月　　日	保証期間	お買い上げ日より 1 年
お客様			
お名前 ご住所 電話番号			
販売店			
住所・店名 電話番号			

＜保証規定＞

1.お買い上げ日から 1 年間の期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で使用し故障した場合は修理致しますので、お買い上げ証明（レシートや領収書など）と保証書（本書）を添え、販売店に送ってください。
2.修理する際、本書に販売店印と販売日が記載されているもののみ有効とさせていただきます。
3.次の場合は上記期間内でも対象外となります。
・使用方法の誤りによる故障及び損傷
・改造や不当な修理による故障及び損傷
・業務用または過酷な条件下で使用した場合の故障及び損傷
・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障及び損傷
・火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害または異常電圧などの外部要因による故障及び損傷
・本書の提示がない場合ならびに本書に記入がない場合あるいは書き換えられた場合
・消耗品を交換する場合

本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしません。紛失、破損がないように大切に保管してください。

保証期間経過後の修理は有料となります。

お問い合わせはこちら
TEL：(06)-4304-3602
MAIL：support@ciconia.jp

輸入・販売元：株式会社センター商事
〒540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町 4-3-8
www.center-shoji.jp