



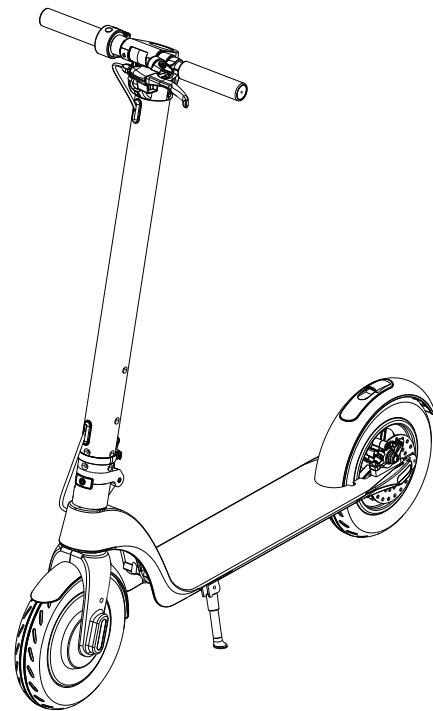

電動キックボード E-BIKE CX7

取扱説明書

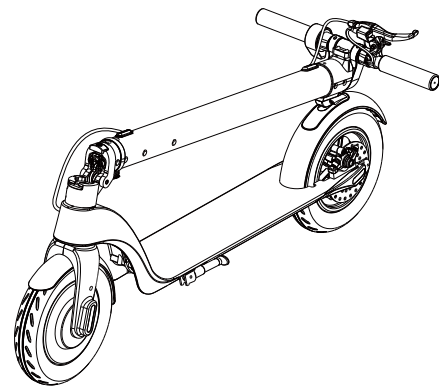

はじめに

- この度は電動キックボードE-BIKE CX7をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
 - この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。
- ※付属品をお確かめ下さい。

警告：誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

注意事項：誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を記載しています。

警告

- ・対象年齢は16歳以上です。
- ・公道での走行は禁止されております。決められた場所でご使用ください。
- ・日常点検を怠ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ・本製品を使用して事故、怪我、損害等が発生しましても当社では責任を負いません。

注意事項


- ・幼児や、ペットなどの動物が触れるところに保管しないで下さい。
- ・異常が認められたときは、乗車しないでください。

目次

1. 安全上の注意 3-5
2. 製品の手引き 6-10
3. 乗り方 11-12
4. バッテリーの説明 13-14
5. 仕様 15
6. メンテナンス 16
7. セット内容 17
8. 保証書 18

1. 安全上の注意


- ご使用前に、ブレーキ、ライト、タイヤ等の走行前点検をしてからご使用ください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。
難しいと思われる内容は専門店にご依頼ください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となります。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたり、パンクの原因になります。
異常がある時は、専門店で点検・整備を受けてください。

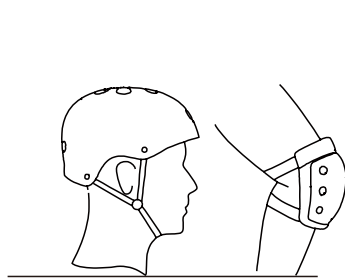


⚠ 本製品に乗る前にスポーツウェア・ヘルメット・膝蓋骨・肘パッド等の安全装備品を着用してください。



⚠ 雨天時には使用しないでください。

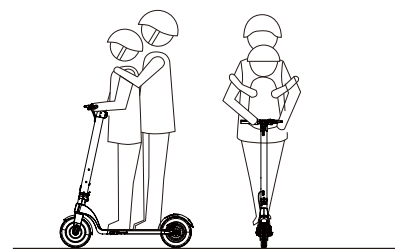


⚠ 本製品は1人乗り用です。2人以上で乗らないでください。

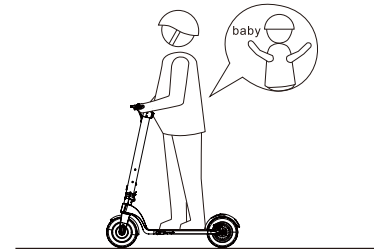

⚠ 妊娠中の方は使用しないでください




⚠ 最大荷重は100kgです。100kgを越える荷重になる場合は使用しないでください。

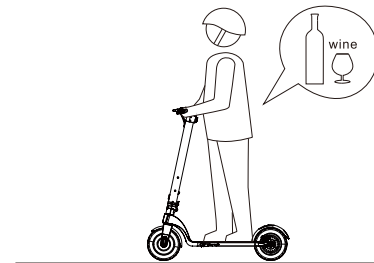


⚠ 飲酒や薬の服用後は使用しないでください。




⚠ 本製品は通話や音楽を聴きながら使用しないでください。

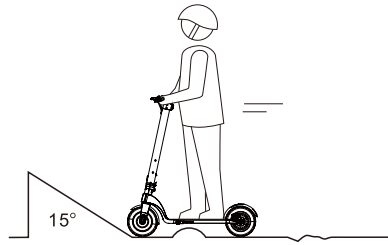

⚠ 障害物、悪路、15°以上の傾斜、暗い道を走行する際は周囲に十分注意してください。

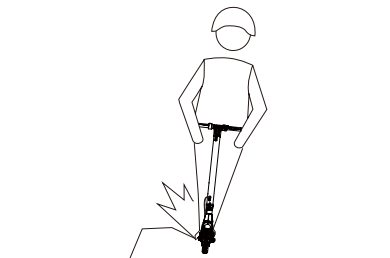


⚠ 可燃性、爆発性のあるガスや液体、ほこりや繊維等が原因で発火する恐れのある危険な場所で使用しないでください。


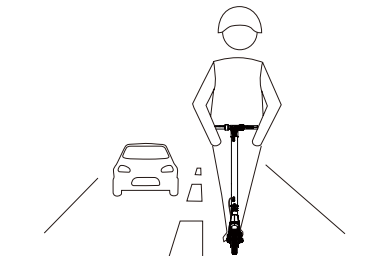


⚠ 車道で運転しないでください。

2. 製品の手引き

2.1 全体図

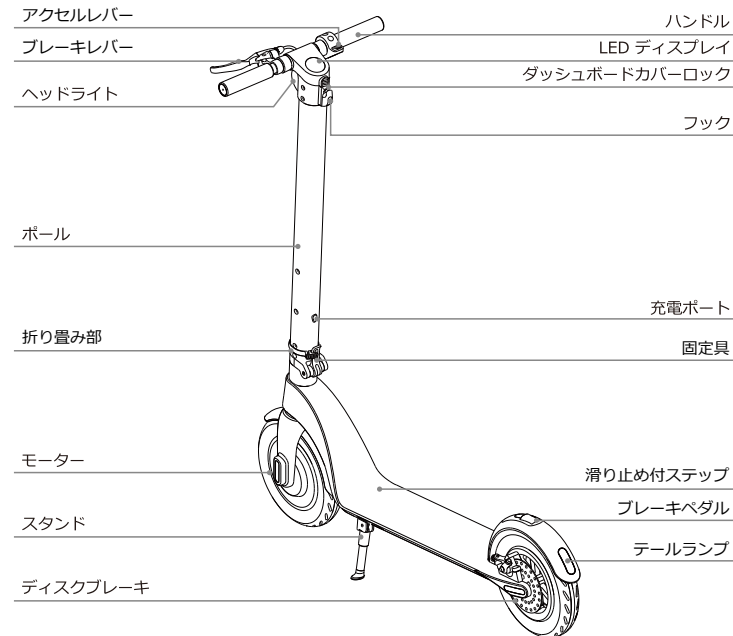

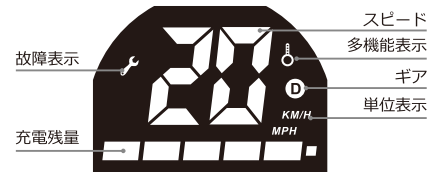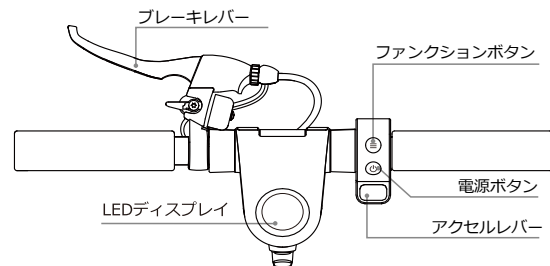

LEDディスプレイ

ボタンの説明

電源ボタン：長押しすると、起動/停止します。

ファンクションボタン：

A：短押しでギアを切り替えます。

B：2回短押しでヘッドライトのON/OFFを切り替えます。テールランプは常にONになります。



アクセルレバー：加速します。

ブレーキレバー：ブレーキを掛けます。ブレーキペダルも踏んで、調節してください。


クルーズモード：現在の速度を6秒間維持すると、クルーズモードに入ります。

アクセルレバーをもう一度押すか、ブレーキを掛けると、クルーズモードを終了します。


2.2 展開手順

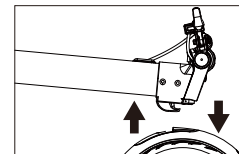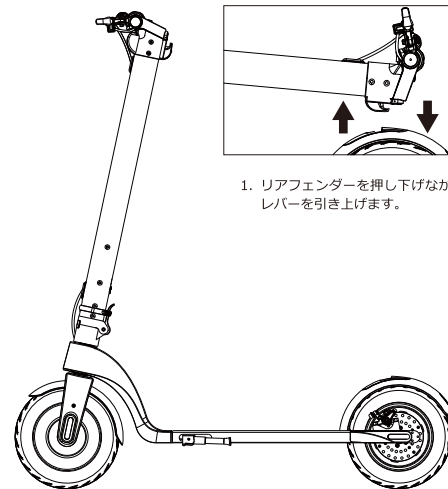


1. リアフェンダーを押し下げながら
レバーを引き上げます。

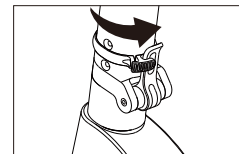


2. ボールを上げ、折り畳み部を
固定します。

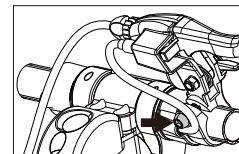

3. M5六角レンチでブレーキレバー
を固定します。

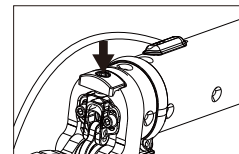


4. ボールの揺れ状態に合わせて、
ネジを調節してください。

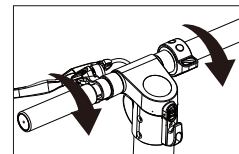


5. ハンドルバーを締めてください。
(回転の方向に注意してください)


2.3 折り畳み手順

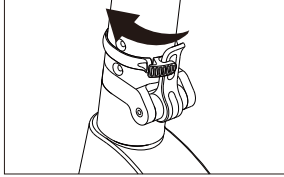


1. 固定具を緩めます。

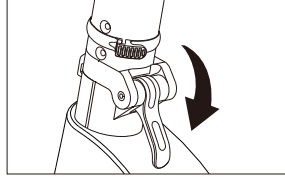


2. 留め具を開きます。

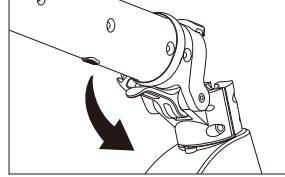

3. ポールを折り畳みます。

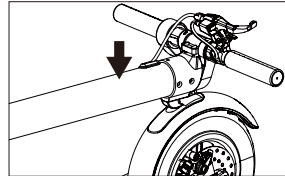


4. 穴にフックを合わせます。

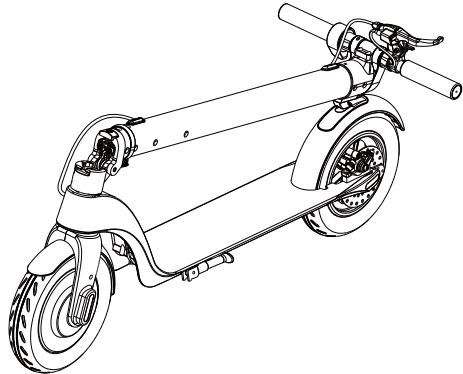


2.4 バッテリーの取り出しと取り付け手順


取り出し

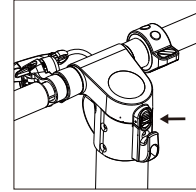

1. ダッシュボードカバーのロックを押し上げて、カバーを開きます。

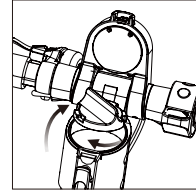


2. バッテリーカバーを緩めます。

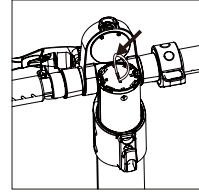


3. バッテリーをまっすぐ引き上げてバッテリーを取り外します。


取り付け

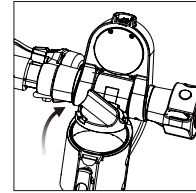


1. ダッシュボードカバーとバッテリーカバーを開きます。

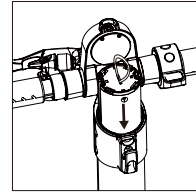


2. バッテリーの溝をボールの溝と合わせ、バッテリーをゆっくりと中に入れます。(溝の方向に注意してください)

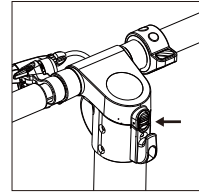


3. バッテリーカバーを締めダッシュボードカバーのロックを押し下げて、取り付けを完了します。

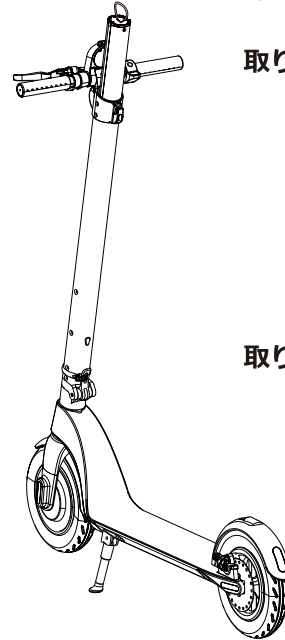


3. 乗り方

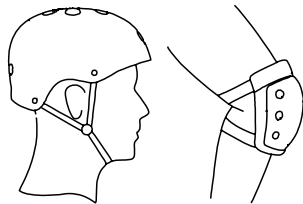


乗る際はヘルメット、肘当て、膝当てなどを装着してください。

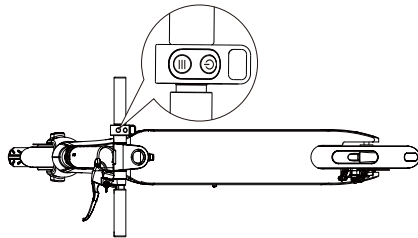

電源ボタンを2秒間長押しします。

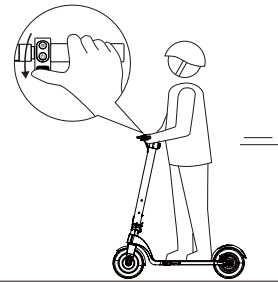


右側にあるアクセルレバーを押して加速スタートします。

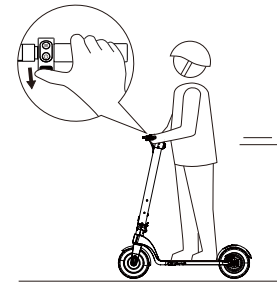


速度を上げる時は、アクセルレバーを押します。




片足をペダルに乗せ、反対側の足で地面を蹴ります。

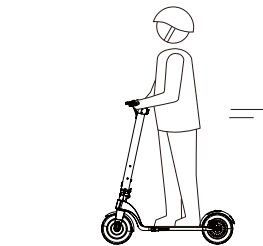

十分なスピードが出たら、両足を乗せバランスを取ります。

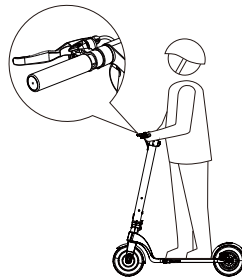

ブレーキレバーを引いてブレーキを掛けます。
ブレーキペダルを踏んでブレーキをアシストします。

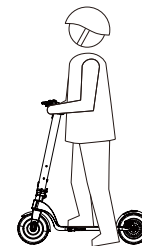

十分減速してから降りてください。

4. バッテリーの説明

バッテリーの寿命を縮めないよう、正しく使用してください。

4.1 バッテリーパラメーター


項目	数値	項目	数値	項目	数値
種類	リチウムイオン電池	使用環境の気温	0-35℃	保管時間(-10-40℃)	3か月(満充電)
充電時間	3-4時間	充電環境の気温	0-35℃	初期容量	5Ah
電圧	36V	最大充電電圧	42V	最大充電電流	2A

4.2 バッテリーを安全に使用するために

- 雨や水などが当たらない場所で充電してください。感電や発熱・発火につながります。
- 付属の充電器のみを使用してください。
- 充電コードや各プラグに変形や傷がある時は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- バッテリーや各プラグの改造、分解は絶対にしないでください。火災、感電、ショートの原因となります。
- バッテリーが高温な状態で充電したり、気温が40℃以上の環境で充電しないでください。


4.3 充電方法

- 充電ポートのカバーを開き、充電ポートが汚れていないか、また濡れていないかを確認してください。
 - 充電プラグをバッテリーに接続し、もう片方を電源(100V 50/60Hz)に接続します。
 - インジケーターが光っていることを確認してください。インジケーターの色が変われば、充電完了です。
- ※充電完了後、長時間差しっぱなしにしないでください。
- ホコリが入らないよう、キャップを閉じてください。

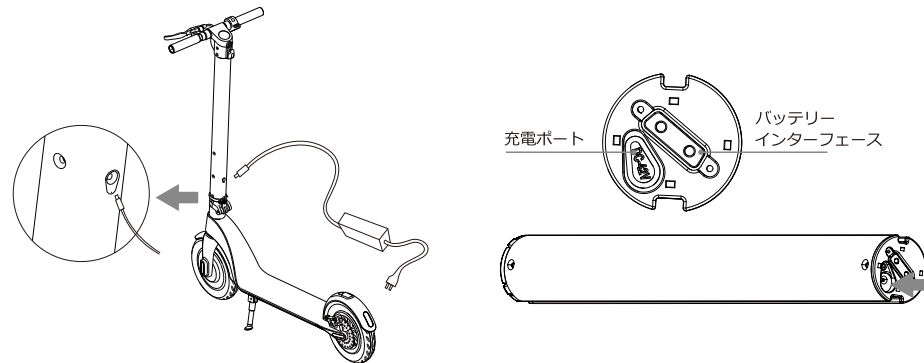

金属が充電ポートに接触し漏電を防ぐために、充電ポートを防塵キャップで覆います。

5. 仕様

モデル	10インチ
製品	
サイズ(展開時)	1083*401*1186mm
サイズ(折りたたんだ状態)	1083*401*460mm
ペダルから地面までの高さ	115mm
本体重量	13kg
バッテリー容量	36V/5Ah
パワー	250W
走行距離(フル充電)	15-25km
最高速度	20km/h
最大荷量	100kg
登坂角度	15°
入力電圧	100V
周波数	50-60Hz
出力電圧	42V
出力電流	1.5A
保管温度	-10℃-35℃

6. メンテナンス

- 本機の電源がOFFになっていることを確認してください。
- 本機に水を掛けて洗浄しないでください。故障の原因となります。
- バッテリーの放電を防ぐため、3ヶ月に1回は充電してください。
- 保管環境温度が0℃以下の場合は、いきなり充電せず、室内環境温度10℃以上のところに戻してから充電してください。
推奨保管温度は0～35℃です。
- 本機及びバッテリーを分解しないでください。

セット内容

電動キックボード×1

充電器×1

取扱説明書(本書)×1

ネジ&レンチ×1セット

<保証規定>

- 1.お買い上げ日から1年間の期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で使用し故障した場合は修理致しますので、お買い上げ証明（レシートや領収書など）と保証書（本書）を添え、販売店に送ってください。
- 2.修理する際、本書に販売店印と販売日が記載されているもののみ有効とさせていただきます。
- 3.次の場合は上記期間内でも対象外となります。
 - ・使用方法の誤りによる故障及び損傷
 - ・改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・業務用または過酷な条件下で使用した場合の故障及び損傷
 - ・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害または異常電圧などの外部要因による故障及び損傷
 - ・本書の提示がない場合ならびに本書に記入がない場合あるいは書き換えられた場合
 - ・消耗品を交換する場合

本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしません。紛失、破損がないように大切に保管してください。 保証期間経過後の修理は有料となります。

お問い合わせはこちら

輸入・販売元：株式会社センター商事

TEL：(06)-4304-3602

〒540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4-3-8

MAIL：support@ciconia.jp

www.center-shoji.jp