

CL-21


miniネックファン

この度は「miniネックファン CL-21」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。

※付属品をお確かめ下さい。

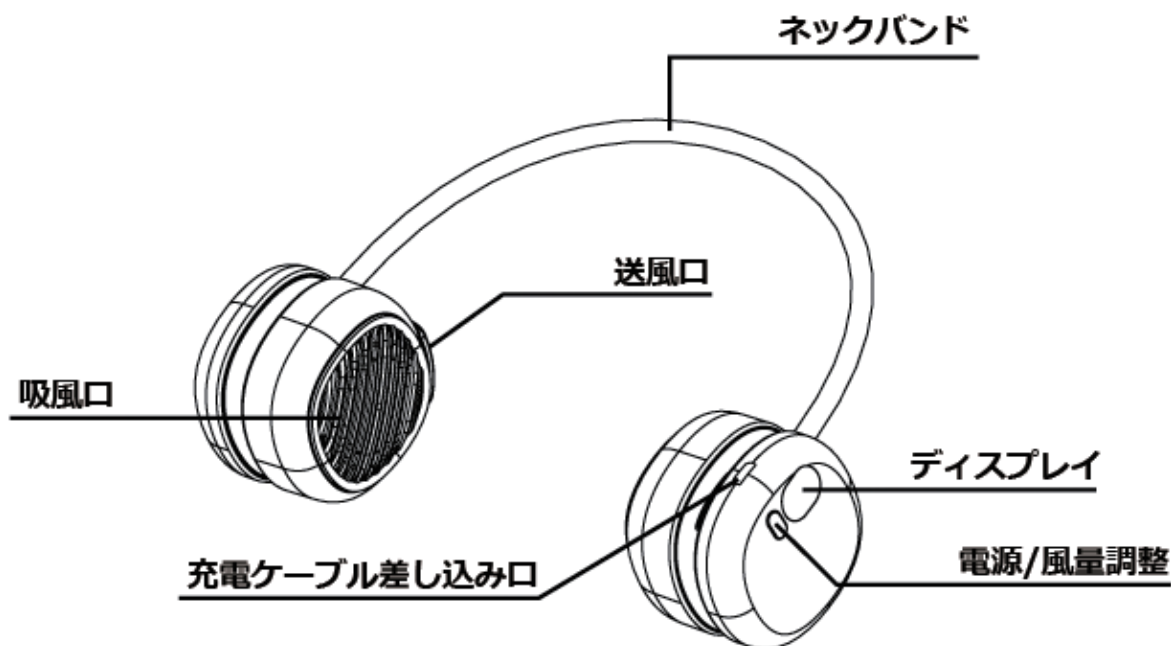

■使い方

ネックバンドを広げた後、角度を調整し、上図のように左右の吸風口を内側に向けます。

首に掛け、電源ボタンを押すとファンが動き出し、送風口から風が出ます。

電源を入れた後、再度電源ボタンを押すと風量が変わります。

押すごとに、風量レベル1~4、ウェーブ、電源OFFとなります。

■ライト・ディスプレイについて

充電中はライトが赤く点灯します。

フル充電になると、ライトが消えます。

| ディスプレイ表示 | 風量 |
|----------|-----------------------------|
| 1 | レベル1の風量 |
| 2 | レベル2の風量 |
| 3 | レベル3の風量 |
| 4 | レベル4の風量 |
| 5 | レベル1～4の風量を数秒間隔で切り替えするウェーブ機能 |

■ 注意事項

1. 使用中、髪の毛が巻き込まれないように注意してください。
2. ファンを使用中、ディスプレイ表示がされない場合は、電力が少なすぎるため、充電する必要があります。
3. 電気部分(モーター、電源スイッチなど)を、水やその他の液体で洗淨しないでください。
4. ホコリや異物が付着している場合は、空気口に入らないよう、すぐに掃除してください。
5. 本機を分解したり、改造したりしないでください。
高温になる場所に置かないでください。
電池が膨らんでいる場合は、使用を中止してください。
6. ファンが作動している時は、指を入れたりしないでください。
7. お子様のご使用する場合は、保護者の方の注意を払ってご使用ください。
8. 電池を分解したり、改造したりしないでください。
高温になる場所に置かないでください。
液漏れや容量低下の原因となります。
9. 充電中は本機を使用しないでください。

■ 製品仕様

| | |
|----------|---|
| バッテリータイプ | ポリマーバッテリー |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
| 入力 | 最大 DC5V 2.0A 通常時 5V 0.5A |
| ファン出力 | 3W |
| 充電時間 | 約 2 ～ 4 時間 |
| 使用時間 | 約 2.5 ～ 4 時間 ※使用時間はあくまでも目安であり、 電池の容量や使用環境によります。 |
| 風量調節 | 4 段階 + ウェーブ |
| サイズ | ファン部 : 58×58×48mm ネックバンド部 : 長さ 380mm |
| 重量 | 約 165g |
| 付属品 | 充電ケーブル、取扱説明書 (本書) |