




電動キックボード

E-BIKE

CX6-36V

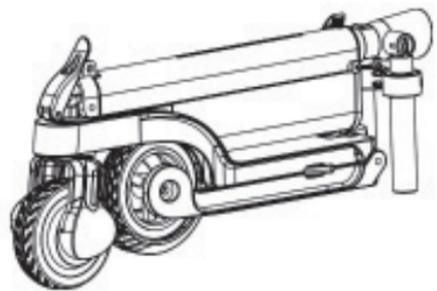

はじめに

- この度は電動キックボード E-BIKE CX6-36V をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
 - この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。
- ※付属品をお確かめ下さい。

警告：誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

注意事項：誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を記載しています。

警告

- ・対象年齢は 16 歳以上です。
- ・公道での走行は禁止されております。決められた場所でご使用ください。
- ・日常点検を怠ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ・本製品を使用して事故、怪我、損害等が発生しましても当社では責任を負いません。

注意事項


- ・幼児や、ペットなどの動物が触れるところに保管しないで下さい。
- ・異常が認められたときは、乗車しないでください。

目次

安全上の注意	3-5 ページ
製品紹介	6-10 ページ
乗り方	11-12 ページ
バッテリーについて	13-14 ページ
製品仕様	15 ページ
メンテナンスについて	15-16 ページ
トラブルシューティング	16 ページ
セット内容	17 ページ
保証規定	17 ページ
保証書	18 ページ

安全上の注意

- ご使用前に、ブレーキ、ライト、タイヤ等の走行前点検してからご使用ください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容は専門店にご依頼ください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となります。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたり、パンクの原因になります。異常がある時は、専門店にて点検・整備を受けてください。

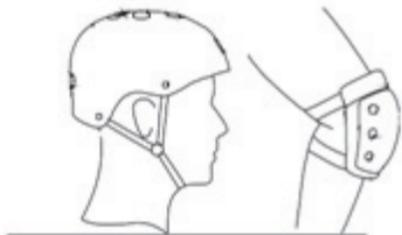

※運転に適した格好で使用してください。



※雨が降っている時は乗らないでください。



※二人乗りしないでください。



※妊娠中の方は乗らないでください。



※耐荷重は 100kg です。



※飲酒後や薬の服用後は乗らないでください。




※運転中は、電話を掛けたり、音楽を聴いたりしないでください。



※岩、泥、雪で凍った道路、斜面（角度 >10 度）、暗い場所などでの運転には注意してください。






※爆発や火災が引き起こされる危険な場所では使用しないでください。

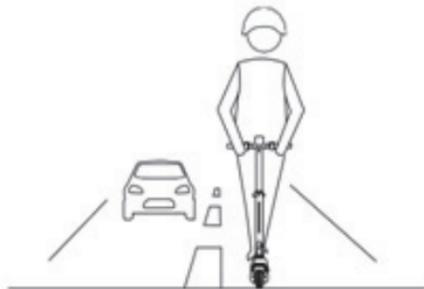

※車道で運転しないで下さい。


製品紹介

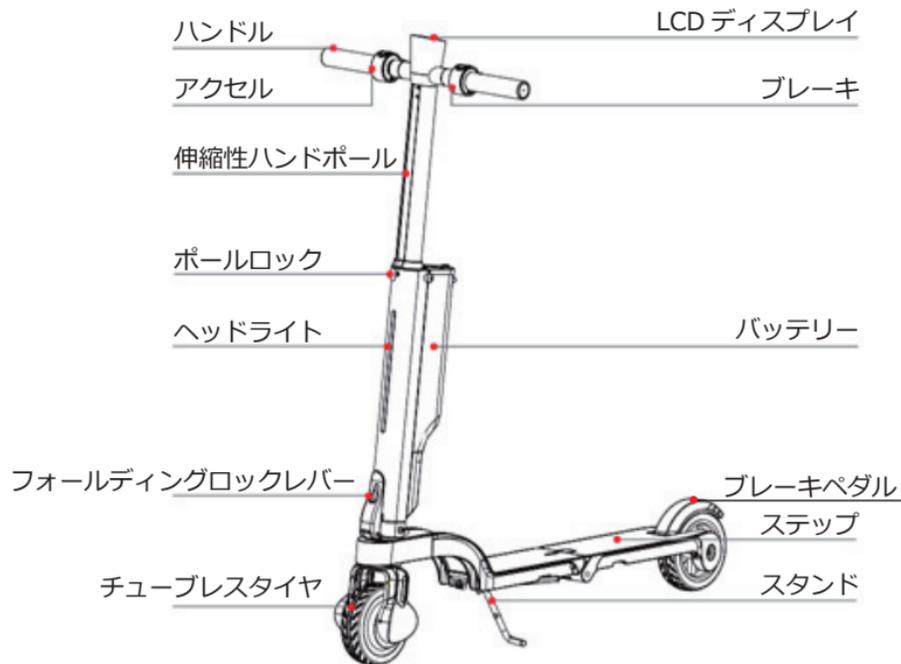

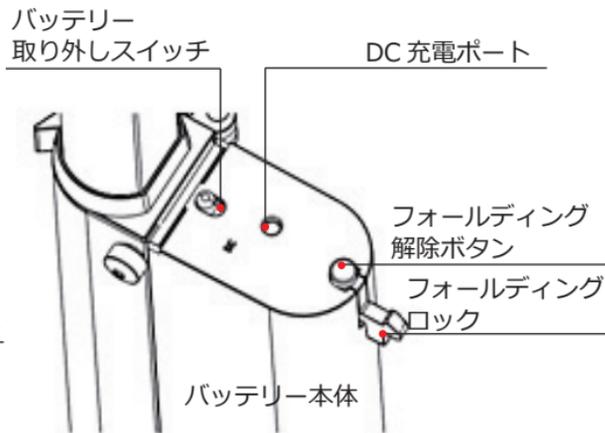
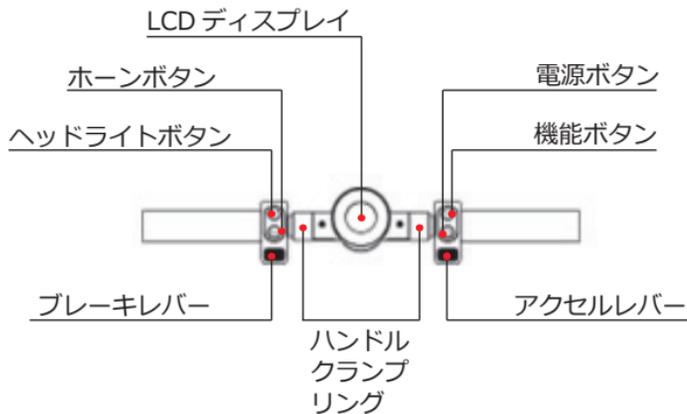


電源ボタン：長押しすると、起動 / 停止します。
 アクセル：右側にある「アクセルレバー」を押してください。
 ブレーキ：左側にある「ブレーキレバー」を押してください。


ギア：機能ボタンを押すとギアが切り替わります。
 初心者モード：ディスプレイに何も表示されていない状態
 通常モード：白い丸が表示されます
 スポーツモード：赤い丸が表示されます

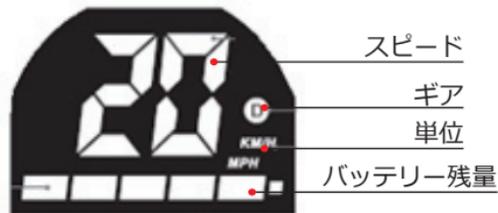

折りたたみ手順

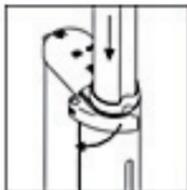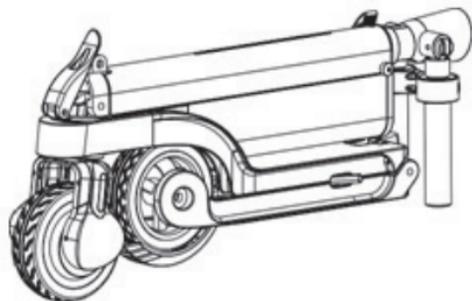


ボールロックを
緩めます。

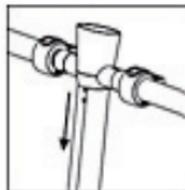

ハンドルバーを押し
下げ、ボールロック
を締めます。




フォールディング
ロックレバーを緩め、
手前に引いて折り畳
みます。

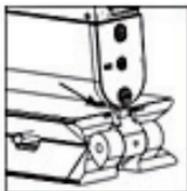

フォールディング
ロックをカチッと
鳴るまでセットし
ます。セットする
とステップ部分が
折り畳めます。



後輪をカチッと音
が鳴るまでセット
します。

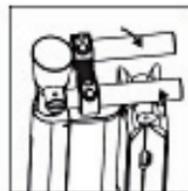


ハンドルランプ
リングを外側にス
ライドさせ、ハン
ドルを折り畳みま
す。


展開手順



ハンドルを広げ、
ハンドルクランプ
リングを内側にス
ライドさせます。

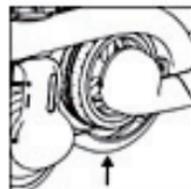

後輪の上部を押し、
戻します。

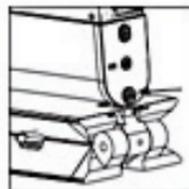

フォールディング
ロック解除ボタンを
押し、自動的に跳
ね上がります。



ハンドルポールを押し上げ、フォールディングロックレバーを締めます。




ポールロックを緩めてハンドルポールを伸ばし、動かない様にしっかりとポールロックを締めます。

バッテリーの外し方・付け方


外し方




バッテリーのシリコンカバーを開けます。

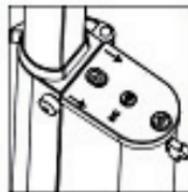

スイッチを手前側に押しします。

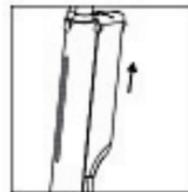


バッテリーを引き上げます。

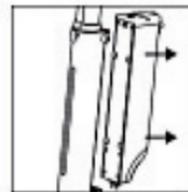


バッテリーを取り出します。


付け方

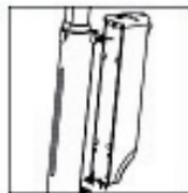

バッテリーの穴を軸の穴に合わせます。

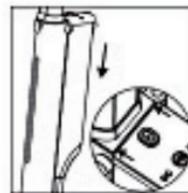


スイッチが正しい位置になるまでバッテリーを押し下げます。

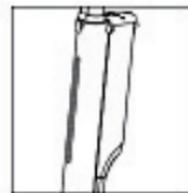


バッテリーが装着されます。

乗り方

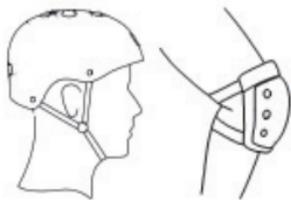

乗る際はヘルメット、肘当て、
膝当てなどを装着してください。

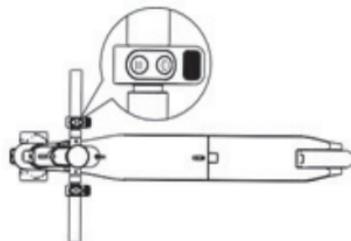


電源ボタンを2秒間長押しします。




片足をペダルに乗せ、反対側の足で
地面を蹴ります。



十分なスピードが出たら、両足に乗せ
バランスを取ります。

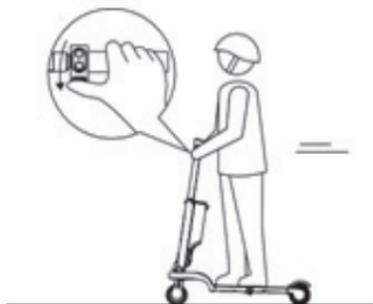

右側にあるアクセルレバーを押して加速スタートします。

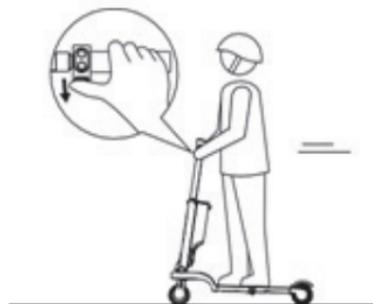

速度を上げる時は、アクセルレバーを押します。減速はアクセルレバーを戻します。



アクセルレバーを戻し、左側にあるブレーキレバーを押して減速し、左足でブレーキペダルを踏みます。



十分減速してから降りてください。

バッテリーについて

- バッテリーの寿命を縮めないよう、正しく使用してください。

バッテリー詳細

バッテリーの種類	リチウムイオンバッテリー
入力電力	100V
周波数	50/60Hz
充電時間	約 4-5 時間
電圧	36V
バッテリー容量	5000mAh
最大充電電流	2A
最適動作温度	0°C-35°C
最適保管温度	0°C-35°C
最適保管時間	3 ヶ月 ごとの充電推奨
最適保管湿度	5%~95%

- 雨や水などが当たらない場所で充電してください。感電や発熱・発火につながります。
 - 付属の充電器のみを使用してください。
 - 充電コードや各プラグに変形や傷がある時は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- ※バッテリーや各プラグの改造、分解は絶対にしないでください。火災、感電、ショートの原因となります。

バッテリーの充電方法

- バッテリー上部のキャップを開けます。
 - 充電ポートが濡れていないことを確認してください。
 - 充電プラグをバッテリーに接続し、もう片方を電源 (100V 50/60Hz) に接続します。
インジケーターが光っていることを確認してください。
 - インジケーターの色が赤から緑に変われば、充電完了です。
- ※充電完了後、長時間差しっぱなしにしないでください。
- ホコリが入らないよう、キャップを閉じてください。



キャップを開けます。



充電プラグを差し込み
ます。



充電完了後はキャップを
閉じてください。

製品仕様

展開時サイズ	920×475×1070mm
折りたたみ時サイズ	675×130×305mm
充電時の走行距離	約 15-20km ※使用環境による
最高速度	約 25km/h ※使用環境による
タイヤサイズ	5.5 インチ
本体重量	約 10kg
総重量	約 12kg
フレーム素材	アルミニウム合金
モーター	36V/250W
バッテリー	36V/5000mAh
ヘッドライト	LED ハイライトフロントライト
液晶画面	LED
充電パラメーター	DC42V/1.5A
モーター駆動	前輪駆動
傾斜	約 10°
ペダル幅	130mm
地面からのペダルの高さ	127mm
地面からのペダルシャーシの高さ	100mm
防水防滴規格	IPX4
充電時間	約 4-5 時間 ※使用環境による
対応身長	約 120-200cm
本体耐荷重	約 100kg
フック耐荷重	約 10kg
入力電圧	100-240VAc 50/60Hz

メンテナンスについて：

- 点検・整備をするときは、電源はOFFにしてください。
- 掃除をする時は、柔らかい布で拭いてください。ベアリングに潤滑油を塗らないでください。

警告：

- 本機に水を掛けて掃除しないでください。故障の原因となります。
- バッテリーの放電を防ぐため、3ヶ月に1回は充電してください。
- 保管環境温度が0℃以下の場合は、いきなり充電せず、室内環境温度10℃以上の場所に戻してから充電してください。

※改造・分解は絶対にしないでください。

トラブルシューティング

こんな時をご確認ください。

起動できない	バッテリーが充電されていますか？
充電できない	充電器が正しく接続されていますか？ (インジケーターが付いていますか？)

セット内容

- 電動キックボード ×1
- 充電器 ×1
- 取扱説明書 (本書) ×1
- レンチ ×1
- 収納用バッグ

<保証規定>

1. お買い上げ日から1年間の期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で使用し故障した場合は修理致しますので、お買い上げ証明(レシートや領収書など)と保証書(本書)を添え、販売店に送ってください。
2. 修理する際、本書に販売店印と販売日が記載されているもののみ有効とさせていただきます。
3. 次の場合は上記期間内でも対象外となります。
 - ・ 使用方法の誤りによる故障及び損傷
 - ・ 改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 業務用または過酷な条件下で使用した場合の故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の落下、輸送などによる故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害または異常電圧などの外部要因による故障及び損傷
 - ・ 本書の提示がない場合ならびに本書に記入がない場合あるいは書き換えられた場合
 - ・ 消耗品を交換する場合

本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしません。紛失、破損がないように大切に保管してください。保証期間経過後の修理は有料となります。