

CICONIA

## CLY-2210 SOUND BAR

はじめに

この度は「CICONIA サウンドバー CLY-2210」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。

※付属品をお確かめ下さい。




## ご使用になる前に

- 本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、今後の参考のために保管してください。
  - 本製品に付属の microUSB 充電ケーブルを使用して電源を供給してください。
- ※USB アダプターは付属していません。
- 音量が大きすぎる音楽は再生しないでください。
  - 本製品を高温多湿の所に置かないでください。
  - 本製品は防水ではありません。濡らさないようにしてください。
  - 本製品には充電式電池が含まれています。分解、改造、交換しないでください。  
また、日が当たる所に置いたり、火の元に近づけたりしないでください。
  - 使用前に 3 ～ 4 時間程充電してください。
  - 長期間使用しない場合でも、3 ～ 4 ヶ月ごとに充電をしてください。

## 製品仕様

周波数特性	200Hz-20KHz
S/N 比	≥65db
Bluetooth 名	CLY-2210
Bluetooth バージョン	5.0
主な機能	Bluetooth 接続、USB メモリー端子、TF(microSD) カード端子、AUX 端子、LED イルミネーション
定格電源	DC 5V 1A
内蔵バッテリー	3.7V リチウムバッテリー 1800mAh
定格出力	5W×2
充電タイプ	microUSB 充電ケーブル
充電時間	約 3 時間 (※使用環境による)
連続使用時間	約 4 時間 (※使用環境による)
サイズ	約幅 357× 奥行 65× 高さ 65mm
重量	約 590g
付属品	microUSB 充電ケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書 (本書) ※USB アダプターは付属していません。(2.0A 以上推奨) ※使用する USB アダプターのアンペア数により充電時間が変わります)

## ボタンとインターフェースについて

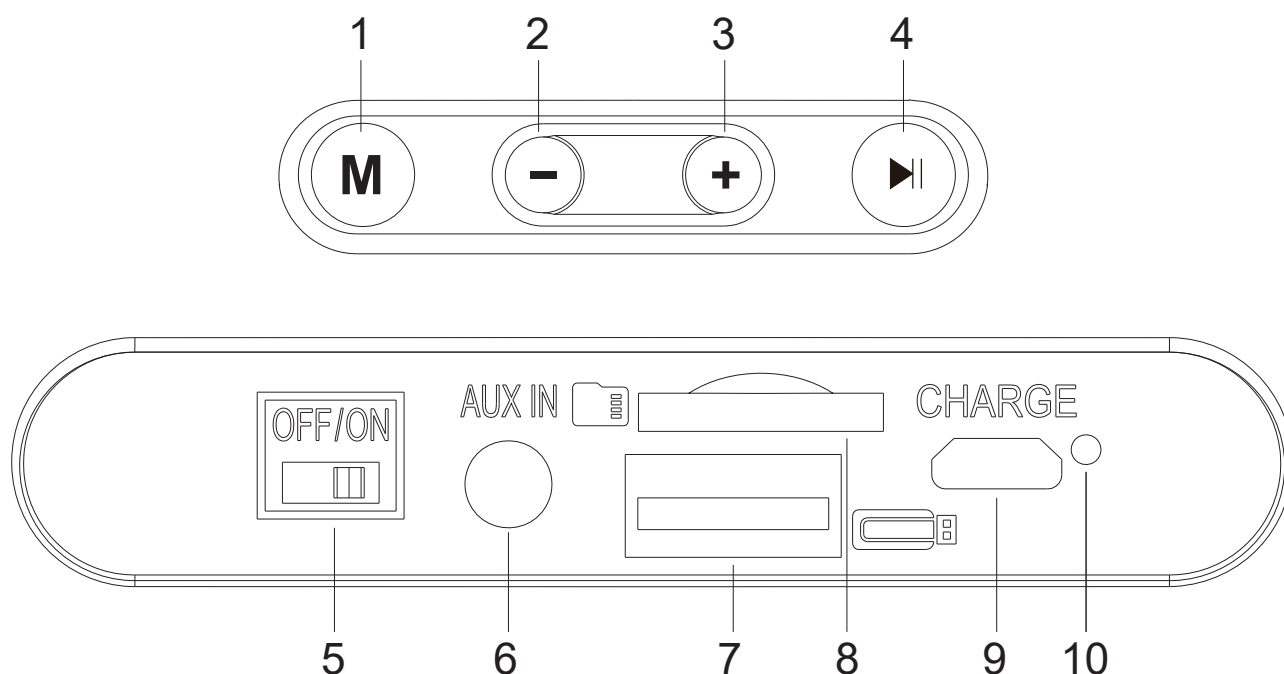

①…短押しでモード切替 / 長押しで LED イルミネーション切替

※USB メモリー、TF(microSD) カード、AUX は接続時のみ切り替わります。

②…短押しで前の曲 ( ラジオ局 ) に移動 / 長押しで音量を下げる

③…短押しで次の曲 ( ラジオ局 ) に移動 / 長押しで音量を上げる

④…短押しで再生、一時停止 / 長押しで Bluetooth 接続解除

⑤…電源 ON、OFF スイッチ

⑥…AUX-IN 入力端子

⑦…USB メモリー入力端子

⑧…TF(microSD) カード入力端子

※あとから挿入した方が優先されます。

⑨…microUSB 充電端子

⑩…LED インジケータ

## Bluetooth について

「⑤電源 ON、OFF スイッチ」を ON に合わせると、本製品の電源が ON になります。  
本製品の起動音が聞こえた後、スタンバイ状態になり、「①モード切替ボタン」を押して Bluetooth モードにすると、「⑩LED インジケーター」が素早く青色に点滅します。  
スマホ等の外部機器の Bluetooth 機能を ON にし、「CLY-2210」を検索し選択します。  
ペアリングが完了すると、「⑩LED インジケーター」が点灯し、ペアリング成功音が鳴ります。  
Bluetooth 再生状態では、「⑩LED インジケーター」がゆっくりと青色に点滅します。

## 充電について

本製品のバッテリー残量が少ないと、自動的に電源が OFF になります。  
付属の充電ケーブルを USB アダプター（別売）に接続し、もう片側を本製品の「⑨microUSB 充電端子」に接続してください。  
充電中は、「⑩LED インジケーター」が赤く点灯します。  
※再生しながら充電すると、「⑩LED インジケーター」が青と赤、交互に点灯します。  
フル充電になると、「⑩LED インジケーター」が消灯します。

## FM ラジオについて

「①モード切替ボタン」を押して FM ラジオモードにします。  
「⑨microUSB 充電端子」に microUSB 充電ケーブルを差し込むと、受信感度が上がります。  
「④再生、一時停止ボタン」を押すと自動的にラジオ局をスキャンします。  
スキャンは窓際など、電波の良い所で行ってください。  
スキャンが終了すると、ラジオ局が保存されます。  
使用場所を変更した場合などは、ラジオ局を再度スキャンしてください。  
「②ボタン」短押しで前のラジオ局に移動 / 長押しで音量を下げる、  
「③ボタン」短押しで次のラジオ局に移動 / 長押しで音量を上げる、と操作できます。  
FM ラジオの状態では、「⑩LED インジケーター」がゆっくりと青色に点滅します。

## TF(microSD) カードについて

本製品の電源が ON の状態で、音楽データが入った TF(microSD) カードを「⑧TF(microSD) カード入力端子」に挿入すると、再生されます。

TF(microSD) カード再生状態では、「⑩LED インジケーター」がゆっくりと青色に点滅します。

## USB メモリーについて

本製品の電源が ON の状態で、音楽データが入った USB メモリーを「⑦USB メモリー入力端子」に挿入すると、再生されます。

USB メモリー再生状態では、「⑩LED インジケーター」がゆっくりと青色に点滅します。

## AUX-IN について

本製品の電源が ON の状態で、「⑥AUX-IN 入力端子」に接続したオーディオケーブルと AUX 機能に対応した外部機器を接続します。

外部機器に入っている音楽を再生させます。

AUX 再生状態では、「⑩LED インジケーター」がゆっくりと青色に点滅します。