

CICONIA

チコニア ポータブルスピーカー

取扱説明書

TY-1800

PORTABLE SPEAKER

Operating instructions



USB input



MP3 decoder



Karaoke



TWS True Wireless Stereo



FM input



Built-in rechargeable Battery



Bluetooth



AUX input

目次

製品仕様	1
安全上のご注意	2
コントロールパネルについて	3
リモコンについて	4
TWS機能について	4
ワイヤレスマイクについて	5
録音について	5
USBメモリーについて	5
内蔵バッテリーについて	6
Bluetooth機能について	6
FMラジオ機能について	6

製品仕様

最大出力：40W
インピーダンス：4Ω
感度：92±3dB
周波数特性：55Hz～20KHz
S/N比：≥71dB
全高調波歪率：≤0.7%(1W)
ウーファー：8インチ×1
ツイーター：3インチ×1
バッテリー容量：4000mAh
Bluetooth名：TY-1800
Bluetoothバージョン：4.2
ワイヤレスマイク周波数：261.8MHz
FMラジオ周波数帯：76-108MHz
電源：100V 50/60Hz
充電時間：約6～8時間
連続使用時間：約3～6時間(※使用環境による)
再生可能ファイル形式：MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE
USBメモリーの対応容量：128Gまで

■付属品
ワイヤレスマイク×1(電池別売)
リモコン×1(電池別売)
FMアンテナケーブル×1
マイクホルダー×1
ACアダプター×1
取扱説明書(本書)×1

TWS機能について

- TWS機能とは
本製品を2台揃えてワイヤレス接続させると、1つ1つのスピーカーがそれぞれ右側と左側の音を再生する、ステレオスピーカーになります。
 - TWS接続方法
 - 1…両方のスピーカーの電源を入れ、それぞれコントロールパネル⑤、またはリモコン⑩のモード切替ボタンを押してBluetoothモードを選択してください。
 - 2…音が聞こえるまで、いずれかのスピーカーのコントロールパネルの⑩TWSボタンを長押しします。押した方がメインスピーカー(左チャンネル)になり、自動的にもう片方のスピーカー(右チャンネル)を検索して接続します。
接続されると音が鳴ります。
 - 3…外部機器をスピーカーとBluetooth接続します。
外部機器側のBluetooth機能をONにし、Bluetooth名「TY-1800」を選択します。
接続が成功すると、通知音が鳴ります。
TWSステレオスピーカーシステムで音楽を再生できます。
- ※TWSモードの時、メインスピーカーへの操作は、もう1台のスピーカーも同時に実行されます。
例えば、音量の上げ下げ、前と次の曲の選択、再生と一時停止、電源のオンとオフなども同時に実行されます。
- 4…TWSを切断します。
TWSによって接続された2台のスピーカーは、電源をオンにして、両方がBluetoothモードの場合、自動的に再接続されます。
コントロールパネルの⑩TWSボタンを長押しすると、2台のスピーカーのTWS接続を切断します。

ワイヤレスマイクについて

- 使用前にマイクの電池蓋を開け、電池(単3形×2本/別売)を入れてください。
※プラスとマイナスの向きを間違えないよう、ご注意ください。
- マイクを使用中に、マイク音量調節つまみでマイクの音量を調節してください。
- マイクの有効距離は約10m以内です。
電池が消耗していたり、金属や壁などの障害物がある場合、有効距離は短くなります。
- マイクから口元までの距離を約5～15cm、角度を約45度で使用することを推奨します。
- 同じ周波数のマイクを近くで使用しないでください。
使用できなかったり、ノイズやハウリングの原因となります。
- WiFiやBluetoothを使用する電子機器や、パソコンなどが近くにある場合、電波の干渉がおきる可能性があります。

録音について

- USBメモリーを接続して、ワイヤレスマイクからの音声を録音することができます。
- 録音方法
- 1…電源を入れ、USBメモリーを差し込みます。
 - 2…コントロールパネルの④録音ボタンを長押しし、カウントが始まったらワイヤレスマイクからの音声を録音します。
 - 3…録音が終わったら、一旦USBメモリーを取り外してください。
※そのままですと他の機能が動作しない場合があります。
 - 4…自動的にUSBメモリー内に「RECORD」フォルダが作成され、録音したデータが保存されます。
※再生できない場合はパソコン等で「AB_REC」フォルダから、「RECORD」にデータを移動させてください。

はじめに

- 充電する際は、電源をOFFにしてから充電してください。
充電が完了したら、電源を抜いてください。
- 充電時間はバッテリーの仕様や充電方式(電圧)によって異なります。
- バッテリーが古くなると充電できない場合がございます。
バッテリーを長持ちさせる為、使用しなくても半年ごとに充電することを推奨します。
- バッテリーには寿命があります。寿命に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。
- スピーカー本体の磁界が強いため、磁気干渉によりディスプレイの磁化や変色現象が発生しますので、ブラウン管ディスプレイやテレビ等から離れた場所でご使用ください。

Bluetooth機能について

- スマホなどの外部機器とBluetoothで接続する方法
 - 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの⑤、またはリモコン⑩のモード切替ボタンを押して、Bluetoothモードに切り替えます。
 - 2…外部機器側のBluetooth機能をONにし、Bluetooth名「TY-1800」を選択します。
接続が成功すると、スピーカーから通知音が鳴ります。
 - 3…外部機器側で聴きたい音楽を選択すると、本製品のスピーカーで再生されます。
- 一度接続したことがある外部機器とBluetoothで接続
 - 1…外部機器側のBluetooth機能がONになっている時に、本製品のコントロールパネルの⑤、またはリモコン⑩のモード切替ボタンを押してBluetoothモードを選択すると、前回接続した外部機器に自動的にBluetooth接続します。
※接続されない場合は、Bluetooth接続の設定を最初からやり直してください。


FMラジオ機能について

- 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの⑤、またはリモコンの⑩モード切替ボタンを押して、ラジオモードに切り替えます。
- 2…コントロールパネルの⑩、またはリモコンの⑩FMラジオ局スキャンボタンを押して、76-108MHzからの信号を自動検索し、受信するとチャンネルが自動保存されます。
- 3…コントロールパネルの⑩、またはリモコンの⑥前へ戻るボタン、コントロールパネルの⑩、またはリモコンの⑦次へ進むボタンでチャンネルの切り替えができます。


USBメモリーについて

- 対応容量：128GBまで
 - 本機は録音機能を搭載しているため、暗号化、著作権保護機能、セキュリティー対応USBメモリーはご利用できない場合がございます。
 - 一部の音源ファイルに関しましては、音源元のコピープロテクトにより正常に再生出来ない場合がございます。
- ※再生できなかった場合は、以下の方法をお試しください。
- 1…本機の電源をOFFにする
 - 2…USBメモリーを取り外す
 - 3…本機の電源をONにする
 - 4…USBメモリーを接続する


安全上のご注意

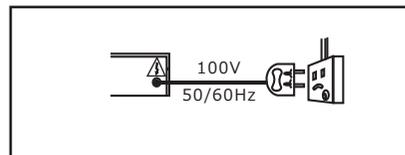


100V以外の電圧では使用しないでください。
※火災、感電の原因となります。

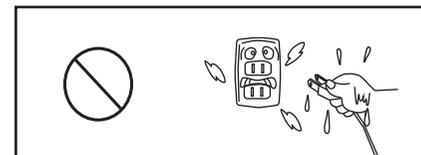


濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。
濡れた場所や雨の中、または表面に液体が溜まる可能性のある場所に本製品を置かないでください。
水やその他の液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。

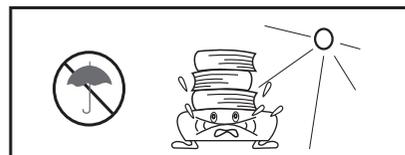


本製品の上に物を置かないでください。
本製品は負荷に耐えることができません。
直射日光を避け、ストーブなど熱くなるものから離して置いてください。
湿気やホコリの多い場所や、高温になる場所には置かないでください。

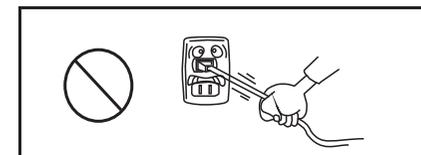

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
抜く時はコードを引っ張らずに、必ず電源プラグ本体を持って抜いてください。

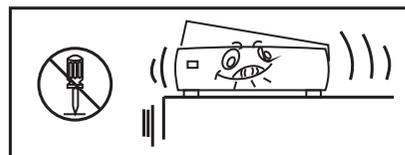


絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※火災、感電の原因となります。

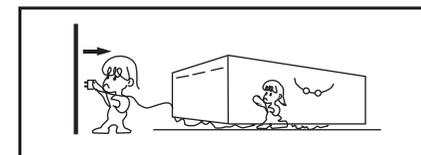


長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災の原因となります。

コントロールパネルについて

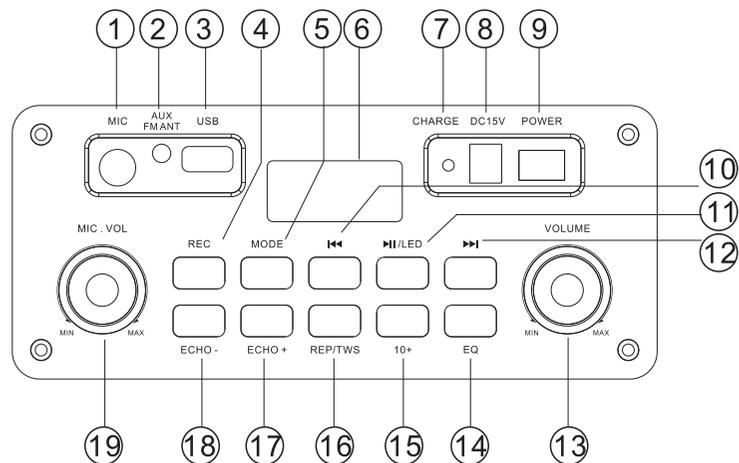

- 1 …マイク入力端子
- 2 …AUX入力端子
FMラジオアンテナ端子(ラジオ使用時)
- 3 …USBメモリー端子
- 4 …長押しで録音ボタン
- 5 …モード切替ボタン
- 6 …ディスプレイ
- 7 …充電インジゲーター
- 8 …アダプター電源端子
- 9 …電源スイッチ
- 10…前に戻る/FMチャンネルボタン
- 11…再生/一時停止/FMラジオ局スキャンボタン
- 12…次に進む/FMチャンネルボタン
- 13…主音量調節つまみ
- 14…イコライザーボタン
- 15…10曲スキップボタン
- 16…リピート/TWSボタン
- 17…マイクエコー+ボタン
- 18…マイクエコー-ボタン
- 18…マイク音量調節つまみ

リモコンについて

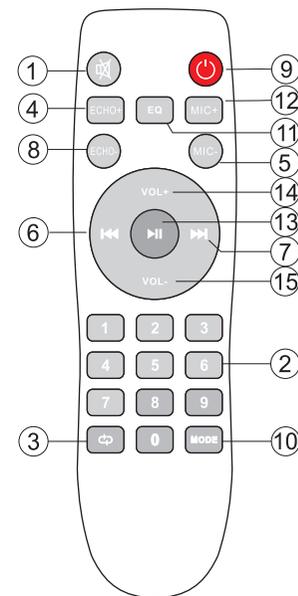

- 1 …ミュートボタン
- 2 …トラック選択ボタン
- 3 …リピートボタン
- 4 …マイクエコー+ボタン
- 5 …マイク音量-ボタン
- 6 …前に戻るボタン
- 7 …次に進むボタン
- 8 …マイクエコー-ボタン
- 9 …スタンバイモードボタン
- 10…モード切替ボタン
- 11…イコライザーボタン
- 12…マイク音量+ボタン
- 13…再生/一時停止/FMラジオ局スキャンボタン
- 14…主音量+ボタン
- 15…主音量-ボタン