

# CICONIA

チコニア 全身発光LEDパーティースピーカー

取扱説明書

## CTGY10A

Operating instructions



USB input



LED light



Karaoke



TWS True Wireless Stereo



FM input



Built-in rechargeable Battery



Bluetooth



AUX input

## 目次

製品仕様	1
安全上のご注意	2
コントロールパネルについて	3
リモコンについて	4
録音について	5
TWS機能について	5
内蔵バッテリーについて	6
Bluetooth機能について	6
FMラジオ機能について	6
USBメモリー/microSDカードについて	6

## 製品仕様

最大出力：20W  
インピーダンス：4Ω  
感度：84±3dB  
周波数特性：60Hz～18KHz  
S/N比：≥70dB  
全高調波歪率：≤0.7%(1W)  
ウーファー：8インチ×1  
ツイーター：1インチ×1  
定格電源：DC5V 1A  
バッテリー容量：3.7V 3600mAh  
Bluetooth名：CTGY10A  
Bluetoothバージョン：5.0  
FMラジオ周波数帯：76-108MHz  
充電時間：約8時間  
連続使用時間：約1.5-2時間(※使用環境による)  
再生可能ファイル形式：MP3/WAV  
USBメモリー/microSDカードの対応容量：128Gまで  
本体サイズ：272x220x430mm  
本体重量：約2.5kg

■付属品  
有線マイク×1  
リモコン×1(電池別売)  
USB充電ケーブル×1  
取扱説明書(本書)×1  
  
※USBアダプターは付属していません。  
(2.0A以上推奨)  
※使用するUSBアダプターのアンペア数により充電時間が変わります)

## 内蔵バッテリーについて

- 本製品はバッテリーが内蔵されていますので、室内はもちろん、屋外でも使用していただけます。最初に使用される際や屋外で使用される場合は、長時間使用できるように、電源を切り、使用前にバッテリーをしっかりと充電させてからお使いください。
- 充電中は、充電インジケータが赤く点灯します。充電が完了すると、インジケータは消灯します。
- バッテリーには寿命があります。寿命に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。初期は約8時間でフル充電となります。フル充電で、約1.5～2時間連続使用できます。(使用環境による)充電回数が増えると、バッテリー容量が減り、充電時間も短くなります。
- バッテリーが古くなると充電できない場合がございます。バッテリーを長持ちさせる為、使用しなくても半年ごとに充電することを推奨します。

## Bluetooth機能について

- スマホなどの外部機器とBluetoothで接続する方法
  - 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの④、またはリモコンの②モード切替ボタンを押して、Bluetoothモードに切り替えます。
  - 2…外部機器側のBluetooth機能をONにし、Bluetooth名「CTGY10A」を選択します。接続が成功すると、通知音が鳴ります。
  - 3…外部機器側で聴きたい音楽を選択すると、本製品のスピーカーで再生されます。
- 一度接続したことがある外部機器とBluetoothで接続
  - 1…外部機器側のBluetooth機能がONになっている時に、本製品のモード切替ボタンを押してBluetoothモードを選択すると、前回接続した外部機器に自動的にBluetooth接続します。※接続されない場合は、Bluetooth接続の設定を最初からやり直してください。

## FMラジオ機能について

- 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの④、またはリモコンの②モード切替ボタンを押して、ラジオモードに切り替えます。
- 2…コントロールパネルの⑨FMラジオ局スキャンボタンを押して、76-108MHzからの信号を自動検索し、受信するとチャンネルが自動保存されます。
- 3…コントロールパネルの⑧、またはリモコンの⑧前へ戻るボタン、コントロールパネル⑩、またはリモコンの⑨次へ進むボタンでチャンネルの切り替えができます。

## USBメモリー/microSDカードについて

- 対応容量：128GBまで
- 本機は録音機能を搭載しているため、暗号化、著作権保護機能、セキュリティー対応USBメモリー/microSDカードはご利用できない場合がございます。
- 一部の音源ファイルに関しましては、音源元のコピープロテクトにより正常に再生出来ない場合がございます。※再生できなかった場合は、以下の方法をお試しください。
  - 1…本機の電源をOFFにする
  - 2…USBメモリー/microSDカードを取り外す
  - 3…本機の電源をONにする
  - 4…USBメモリー/microSDカードを接続する

## 録音について

●USBメモリー/microSDカードを接続して、マイク入力端子に接続した有線マイクからの音声を録音することができます。

※USBメモリー/microSDカードより再生中の音源は録音されません。

### 録音方法

- 1…電源を入れ、USBメモリー/microSDカードを差し込みます。
- 2…コントロールパネルの⑧再生/録音ボタンを長押しし、有線マイクからの音声を録音します。
- 3…録音が終わったら、一旦USBメモリー/microSDカードを取り外してください。  
※そのままですと他の機能が動作しない場合があります。
- 4…自動的にUSBメモリー/TF(microSD)カード内に「AB\_REC」フォルダが作成され、録音したデータが保存されます。  
※再生できない場合はパソコン等で「AB\_REC」フォルダから、「第一階層目」にデータを移動させてください。

## TWS機能について


### ●TWS機能とは

本製品を2台揃えてワイヤレス接続させると、1つ1つのスピーカーがそれぞれ右側と左側の音を再生する、ステレオスピーカーになります。


### ●TWS接続方法

- 1…両方のスピーカーの電源を入れ、コントロールパネルの⑩、またはリモコンの②モード切替ボタンを押して、それぞれBluetoothモードに切り替えます。
  - 2…ビーブ音が聞こえるまで、いずれかのスピーカーのコントロールパネルにある⑨TWSボタンを2、3秒程長押しします。  
押した方がメインスピーカー(左チャンネル)になり、自動的にもう片方のスピーカー(右チャンネル)を検索して接続します。  
接続されると音が鳴ります。
  - 3…外部機器をスピーカーとBluetooth接続します。  
外部機器側のBluetooth機能をONにし、Bluetooth名「CTGY10A」を選択します。  
接続が成功すると、通知音が鳴ります。  
TWSステレオスピーカーシステムで音楽を再生できます。
- ※TWSモードの時、メインスピーカーへの操作は、もう1台のスピーカーも同時に実行されます。  
例えば、音量の上げ下げ、前と次の曲の選択、再生と一時停止、電源のオンとオフなども同時に実行されます。
- 4…TWSを切断します。  
TWSによって接続された2台のスピーカーは、電源をオンにして、両方がBluetoothモードの場合、自動的に再接続されます。  
TWSキーを長押しすると、2台のスピーカーのTWS接続を切断します。


## 安全上のご注意

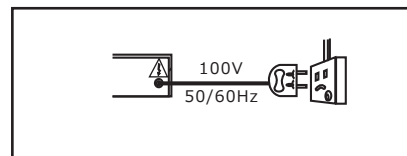


100V以外の電圧では使用しないでください。  
※火災、感電の原因となります。

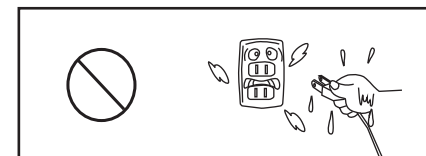


濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。  
濡れた場所や雨の中、または表面に液体が溜まる可能性のある場所に本製品を置かないでください。  
水やその他の液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。

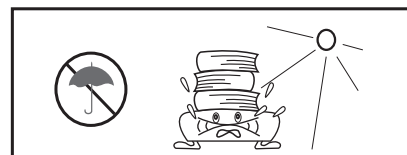


本製品の上に物を置かないでください。  
本製品は負荷に耐えることができません。  
直射日光を避け、ストーブなど熱くなるものから離して置いてください。  
湿気やホコリの多い場所や、高温になる場所には置かないでください。

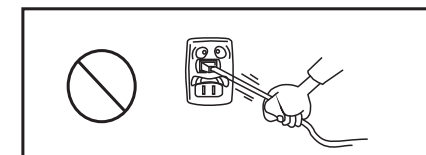

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
抜く時はコードを引っ張らずに、必ず電源プラグ本体を持って抜いてください。

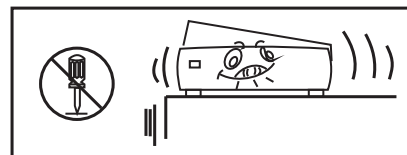


絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
※火災、感電の原因となります。

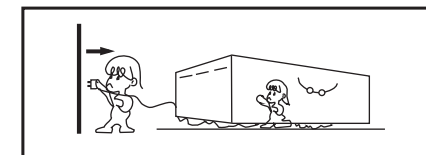


長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
※火災の原因となります。

## コントロールパネルについて

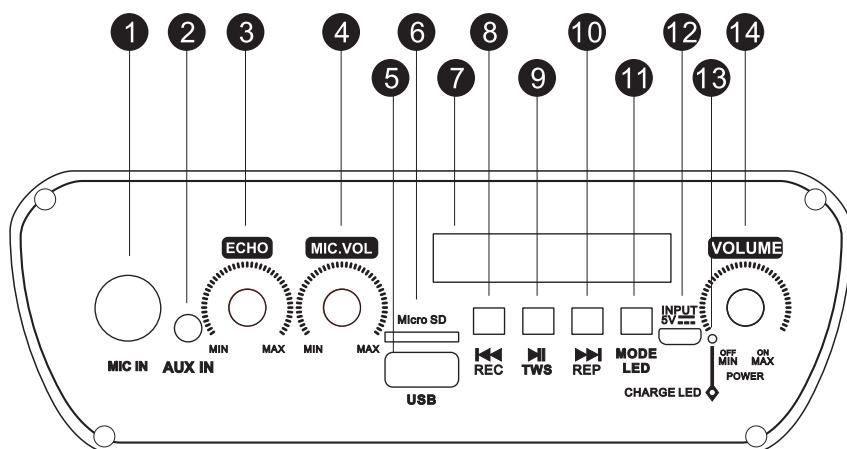

- 1 …マイク入力端子
- 2 …AUX入力端子
- 3 …エコー調節つまみ
- 4 …マイク音量調節つまみ
- 5 …USB入力端子
- 6 …microSDカード入力端子
- 7 …表示ディスプレイ
- 8 …前へ戻る/録音ボタン  
(ラジオモードの時)FMラジオ局スキャンボタン  
(Bluetoothモードの時)長押しでTWSボタン
- 9 …再生/一時停止ボタン
- 10 …次へ進むボタン  
長押しでリピート(1曲/全曲)ボタン
- 11 …モード切替ボタン  
長押しでLEDライトON/OFFボタン
- 12 …DC5V充電端子
- 13 …充電インジケーター
- 14 …電源/音量調節つまみ

## リモコンについて

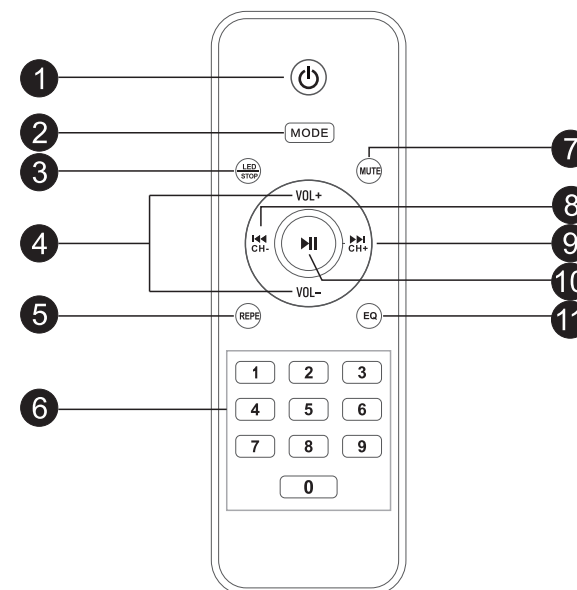

- 1 …電源ボタン
- 2 …モード切替ボタン
- 3 …LEDライトON/OFFボタン
- 4 …音量+/音量-ボタン
- 5 …リピートボタン
- 6 …トラック選択ボタン
- 7 …ミュートボタン
- 8 …前に戻るボタン  
(ラジオモードの時)FMラジオ局-ボタン
- 9 …次に進むボタン  
(ラジオモードの時)FMラジオ局+ボタン
- 10 …再生/一時停止/TWSボタン
- 11 …イコライザーボタン