

AFR-D10

レトロ型Bluetoothスピーカー

はじめに

この度は「レトロ型Bluetoothスピーカー AFR-D10」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。


※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。

※付属品をお確かめ下さい。



製品詳細

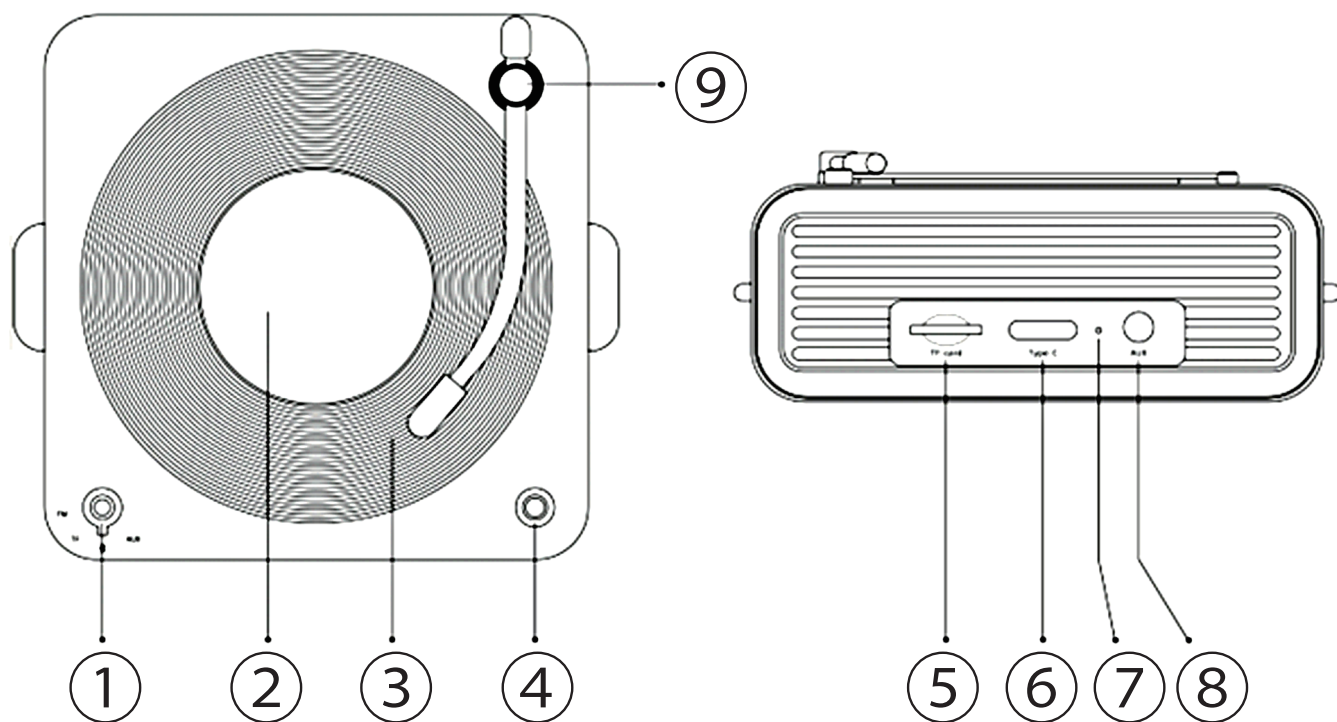

- ①…モード選択つまみ
- ②…丸カバー
- ③…回転盤
- ④…音量調節つまみ
- ⑤…TF(microSD) カード端子
- ⑥…Type-C 充電ポート (DC5V)
- ⑦…LED インジケーター
- ⑧…AUX 端子
- ⑨…電源レバー


充電方法

1. 付属の Type-C 充電ケーブルを本体の⑥Type-C 充電ポートと USB アダプター (DC5V/ 別売) に接続します。
USB アダプターをご家庭のコンセントに挿してください。
2. 充電中は⑦LED インジケーターが赤色になります。
満充電になると、⑦LED インジケーターは消灯します。

※USB アダプターは DC5V のものを使用してください。

電源の入れ方

1. トーンアーム風の⑨電源レバーを、②丸カバーの方へカチッと音がするまで動かすと電源が入り、③回転盤が回ります。

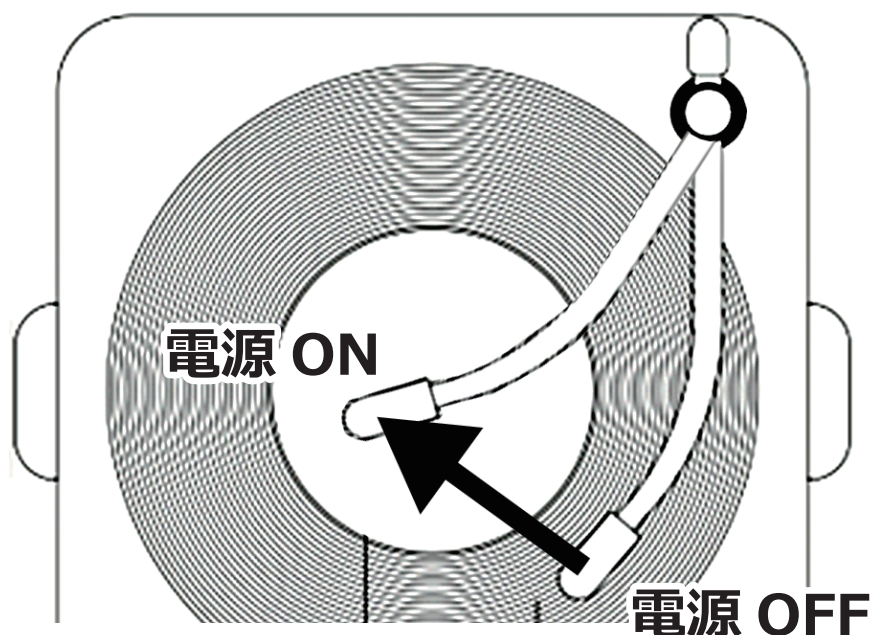

Bluetooth 接続

1. ⑨電源レバーを動かし電源を入れ、①モード選択つまみを回して Bluetooth モードを選択します。
2. Bluetooth 接続が可能な外部機器の方で、本機を検索します。
ペアリング名「AFR-D10」を選択し、ペアリングが成功すると、外部機器の方で選択した音楽の再生が可能です。
3. ④音量調節つまみを回して、音量を調節できます。

AUX 入力

1. ⑨電源レバーを動かし電源を入れ、①モード選択つまみを回して AUX モードを選択します。
2. 本機と外部機器をオーディオケーブルで接続すると、音楽を再生できます。
3. ④音量調節つまみを回して、音量を調節できます。

microSD カード

1. ⑨電源レバーを動かし電源を入れ、①モード選択つまみを回して TF モードを選択します。
2. ⑤TF(microSD) カード端子に、音楽データが入った TF(microSD) カードを挿入すると、音楽を再生できます。
3. ④音量調節つまみを回して、音量を調節できます。

FM ラジオ

1. ⑨電源レバーを動かし電源を入れ、①モード選択つまみを回して FM モードを選択します。
2. ④音量調節つまみを長押しし、FM ラジオ局の自動スキャンを開始します。
スキャン後、最初のラジオ局が自動的に再生されます。
3. ④音量調節つまみを短押しし、好きなラジオ局を選択します。

※付属の 3.5mm オーディオケーブルを⑧AUX 端子に接続すると、
FM アンテナとして利用できます。

付属品

Type-C 充電ケーブル ×1
3.5mm オーディオケーブル ×1
取扱説明書 (本書) ×1

製品仕様

出力電力 : 5W
バッテリー容量 : 3.7V 1000mAh
電源 : DC5V Type-C 充電ケーブル
スピーカーユニット : 40mm
サイズ : 約 112×112×55mm
重量 : 約 282g