

CTFE-2040B1

コンパクトLEDパーティースピーカー

はじめに

この度は「コンパクトLEDパーティースピーカー CTFE-2040B1」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。

※付属品をお確かめ下さい。



目次

製品仕様	1
安全上のご注意	2
Bluetooth 機能について	3
FM ラジオ機能について	3
USB メモリー / microSD カードについて	3
リピート機能について	3
TWS 機能について	4
ワイヤレスマイクについて	4
充電について	5
注意	5
コントロールパネルについて	6
リモコンについて	6

製品仕様

最大出力：40W

インピーダンス：4Ω

センシティビティ：82±3dB

周波数特性：70Hz ～ 18KHz

S/N 比：≥70dB

ウーファー：4 インチ ×2

ツイーター：1 インチ

Bluetooth 名：CTFE-2040B1

Bluetooth バージョン：4.2

ワイヤレスマイク周波数：261.8MHz

FM ラジオ周波数帯：76-108MHz

電源：DC5V microUSB 充電ケーブル

バッテリー：3.7V 2200mAh

充電時間：約 2 時間

連続使用時間：約 1.5 時間（※使用環境による）

再生可能ファイル形式：MP3/WAV

USB メモリー / microSD カードの対応容量：128G まで

本体サイズ：約 384×176×188mm

本体重量：約 2.1kg

■付属品

有線マイク ×1

ワイヤレスマイク ×1(電池別売)

リモコン ×1(電池別売)

microUSB 充電ケーブル ×1

ショルダーベルト ×1


取扱説明書 (本書) ×1

※USB アダプターは付属していません。

(2.0A 以上の物を使用してください)

※使用する USB アダプターのアンペア数により、
充電時間が変わります。

安全上のご注意




100V以外の電圧では使用しないでください。
※火災、感電の原因となります。




濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。

濡れた場所や雨の中、または表面に液体が溜まる可能性のある場所に本製品を置かないでください。


水やその他の液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。

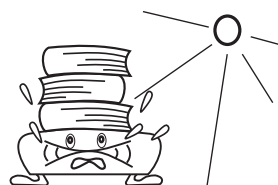


本製品の上に物を置かないでください。
本製品は負荷に耐えることができません。
直射日光を避け、ストーブなど熱くなるものから離して置いてください。
湿気やホコリの多い場所や、高温になる場所には置かないでください。

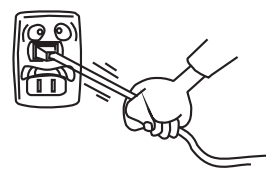

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
抜く時はコードを引っ張らずに、必ず電源プラグ本体を持って抜いてください。

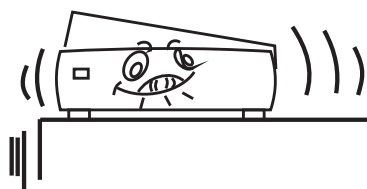

絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※火災、感電の原因となります。

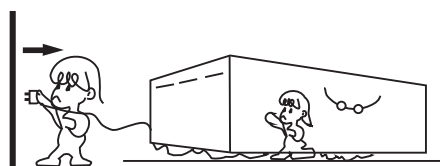

長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災の原因となります。

Bluetooth機能について

●スマホなどの外部機器と Bluetooth で接続する方法

- 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの⑩、またはリモコン②のモード切替ボタンを押して、Bluetooth モードに切り替えます。
- 2…外部機器側の Bluetooth 機能を ON にし、Bluetooth 名「CTFE-2040B1」を選択します。
接続が成功すると、スピーカーから通知音が鳴ります。
- 3…外部機器側で聴きたい音楽を選択すると、本製品のスピーカーで再生されます。

●一度接続したことがある外部機器と Bluetooth で接続

- 1…外部機器側の Bluetooth 機能が ON になっている時に、本製品のコントロールパネルの⑩、またはリモコン②のモード切替ボタンを押して Bluetooth モードを選択すると、前回接続した外部機器に自動的に Bluetooth 接続します。
※接続されない場合は、Bluetooth 接続の設定を最初からやり直してください。

FMラジオ機能について

- 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの⑩、またはリモコンの②モード切替ボタンを押して、ラジオモードに切り替えます。
- 2…コントロールパネルの⑧FM ラジオ局スキャンボタンを押して、76-108MHz からの信号を自動検索し、受信するとチャンネルが自動保存されます。
- 3…コントロールパネルの⑦、またはリモコンの⑧前へ戻るボタン、コントロールパネルの⑩、またはリモコンの⑨次へ進むボタンでチャンネルの切り替えができます。

USBメモリー/microSDカードについて

- 対応容量：128GB まで
- 本機は録音機能を搭載しているため、暗号化、著作権保護機能、セキュリティー対応 USB メモリー /microSD カードはご利用できない場合がございます。
- 一部の音源ファイルに関しましては、音源元のコピープロテクトにより正常に再生出来ない場合がございます。

※再生できなかった場合は、以下の方法をお試ください。

- 1…本機の電源を OFF にする
- 2…USB メモリー /microSD カードを取り外す
- 3…本機の電源を ON にする
- 4…USB メモリー /microSD カードを接続する

リピート機能について

USB/microSD カードに入っている曲を再生中に、リモコンの⑤リピートボタンを押すと「ONE…再生中の曲をリピート再生」「ALL…全曲再生」と切り替えが可能です。

TWS機能について

●TWS 機能とは

本製品を 2 台揃えてワイヤレス接続させると、1 つ 1 つのスピーカーがそれぞれ右側と左側の音を再生する、ステレオスピーカーになります。

●TWS 接続方法

1 …両方のスピーカーの電源を入れ、それぞれコントロールパネル⑩、またはリモコン②のモード切替ボタンを押して Bluetooth モードを選択してください。

2 …音が聞こえるまで、いずれかのスピーカーのコントロールパネルの⑧、またはリモコンの

⑩TWS ボタンを長押しします。

押した方がメインスピーカー（左チャンネル）になり、自動的にもう片方のスピーカー（右チャンネル）を検索して接続します。

接続されると音が鳴ります。

3 …外部機器をスピーカーと Bluetooth 接続します。

外部機器側の Bluetooth 機能を ON にし、Bluetooth 名「CTFE-2040B1」を選択します。

接続が成功すると、通知音が鳴ります。

TWS ステレオスピーカーシステムで音楽を再生できます。

※TWS モードの時、メインスピーカーへの操作は、もう 1 台のスピーカーも同時に実行されます。

例えば、音量の上げ下げ、前と次の曲の選択、再生と一時停止、電源のオンとオフなども同時に実行されます。

4 …TWS を切断します。

TWS によって接続された 2 台のスピーカーは、電源をオンにして、両方が Bluetooth モードの場合、自動的に再接続されます。

コントロールパネルの⑧、またはリモコンの⑩TWS ボタンを長押しすると、2 台のスピーカーの TWS 接続を切断します。

ワイヤレスマイクについて

●使用前にマイクの電池蓋を開け、電池（単 3 形 ×2 本 / 別売）を入れてください。

※プラスとマイナスの向きを間違えないよう、ご注意ください。

●マイクを使用中に、マイク音量調節つまみでマイクの音量を調節してください。

●マイクの有効距離は約 10m 以内です。

電池が消耗していたり、金属や壁などの障害物がある場合、有効距離は短くなります。

●マイクから口元までの距離を約 5 ～ 15cm、角度を約 45 度で使用することを推奨します。

●同じ周波数のマイクを近くで使用しないでください。

使用できなかったり、ノイズやハウリングの原因となります。

●WiFi や Bluetooth を使用する電子機器や、パソコンなどが近くにある場合、電波の干渉がおきる可能性がございます。

充電について

充電する際は、電源を OFF にしてから充電してください。

充電が完了したら、電源を抜いてください。

充電時間はバッテリーの状態や、充電方式 (電圧)、使用する USB アダプター (別売) のアンペア数によって異なります。

バッテリーが古くなると充電できない場合がございます。

バッテリーを長持ちさせる為、使用しなくても半年ごとに充電することを推奨します。

バッテリーには寿命があります。寿命に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。

※USB アダプターは付属していません。

※USB アダプターは 2.0A 以上の物を使用してください。

■電池マークについて

本体の⑨ディスプレイに電池マークが表示されています。



フル充電時



充電が減ってきた時

フル充電時は、電池マークが⑨ディスプレイの右上に表示されます。

充電が減ってくると、電池マークが⑨ディスプレイの右下に表示されます。

充電が極少になると、電池マークが点滅しますので、本体の電源を OFF にしてから充電してください。


充電中は⑬充電インジゲーターが赤く光ります。

充電が完了すると⑬充電インジゲーターは消灯します。

注意


スピーカー本体の磁界が強いため、磁気干渉によりディスプレイの磁化や変色現象が発生しますので、ブラウン管ディスプレイやテレビ等から離れた場所でご使用ください。

コントロールパネルについて

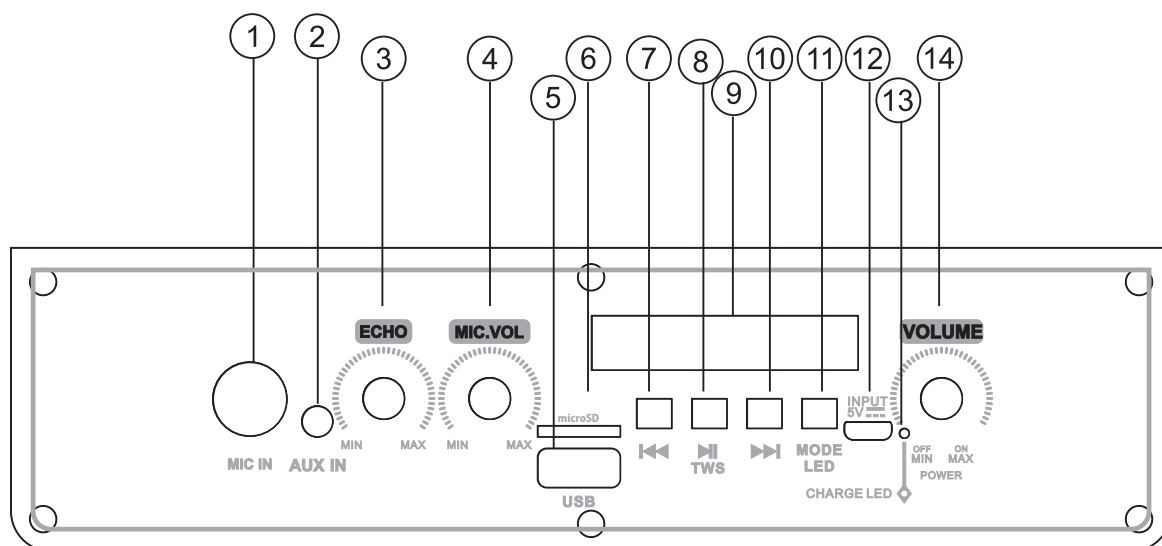

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. マイク入力端子 | 8. 再生 / 一時停止 & FM ラジオ局スキャンボタン |
| 2. AUX 入力端子 | 長押し…TWS ボタン |
| 3. エコー調整つまみ | 9. ディスプレイ |
| 4. マイク音量調節つまみ | 10. 次へ進むボタン |
| 5. USB メモリー端子 | 11. モード切替ボタン |
| 6. microSD カード端子 | 長押し…LED 切替ボタン (5 パターン / OFF) |
| 7. 前へ戻るボタン | 12. DC5V 外部電源端子 |
| | 13. 充電インジケーター |
| | 14. 電源 ON/OFF |
| | 音量調整つまみ |

リモコンについて

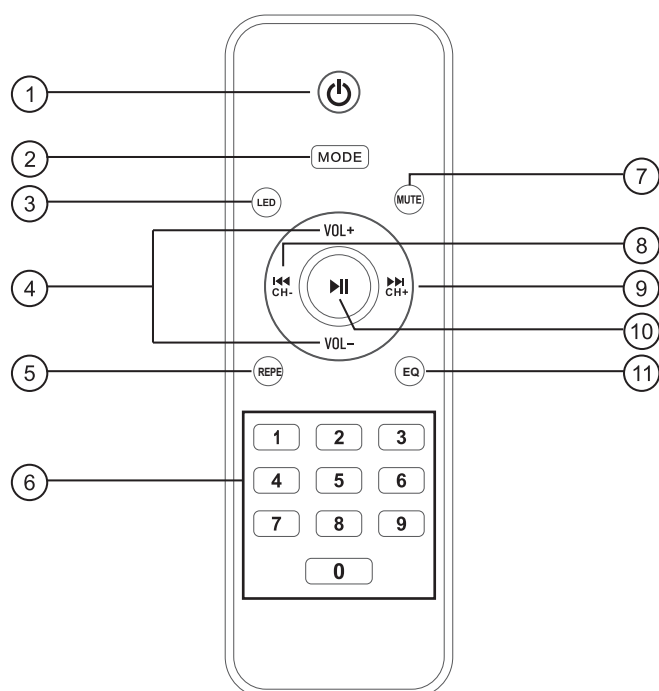

1. 電源 ON/OFF ボタン
2. モード切替ボタン
3. LED 切替ボタン (5 パターン / OFF)
4. 音量 +/- ボタン
5. リPEAT ボタン (ONE/ALL)
6. トラック選択ボタン
7. ミュートボタン
8. 前に戻る / FM チャンネル- ボタン
9. 次に進む / FM チャンネル+ ボタン
10. 再生 / 一時停止ボタン
- 長押し…TWS ボタン
11. EQ モードボタン