


取扱説明書

保証書付

YC-SW2013-PIR 432LEDソーラーライト

この度は「432LEDソーラーライト YC-SW2013-PIR」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

- ※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
- ※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。
- ※付属品をお確かめ下さい。

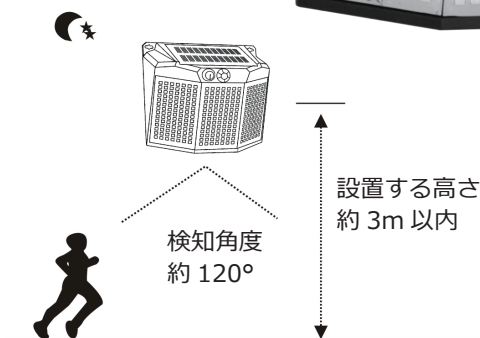

使い方

- 1…日中、太陽光が当たる所に置いて充電してください。
約4～5時間でフル充電となります。※使用環境による
- 2…高さ3m以内の場所に設置してください。
- 3…電源スイッチを入れます。
夜(暗い場所)で人感センサーが作動します。

モード切り替え

※電源スイッチを押す回数でモードが変わります。

- 1…暗い時、人を感じた際に自動点灯し、人が離れると消灯。
- 2…暗い時、人を感じた際に強い光で自動点灯し、人が離れると弱い光に変わる。
- 3…暗くなると点灯、明るくなると消灯。
- 4…電源 OFF。

※節電の為、1のモードでの使用を推奨します。
※光らない、または光が弱い場合は、充電が足りていない可能性があります。

注意事項

- 点灯しない時
 - ※電源スイッチがオンになっているか確認してください。
 - ※しっかりと充電してから使用してください。
 - 光の持続時間は、日照レベル、日照時間、地理的位置、気象条件等によって異なります。
 - ※街灯などの光源から離れた場所に設置しているか確認してください。
 - 他の照明等によって、夜間に自動的に電源がオンにならない場合があります。
 - ※検知範囲内で人が動いているか確認してください。
 - ※本体が高さ3m以内に設置されているか確認してください。
 - ※取り付け方向が正しいか確認してください。
 - ソーラーパネルが上を向いている必要があります。
 - 遮るものがなく、ソーラーパネルに直射日光が当たるか確認してください。
- ※火に近づけないでください。
- ※水を掛けたり濡らしたりしないでください。

製品仕様

- ソーラーパネル：0.55W 5.5V
- リチウムイオン電池：1200mAh 3.7V
- LED：144×3 (432LED)
- センサー検知角度：120°
- センサー検知距離：3m
- 充電時間：約4～5時間(※使用環境による)
- 使用時間：約8～10時間(※使用環境による)
- サイズ：約125×112×54mm
- 重量：約160g

付属品

- コンクリートプラグ×2
- スクリュー×2
- 取扱説明書(本書)

