

チコニア トロリースピーカー

取扱説明書

CTX08BS TROLLEY SPEAKER

Operating instructions





目次

製品仕様 1
安全上のご注意
コントロールパネル・背面パネルについて 3
リモコンについて
TWS機能について
ワイヤレスマイクについて
USBメモリーについて 5
内蔵バッテリーについて
Bluetooth機能について 6
FMラジオ機能について

製品仕様

最大出力:40W

インピーダンス:4Ω

センシティビティ:91±3dB 周波数特性:50Hz~20KHz

S/N比:≥71dB

全高調波歪率:≤0.7%(1W) ウーファー:8インチ×1

ツイーター:1インチ×1 バッテリー容量:1800mAh

Bluetooth名:CTX08BS Bluetoothバージョン:4.2

ワイヤレスマイク周波数:261.8MHz/239.4MHz

FMラジオ周波数帯:76-108MHz

電圧:100V50/60Hz

充電時間:約3時間(※使用環境による) 連続使用時間:約2時間(※使用環境による)


再生可能ファイル形式: MP3/WAV USBメモリーの対応容量: 128Gまで 本体サイズ: 約D240×W250×H405mm

本体重量:約4kg


■付属品

ワイヤレスマイク×2(電池別売) リモコン×1(電池別売) マイクホルダー×2 ACアダプター×1 取扱説明書(本書)×1

安全上のご注意




100V以外の電圧では使用しないでください。 ※火災、感電の原因となります。

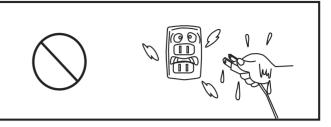

濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。

濡れた場所や雨の中、または表面に液体が 溜まる可能性のある場所に本製品を置かないで ください。


水やその他の液体が入った容器を本製品の上に 置かないでください。

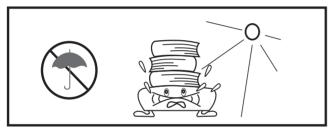

本製品の上に物を置かないでください。本製品は負荷に耐えることができません。


直射日光を避け、ストーブなど熱くなるものから 離して置いてください。

湿気やホコリの多い場所や、高温になる場所には 置かないでください。

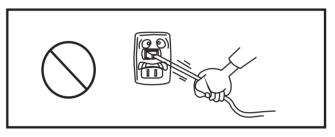


ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。

抜く時はコードを引っ張らずに、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

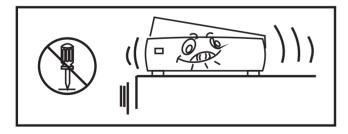

絶対に分解したり、修理・改造は行わないで ください。


※火災、感電の原因となります。

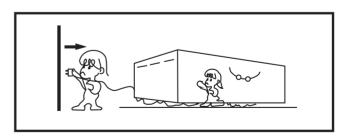

長時間使用しない時は、必ずACアダプターを コンセントから抜いてください。

※火災の原因となります。

コントロールパネル・背面パネルについて

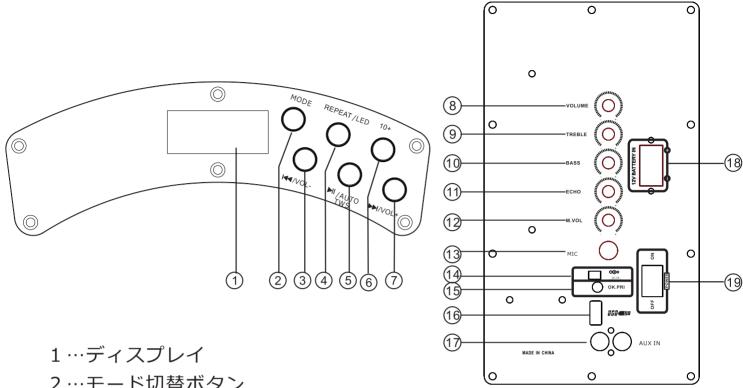

- 2…モード切替ボタン
- 3…前に戻る/音量-ボタン
- 4…リピート/(長押しで)LEDライトボタン
- 5…再生/一時停止/FMラジオ局スキャン/(長押しで)TWSボタン
- 6…10曲進むボタン
- 7…次に進む/音量+ボタン
- 8…主音量調節つまみ
- 9…高音調整つまみ
- 10…低音調整つまみ
- 11…マイクエコー調節つまみ
- 12…マイク音量調節つまみ
- 13…マイクジャック
- 14…ACアダプターコネクタ
- 15…マイク優先ボタン※1
- 16…USB入力端子
- 17···AUX入力端子
- 18…12Vバッテリー端子 *2
- 19…電源スイッチ


%1

マイク優先機能…音楽を再生し、 マイクを使用するとマイクの音が 大きくなり、音楽が小さくなります。

%2

外付でバッテリー(別売)を接続する場合に 使用します。

リモコンについて

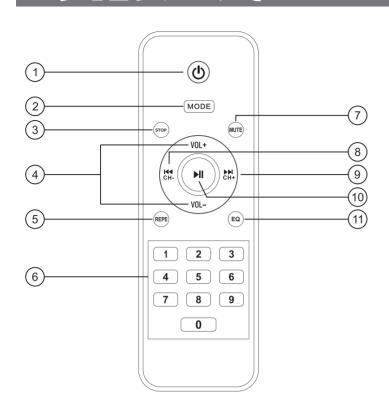

- 1 …電源 ON/OFF ボタン
- 2…モード切替ボタン
- 3…音楽一時停止ボタン
- 4…音量+/-ボタン
- 5…リピートボタン
- 6…トラック選択ボタン
- 7…ミュートボタン
- 8…前の曲に戻る /(ラジオ時) 前のラジオ局へ戻るボタン
- 9…次の曲へ進む /(ラジオ時) 次のラジオ局へ進むボタン
- 10…再生 / 一時停止 /(ラジオ時)FM ラジオ局スキャンボタン
- 11…EQ(音質切替) ボタン

TWS機能について

●TWS機能とは

本製品を2台揃えてワイヤレス接続させると、1つ1つのスピーカーがそれぞれ右側と左側の音を再生する、 ステレオスピーカーになります。

●TWS接続方法

- 1…両方のスピーカーの電源を入れ、それぞれコントロールパネル②、またはリモコン②のモード切替ボタンを押して、Bluetoothモードに切り替えます。
- 2…音が聞こえるまで、いずれかのスピーカーのコントロールパネルの⑤TWSボタンを長押しします。 押した方がメインスピーカー(左チャンネル)になり、自動的にもう片方のスピーカー(右チャンネル)を 検索して接続します。
 - 接続されると音が鳴ります。
- 3…外部機器をスピーカーとBluetooth接続します。
 - 外部機器側のBluetooth機能をONにし、Bluetooth名「CTX08BS」を選択します。
 - 接続が成功すると、通知音が鳴ります。
 - TWSステレオスピーカーシステムで音楽を再生できます。
- ※TWSモードの時、メインスピーカーへの操作は、もう1台のスピーカーも同時に実行されます。 例えば、音量の上げ下げ、前と次の曲の選択、再生と一時停止、電源のオンとオフなども 同時に実行されます。
- 4…TWSを切断します。
 - TWSによって接続された2台のスピーカーは、電源をオンにして、両方がBluetoothモードの場合、 自動的に再接続されます。
 - コントロールパネルの⑤TWSボタンを長押しすると、2台のスピーカーのTWS接続を切断します。

ワイヤレスマイクについて

- ●使用前にマイクの電池蓋を開け、電池(単3形×2本/別売)を入れてください。 ※プラスとマイナスの向きを間違えないよう、ご注意ください。
- ●マイクを使用中に、マイク音量調節つまみでマイクの音量を調節してください。
- ●マイクの有効距離は約10m以内です。 電池が消耗していたり、金属や壁などの障害物がある場合、有効距離は短くなります。
- ●マイクから口元までの距離を約5~10cm、角度を約45度で使用することを推奨します。
- ●同じ周波数のマイクを近くで使用しないでください。使用できなかったり、ノイズやハウリングの原因となります。
- ●WiFiやBluetoothを使用する電子機器や、パソコンなどが近くにある場合、電波の干渉がおきる可能性がございます。
- ※集音部はマイク上部の天面となります。 構造上横面からは集音しきれない場合があります。
- ■スイッチ部分について 上にスライドした状態…電源ON 真ん中…スタンバイ状態(マイクの音声は出ません) 下にスライドした状態…電源OFF
- ※電源ON時、電池残量チェックの為LEDランプが一瞬赤く点灯し、その後緑色に点灯します。
- ※電池残量が少なくなるとLEDランプが赤く点灯し、お知らせします。

USBメモリーについて

- ●対応容量:128GBまで
- ●本機は録音機能を搭載しているため、暗号化、著作権保護機能、セキュリティー対応 USBメモリーはご利用できない場合がございます。
- ●一部の音源ファイルに関しましては、音源元のコピープロテクトにより正常に再生出来ない場合が ございます。
- ※再生できなかった場合は、以下の方法をお試しください。
- 1 …本機の電源をOFFにする
- 2 ···USBメモリーを取り外す
- 3 …本機の電源をONにする
- 4 ··· USBメモリーを接続する

内蔵バッテリーについて

- ●本製品はバッテリーが内蔵されていますので、室内はもちろん、屋外でも使用していただけます。屋外で使用される場合は、長時間使用できるよう、使用前にバッテリーをしっかりと充電させてからお使いください。
- ●本製品にACアダプターを接続すると、内蔵バッテリーの電力供給から、ACアダプターからの電力を供給するように切り替わります。

その間、内蔵バッテリーは同時に充電されます。

ACアダプターの電源を切断すると、自動的に内蔵バッテリーからの電力を供給するように切り替わります。

- ●本製品にACアダプターを接続すると、自動的に充電を開始し、ディスプレイの電池マークが赤色に 点滅します。充電が完了すると、電池マークの点滅が止まります。
 - ※充電が完了してからも充電を続けると、内蔵されている過充電保護回路が働き、自動的に充電を終了させ、過充電によるバッテリーの損傷を防ぎます。
- ●バッテリーには寿命があります。寿命に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。 初期は約3時間でフル充電となります。フル充電で、約2時間連続使用できます。(使用環境による) 充電回数が増えると、バッテリー容量が減り、充電時間も短くなります。 内蔵バッテリーの交換は、販売店にご相談ください。
- ●バッテリーが古くなると充電できない場合がございます。 バッテリーを長持ちさせる為、使用しなくても半年ごとに充電することを推奨します。

Bluetooth機能について

- ●スマホなどの外部機器とBluetoothで接続する方法
- 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの②、またはリモコン②のモード切替ボタンを押して、Bluetoothモードに切り替えます。
- 2…外部機器側のBluetooth機能をONにし、Bluetooth名「CTX08BS」を選択します。 接続が成功すると、スピーカーから通知音が鳴ります。
- 3…外部機器側で聴きたい音楽を選択すると、本製品のスピーカーで再生されます。
- ●一度接続したことがある外部機器とBluetoothで接続
- 1…外部機器側のBluetooth機能がONになっている時に、本製品のコントロールパネルの②、またはリモコン②のモード切替ボタンを押してBluetoothモードを選択すると、前回接続した外部機器に自動的にBluetooth接続します。
 - ※接続されない場合は、Bluetooth接続の設定を最初からやり直してください。

FMラジオ機能について

- 1…本製品の電源を入れ、コントロールパネルの②、またはリモコンの②モード切替ボタンを押して、 ラジオモードに切り替えます。
- 2…コントロールパネルの⑤FMラジオ局スキャンボタンを押して、76-108MHzからの信号を自動検索し、 受信するとチャンネルが自動保存されます。
- 3…コントロールパネルの③、またはリモコンの⑧前へ戻るボタン、コントロールパネルの⑦、またはリモコンの⑨次へ進むボタンでチャンネルの切り替えができます。