


# 146LED YC-SW2881 ソーラーパネル センサーライト

## 取扱説明書

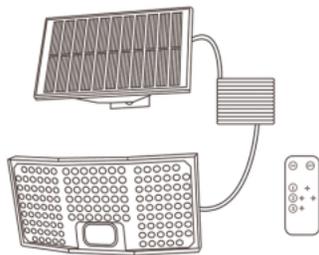


最初に初期充電を行ってください。  
購入直後は充電が不十分です。  
日光がソーラーパネルに当たる所に、約8時間以上置いてください。  
※天候が悪い日が続くと、充電が不十分になります。


**3つのライトモード** 電源スイッチを押す回数でモードが変わります。  
4回押すと電源OFFになります。  
※節電の為、モード①での使用を推奨します。

モード ①	ON 20秒後	電源スイッチを1回押すとモード①になります。 暗い時、人を感じた際に100%の明るさで自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。
モード ②	ON 20秒後	電源スイッチを2回押すとモード②になります。 暗い時、人を感じた際に100%の明るさで自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで点灯し続けます。
モード ③	ON 20秒後	電源スイッチを3回押すとモード③になります。 暗い時、30%の明るさで点灯し続けます。 周りが明るくなると消灯します。

## 取り付け方法

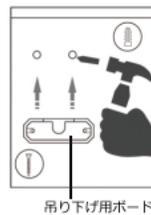

①ソーラーパネルとライト本体を取り付けたい位置に、ドライバーなどで穴を開けます。

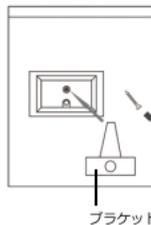

②ハンマーなどで、穴にコンクリートプラグを打ち込み、ネジで吊り下げ用ボードを壁に固定します。

③ブラケットをソーラーパネルとライト本体に、それぞれネジで取り付け、固定します。

④ソーラーパネルとライト本体を吊り下げて完成です。



## 注意事項

- ・火に近づけないでください。
- ・大量の水のかかる場所に設置しないでください。
- ・激しい雨や風の時は外して保管してください。
- ※日常生活防水程度
- 点灯しない時
  - ・電源スイッチがONになっているか確認してください。
  - ・レシートと充電してから使用してください。
  - ・光の持続時間は、日照レベル、日照時間、地理的位置、気象条件等によって異なります。
  - ・柱灯などの光源から離れた場所に設置しているか確認してください。
  - ・他の照明等によって、夜間に自動的に電源がONにならない場合があります。
  - ・移動範囲内で人が動いているか確認してください。
  - ・本体が高さ3m以内に設置されているか確認してください。
  - ・取り付け方向が正しいか確認してください。
  - ・遮るものがなく、ソーラーパネルに直射日光が当たるか確認してください。

## 製品仕様

- 検知エリア：高度 約1~3m、距離 約3~7m
- ソーラーパネル：5.5V 1.5W
- 光源：146LED
- 本体サイズ：D42×W199×H98mm
- バッテリー：3.7V 1800mAh

## 付属品

- コンクリートプラグ×4、ネジ大×4、ネジ小×2、リモコン(テスト電池：CR2025×1)、取扱説明書

