取扱説明書

はじめに

この度は、チコニアハンズフリー拡声器K268BKをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

※　この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用下さい。
※　本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。
※　付属品をお確かめ下さい。

CICONIAハンズフリー拡声器K268BK

CICONIA

安全上のご注意

■ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使い下さい。
■お読みになった後もいつでも見れるところに必ず保管して下さい。

絵表示について

この取扱説明書には、使用者が製品を安全にお使いいただき、理解し易い様に
色々な絵表示を使用しています。誤った取り扱いをすることによって生じる内容を
次のように区分しています。いずれも重要な内容ですので必ず守って下さい。

絵表示の例

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を示しています。
分解禁止 ⊘	記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

⚠ 警告

分解禁止

絶対に分解したり・修理・改造は行わないで下さい。
(キャビネットも外さないで下さい。)
＊火災・感電の原因となります。販売店で点検・整備・修理をご依頼下さい。

⚠ 注意

充電中に、本機が熱くなり、変な臭いや、煙が出たらすぐに充電コードを抜いて、充電を中止して下さい。
＊そのまま使用すると、本体内蔵の電池の発火や火災の原因となります。
販売店に修理を依頼下さい。ご自身での修理は危険ですから、絶対におやめ下さい。

⚠ 注意

水に近づけたり、濡らさないようにしてください。

⚠ 注意

熱源の近くで使用しないでください。

⚠ 注意

初めて使用する時は、電池が完全に無くなるまで使用してから、充電してください。

基本スペック

スピーカーサイズ：2.5インチ

出力電力：3W（RMR）

インピーダンス：4Ω

周波数：100Hz～18KHz

入力：DC5V 1A　USB充電（充電時間：約10時間）

（連続使用時間：フルボリューム時約20時間）

S / N：≧80d B

製品サイズ：117X78X43mm

N.W：168g

FMラジオ：76.0～107.9 MHz

セット内容

ハンズフリー拡声器本体　1台

ヘッドセットマイク　1本

キャリーストラップ　1本

ユーザーマニュアル　1部

USB充電ケーブル　1本

18650型リチウムイオン充電池2000mAH　2個内蔵

本体各部の名称と機能

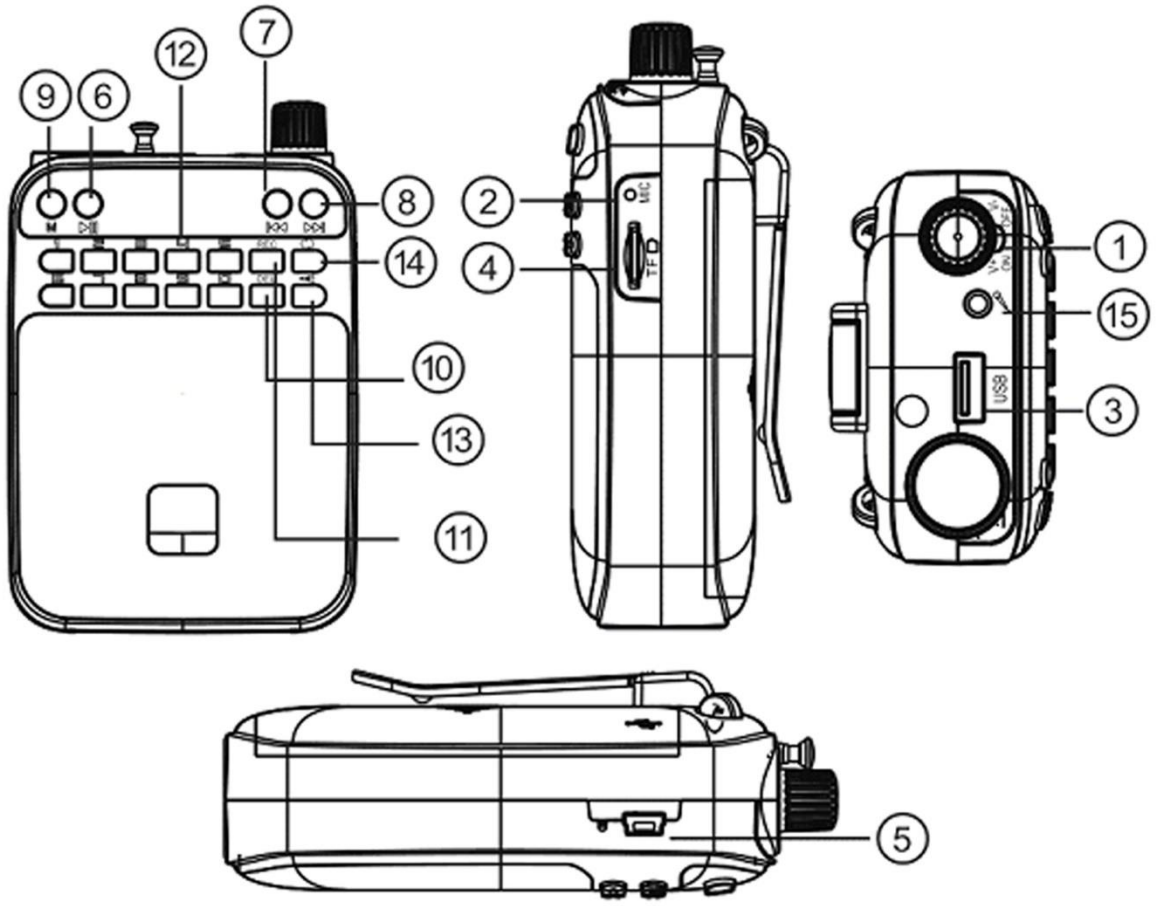

①【電源ON/OFF/音量調節つまみ】時計回りに回して電源を入れ、
音量を上げます
音量を下げるには、反時計回りに回してください
②【内蔵マイク】録音用マイク
③【USB端子】USBメモリ内のMP3ファイルを自動再生、
USBメモリに録音データを保存できます（最大32GBまでの容量のもの）
（USBメモリとTFカードを同時に使用する場合
後に挿入したメディアが優先されます）
④【TFカードスロット】TFカードMP3ファイルを自動再生、
TFカードに録音データを保存できます（最大32GBまでの容量のもの）
（USBメモリとTFカードを同時に使用する場合
後に挿入したメディアが優先されます）
⑤【USB充電ポート】ここにUSBケーブルを接続して充電します。
充電中はバッテリーアイコンが点滅し、充電が完了すると点滅は止まります。
⑥【⏯再生/一時停止】短く押すと再生または一時停止します
FMラジオモードで長押しすると、ラジオ局オート検索が実行されます。

各部の名称と機能つづき

⑦【⏮戻る】短く押すと前の曲/ラジオ局に移動します。
長押しすると早戻し、FMラジオモードのときはラジオ局を検索します。
⑧【⏭前進】短く押すと次の曲/ラジオ局に移動します。
長押しすると早送り、FMラジオモードのときはラジオ局を検索します。
⑨【M　モード切替】短く押すとスピーカー/ FMラジオ/ TFカード（カード挿入時）/ USBメモリ（メモリ挿入時）
の順に切り替わります。FMラジオモードで長押しすると、ラジオ局オート検索が実行されます。
USBまたはTFカードの音楽再生時は、長押しすることで
シングルリピート/オールリピート/フォルダリピートをオンにします。
⑩【DEL】録音時に長押しすると録音データを消去します。
⑪【REC】録音。短く押すと録音が開始され、もう一度短く押すと録音データを保存して再生します。
録音データを再生時に長押しすると再生中の録音データが消去されます。
録音機能を使用するには、USBメモリまたはTFカードを挿入する必要があります。
⑫【0123456789】数字キー0-9
1）USBメモリ / TFカードの挿入時、音楽を選択することができます。
（例）番号1,0,8を続けて押すと108番目の曲を選択します。
2）FMラジオモードでは、ラジオ周波数を選択できます。
（例）89.5MHzのラジオ周波数を選択するには、8,9,5を押します。
⑬【🔦】LEDライト　短く押すとオン/オフの切替ができます。
⑭【🔁】リピート。USBメモリまたはTFカードの音楽再生時、短く押すとシングルリピートオンになります
シングルリピート/オールリピート/フォルダリピートの順に切り替わります。
⑮【🎤】マイク入力（ヘッドセットマイク端子）

一般的な問題と解決策：
1.自動的にシャットダウンする：バッテリー残量が少ない可能性があります。
十分に充電してからもう一度使用してください。
2.スピーカーから音が出ない：電源/音量つまみを時計回りに回して音量が上がっていることを確認してください。
3.マイクから音が出ない：電源/音量つまみを時計回りに回して音量が上がっていることを確認してください。
4.キーが機能していない：電源を再度入れなおしてください
5.音楽を再生できない：TFカード/ USBスティックの容量が32GB以下で、
音楽ファイルがMP3形式で保存されていることを確認してください。
6.ラジオ局を受信することができない： 本機上部のFMアンテナを伸ばしてください。