MINIプロジェクター
CK6取扱説明書



この度は、ワイヤレス MINIプロジェクターCK6を
お買い上げ頂きありがとうございます。
このプロジェクターは、アンシルーメンで電池を内蔵しております。
Androidを使ってスクリーンミラーリング機能がお使い出来ます。
またApple、Android、Windowsのノートパソコンやゲーム機など、
ほとんどの機器で簡単にワイヤレスミラーリングができます。

安全に関する注意事項

1.プロジェクターの動作中にレンズを見ないでください。
　光の眩しさで目を傷める事があります。
2.本製品の電圧は、約100V～240Vになります。
3.本製品のバッテリーは内蔵されております。
　内蔵バッテリーを取り出したりすると危険ですのでしないでください。
4.静電気の発生する場所や湿気のある場所では使用しないでください。
　誤動作や破損の原因となりますので、静電気の発生する場所や湿気の
　ある場所では使用しないでください。
5.プロジェクターの電源を入れている間は、
　通風孔を塞がないようにしてください。
6.本機の保管は、約0℃~35℃の最低温度または、
　約10℃～35℃の使用温度で保管してください。
　長期間ご使用に鳴らない場合は、完全に充電した状態で保管し少なくとも
　3ヵ月に1度は放電してください。
　長期間ご使用にならない場合は、完全に充電した状態で保管し、少なくとも
　3ヵ月に1回は放電し、電池の性能低下を防いでください。
7.本製品の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
　取扱説明書に記載されていない、誤った使用をすると大変危険です。
　使用範囲外の操作による人身事故や器物の破損による物的損害に対し
　当社は、一切責任を負いません。

目次

仕様説明 …… 02

プロジェクターの設定 …… 03

リモコン説明 …… 04

電源ON/OFFの切替 …… 05

ネットワークの設定 …… 05

Bluetoothの設定/言語設定 …… 06

初期化 …… 07

投影設定 …… 08-09

オーディオ設定/日付と時刻設定 …… 10

その他の設定 …… 11

Eshare Android設定 …… 12-13


Eshare iPhone設定 …… 14

同梱品 …… 15

メモ …… 16

保証書 …… 17


仕様

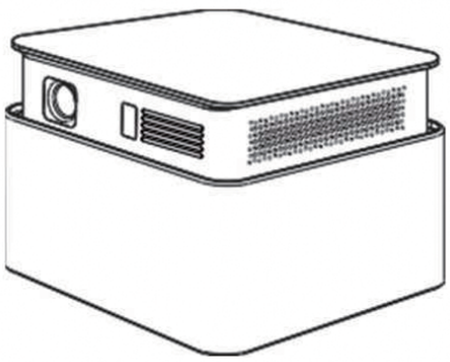





CPU	ARM cortex-a7
RAM	2GB
ROM	16G
無線LAN	2.4G / 5G
ディスプレイ	DLP
レンズ	ハイレンズヘッド
LEDライト	RGB
解像度	約1920×1080/4K
投影画像サイズ	約40～300インチ
ワイヤレスミラーリング	約0.5～8m
調整機能	マニュアルフォーカス
システムバージョン	Android 9.0
Bluetooth	Bluetooth 4.0
リモコン	赤外線リモコン
スピーカー	4Ω3W
電源	AC100-240V 50/60HZ DC12V / 3A
ポート	HDMI/USB3.0/USB2.0 TFcard/3.5mm イヤホンジャック/DCイン
外形寸法	約120×128×63.5mm 開いた時： 約120×128×96mm


プロジェクターの設定

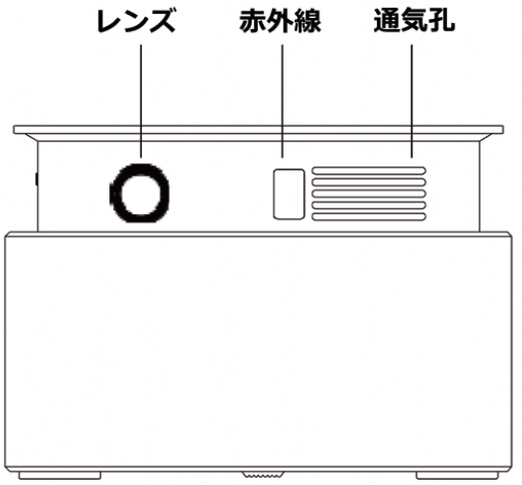


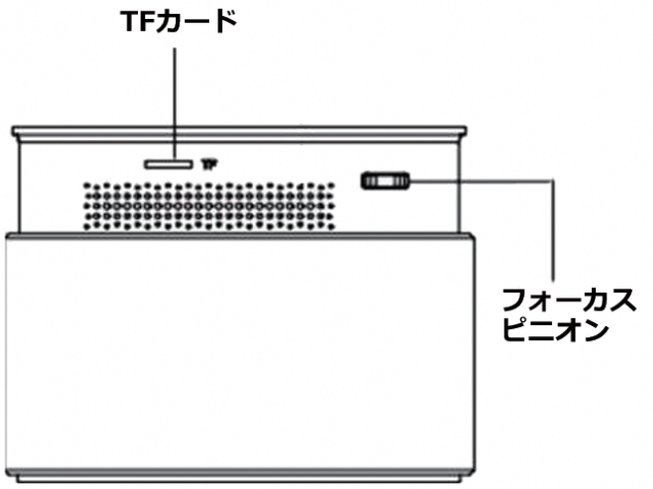


シャープネス調整
シャープネス調整はプロジェクター右側の
ロータリーボタンを回して調整します。

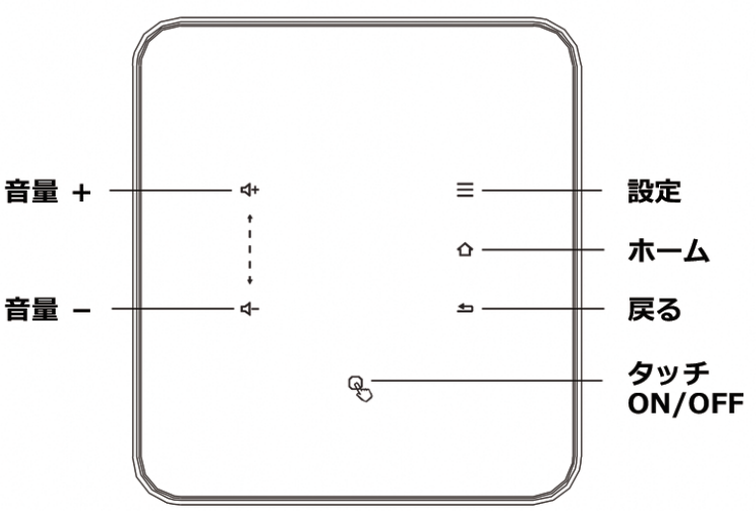

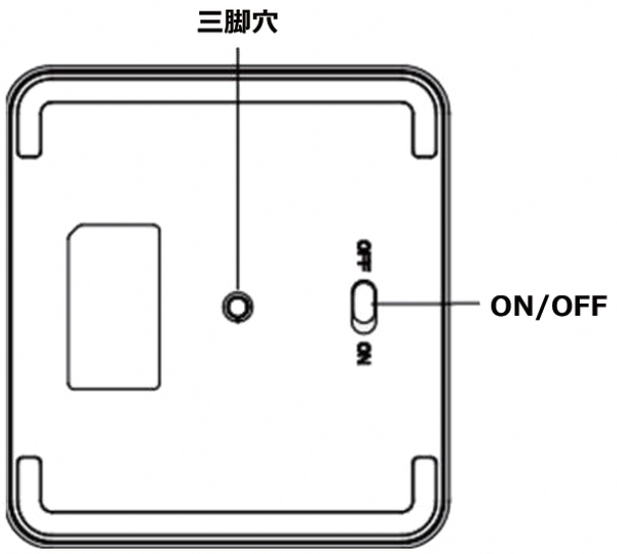

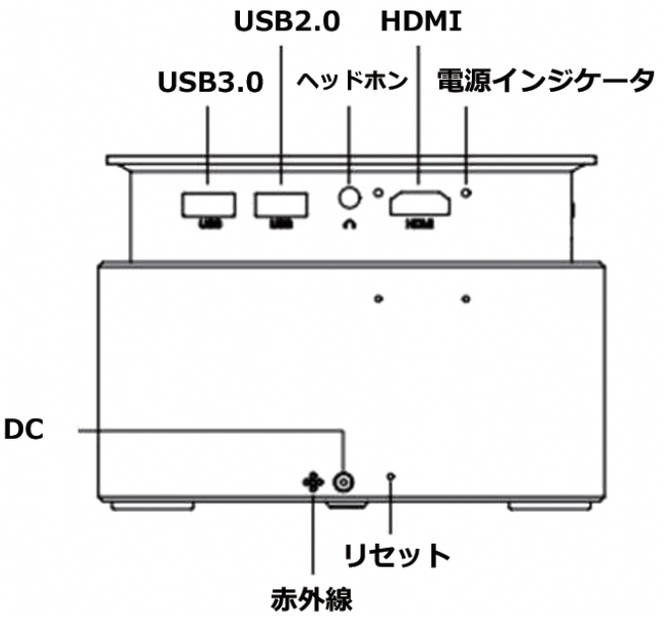

リモコン説明

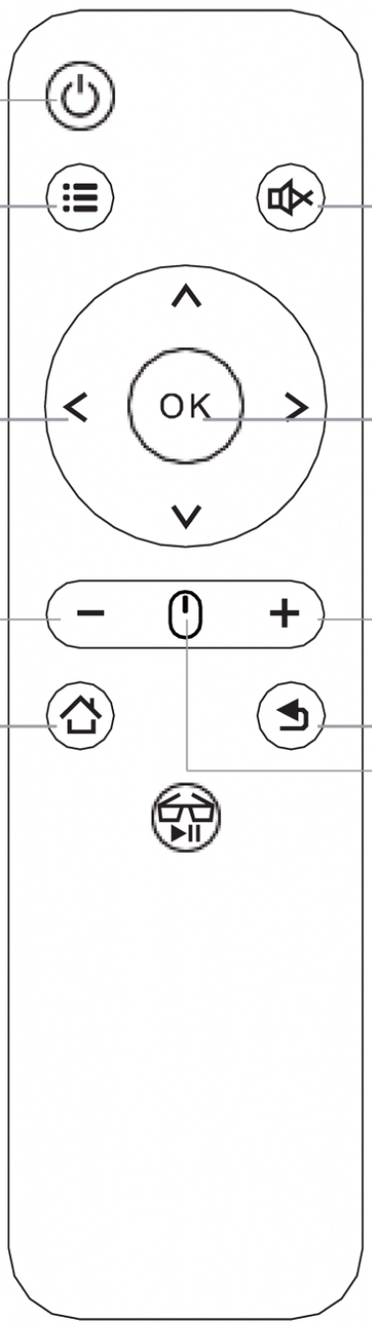

ON/OFF

メニュー

矢印キー

音量 −

ホーム
ボタン

ミュート
ボタン

OK

音量 +

戻る


カーソル

youtube、netflixなどの
動画アプリに入るときは、
カーソルモジュールに
切り替える必要があります。

電源ON/OFF切替


1.本体の電源スイッチをONにすると電源が入ります。
2.本体の電源スイッチをOFFにすると電源が切れます。
3.スイッチをONにした後、タッチパネルで印刷されたパネルも
2秒長押しでON/OFFできます。
4.長時間使用しない場合は、バッテリーの消耗を防ぐ為に
電源を切ってください。
5.リセットボタンを押すときは、ON/OFFボタンをOFFにしてから
リセットボタンを押してください。

ネットワークの設定

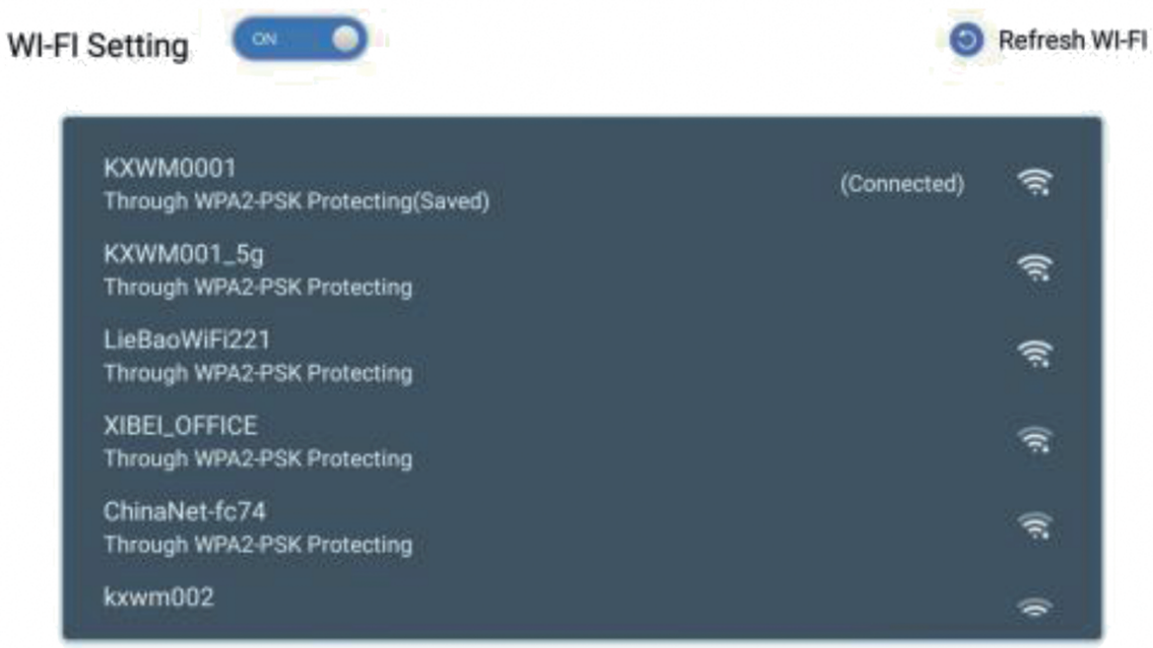


設定方法＞ネットワーク設定＞Wi-Fiの設定
上記の順で押していき、Wi-Fiをオンにします。
また無線LANリストから無線LANを選択し、
パスワードを入力して接続します。

Bluetoothの設定

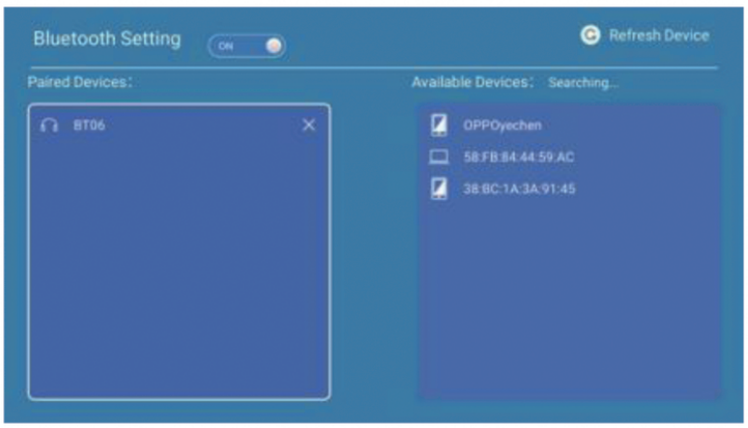


設定>Bluetooth設定>
Bluetoothをオンにします。
デバイスの更新をクリックし、
デバイスのペアリングが成功
したか確認出来ます。

言語設定

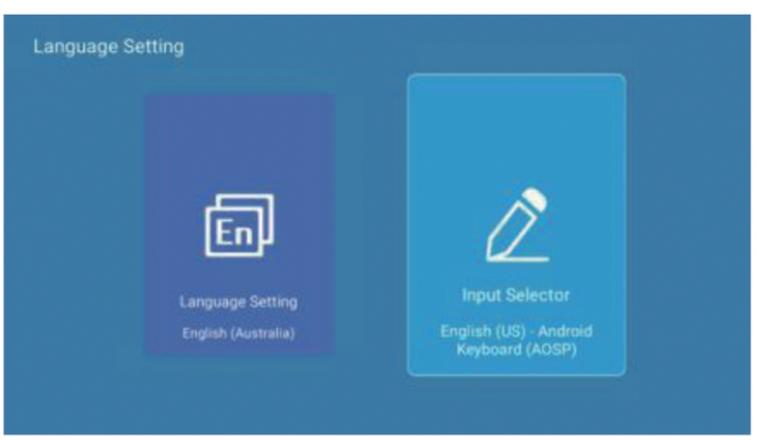

設定>言語設定>
言語設定の画面に入ります。
こちらは、言語や言語入力の
切り替えが設定出来ます。

アプリケーションの設定

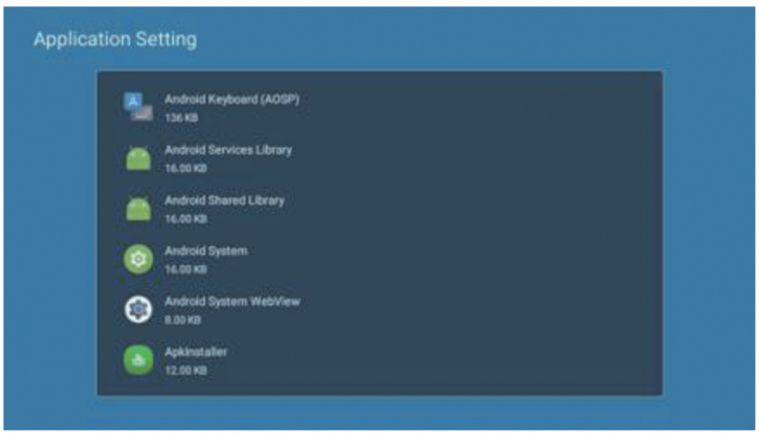


設定>その他の設定>
アプリケーションの設定では、マシンのAPPを管理するためのアプリケーションの設定を入力します。

初期化




設定>その他の設定>
上記の順に押すと初期設定に戻しますか？と聞いてきます。
OKをクリックすると初期の設定に戻ります。


投影設定

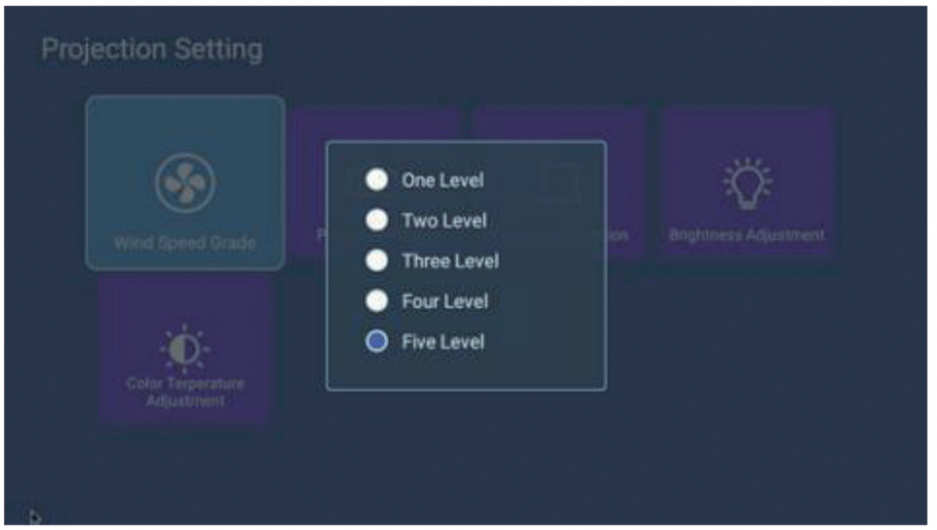


1. 設定>プロジェクターの設定>風速の調整
プロジェクターの使用状況に応じて、ファン
を手動で調整することができ熱放散を促進します。

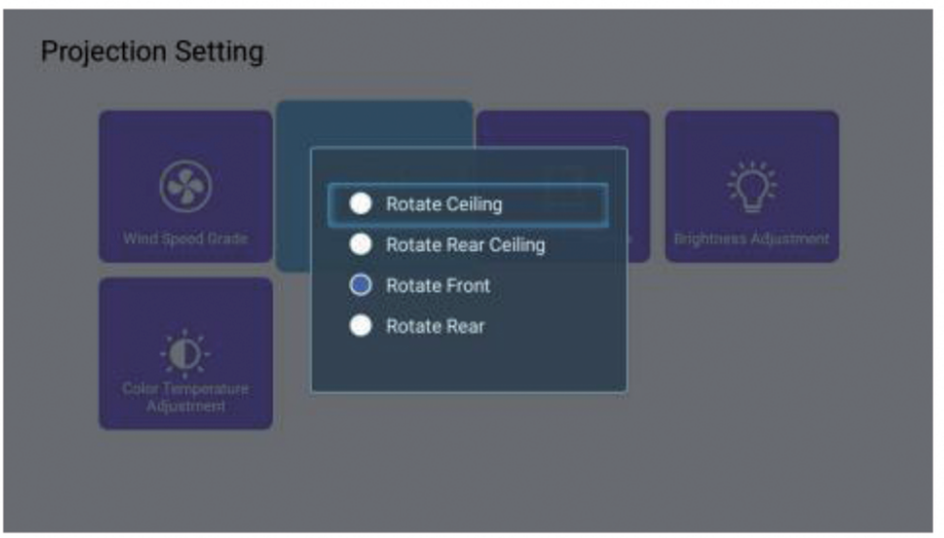


2. 投影モード：ユーザーは別の投影モードを選択することができます。
こちらの機器は、フロントプロジェクション、リアプロジェクションが
備わっています。投影前に逆さまにして、投影できます。

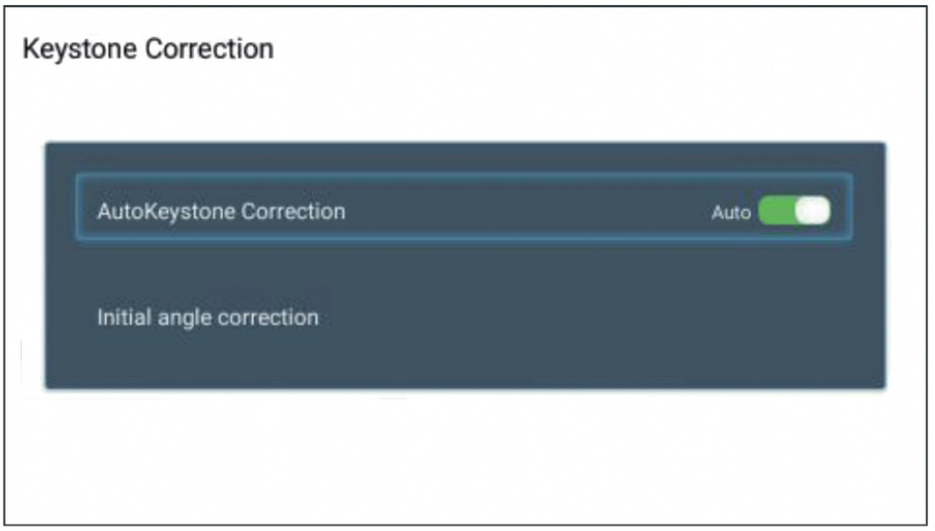

3. キーストーン機能（台形歪み補正）：
スクリーンの形に合うように設定ができます。
自動キーストーン補正、手動キーストーン補正を選択できます。

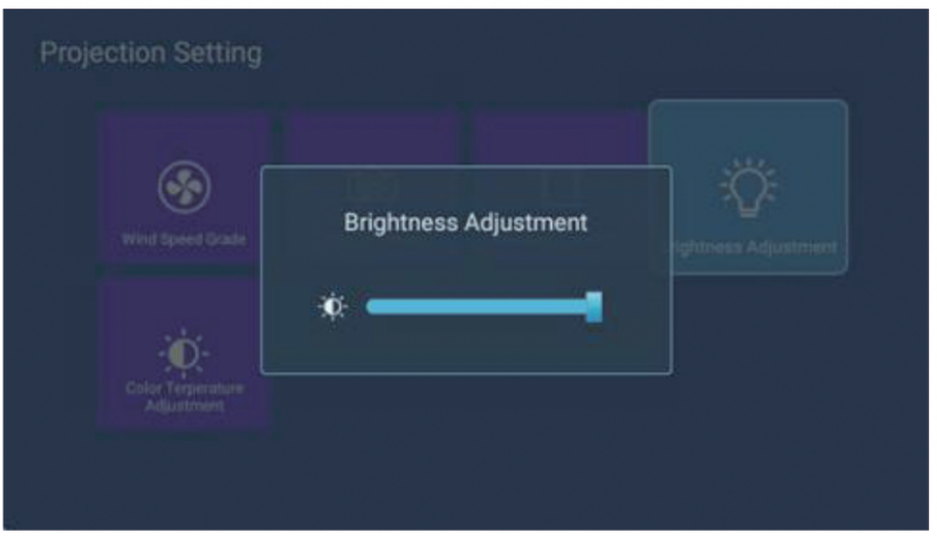

4. 明るさの設定を調整することができます。

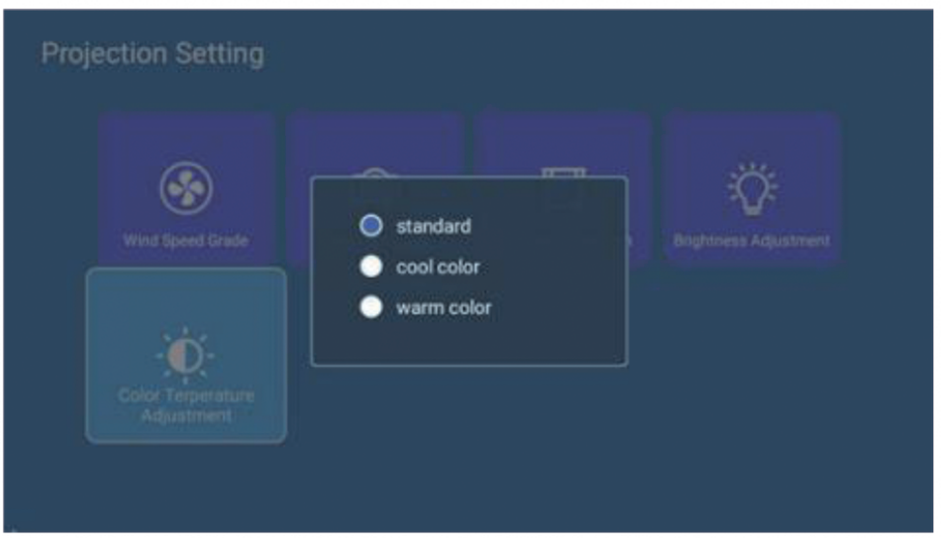

5.色の設定を調整する事ができます。

オーディオ設定



設定>オーディオ設定>
リモコンまたは
タッチスクリーンを
使用して音量を調整します。

日付と時刻設定




リモコンまたは
タッチスクリーンを使用して、
設定>時刻と日時を選択
時刻と日付の設定を
変更できます。

その他の設定



1.インターフェイスのHDMIアイコンを選択し、
OKを押してからHDMIモードに切り替えます。

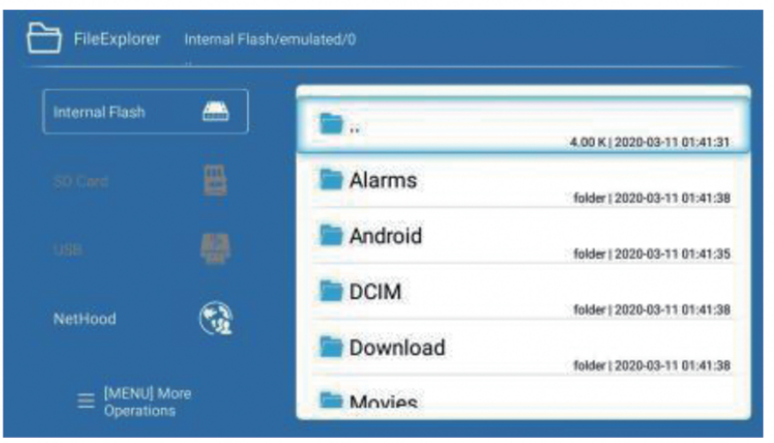


2.USBメモリーを挿入した後、ファイルエクスプローラーの
リムーバブルディスクでUSBメモリーの内容を確認することができます。
リモコンまたはマウスの長押しで、ファイルのコピー、ペースト、
削除、移動、名前の変更ができます。


Eshare Android設定

EShare Android端末のアプリのインストール方法



1.スマートフォンとプロジェクターを同じネットワークに接続してください。
2.Playストア/App Storeで「Eshare」を検索し、
インストールしてください。
3.インストール完了後、スマートフォンにてEShareを起動します。
EShareを開くと、同じネットワークで繋いでいる
スマートフォンとプロジェクターを自動的に検索します。
上部のデバイスリストをクリックして再度検索し、
デバイスを確認します。デバイスリストで目的のデバイス名をクリックする
と接続が開始されます。EShare側に利用可能なデバイスが1台しかない場合
プロジェクターは自動的にデバイスと接続します。

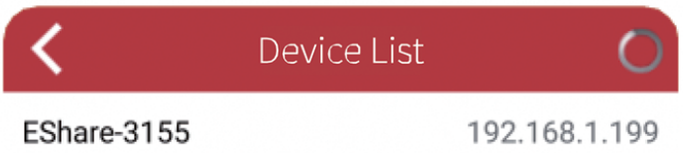

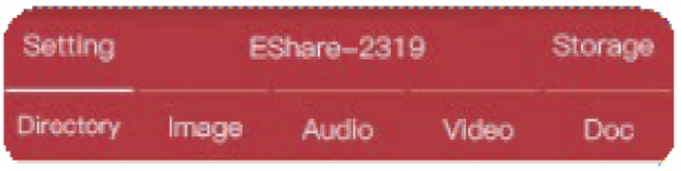

5.ストレージをクリックして、音楽、動画、写真、オフィス文章、PDF、電子書籍、APKなどの選択したファイルをAndroidデバイスからProjectorに転送できます。



Remote

a.ワイヤレスコントロール機能は、
アイコンをクリックすると、スマートフォンをプロジェクターの
マウス、リモコン、キーボード、フライマウスとして使用することができます。



Mirroring

b.TVミラーリング機能は、スマートフォンのアイコンを
クリックするとAndroid端末の画面を
プロジェクターの画面に転送できます。



TV Mirror

c.TVミラー機能は、EShareのこのアイコンをクリックすると、
プロジェクターからスマートフォンにリアルタイムで画像を送信できます。




Camera

d.カメラ機能は、EShareのアイコンをクリックすると、
スマートフォンの映像と音声をリアルタイムにプロジェクターに
送信する事ができます。

EShare iPhone設定

1.スマートフォンとプロジェクターを同じネットワークに接続してください。
2.0S端末にEShareアプリをインストールしてください。
3.インストール完了後、スマートフォンにてEShareを起動します。
EShareを開くと、同じネットワークで繋いでいる
スマートフォンとプロジェクターを自動的に検索します。




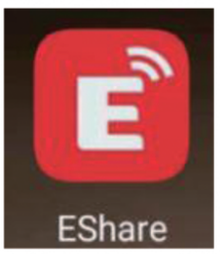




同梱品


付属品は、以下の通りです。
リモコン、電源コード、HDMIケーブル、
取扱説明書、プロジェクター本体。

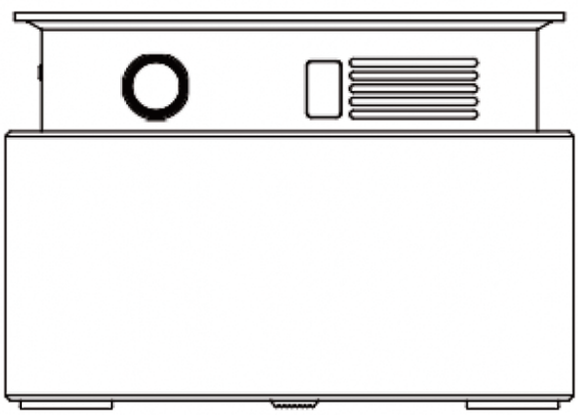


プロジェクター

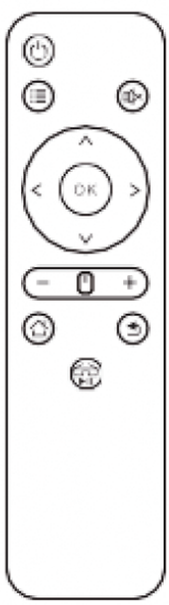


リモコン

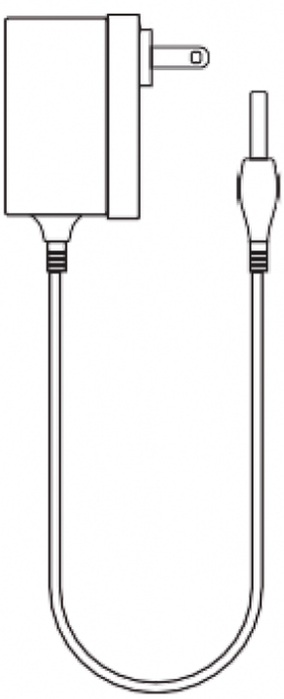

電源コード

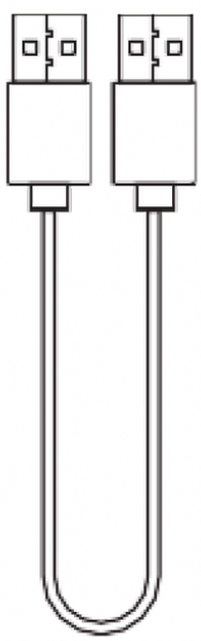

HDMIケーブル

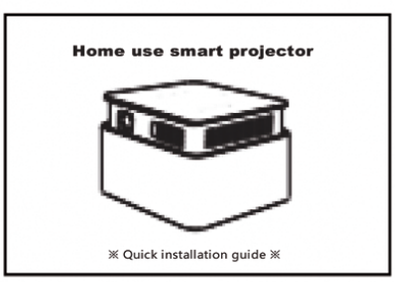

説明書