CICONIA

取扱説明書

保証書付

AFR-M13
LED miniスピーカー

はじめに

この度は「LED miniスピーカー AFR-M13」をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。
※付属品をお確かめ下さい。

製品詳細

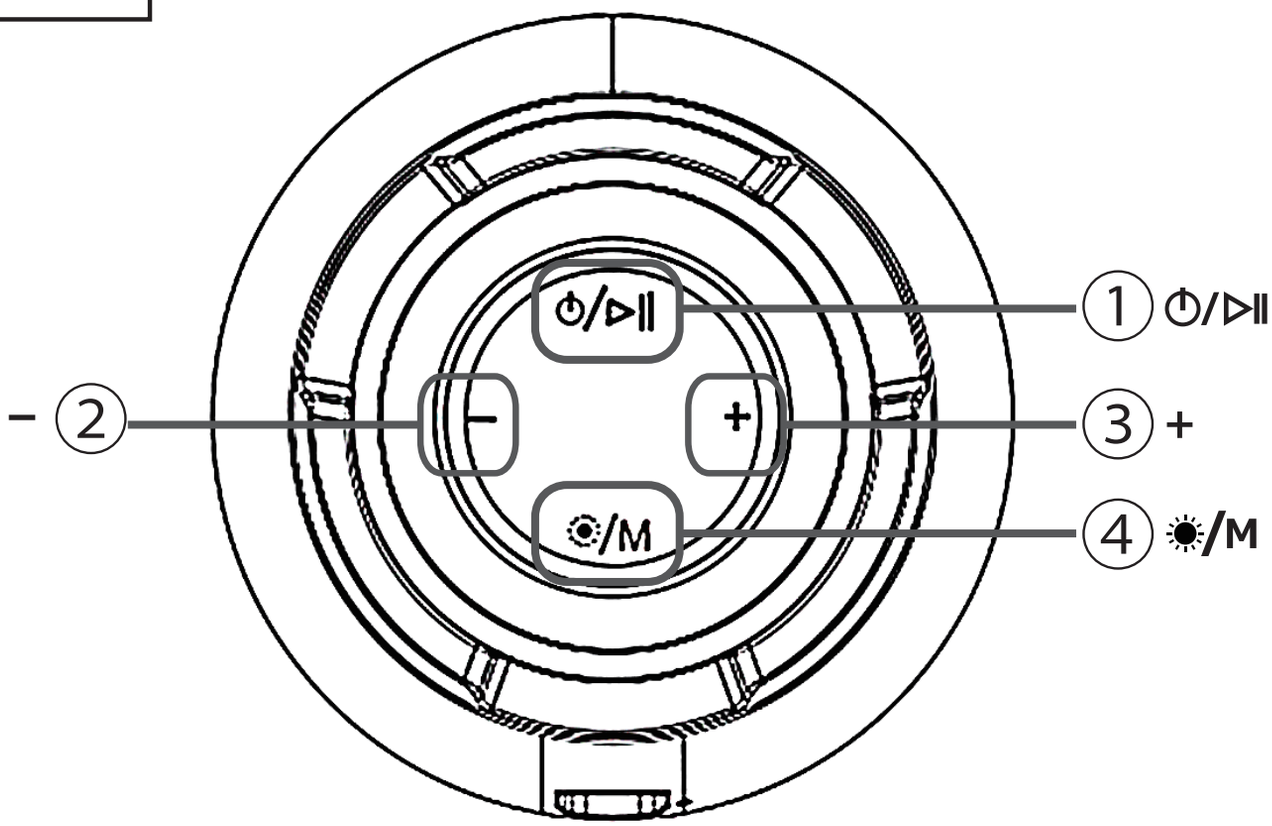

①…長押し：電源 ON/OFF
短押し：Bluetooth 接続時：一時停止 / 再生
ラジオモード時：自動スキャン
ダブルクリック：コールバック
(※スマートフォンと Bluetooth で接続している際、着信履歴にある最新の番号に発信します)

②…長押し：音量を下げる
短押し：前の曲 / 前のラジオ局に戻る

③…長押し：音量を上げる
短押し：次の曲 / 次のラジオ局に進む

④…長押し：TWS 接続
短押し：モード切り替え
(※ラジオモードにすると、Bluetooth 接続は切断されます)
ダブルクリック：LED ライト ON→LED ライトパターン切り替え→
LED ライト OFF

充電方法

1．付属の microUSB 充電ケーブルを本体と USB アダプター (DC5V/ 別売) に接続します。
USB アダプターをご家庭のコンセントに挿してください。

2．充電中は LED インジゲーターが赤色になります。
満充電になると、LED インジゲーターは消灯します。

※USB アダプターは DC5V のものを使用してください。
※充電中に FM ラジオは使用できません。予めご了承ください。
※充電しながらのご使用は、バッテリーの劣化に繋がりますので推奨しません。

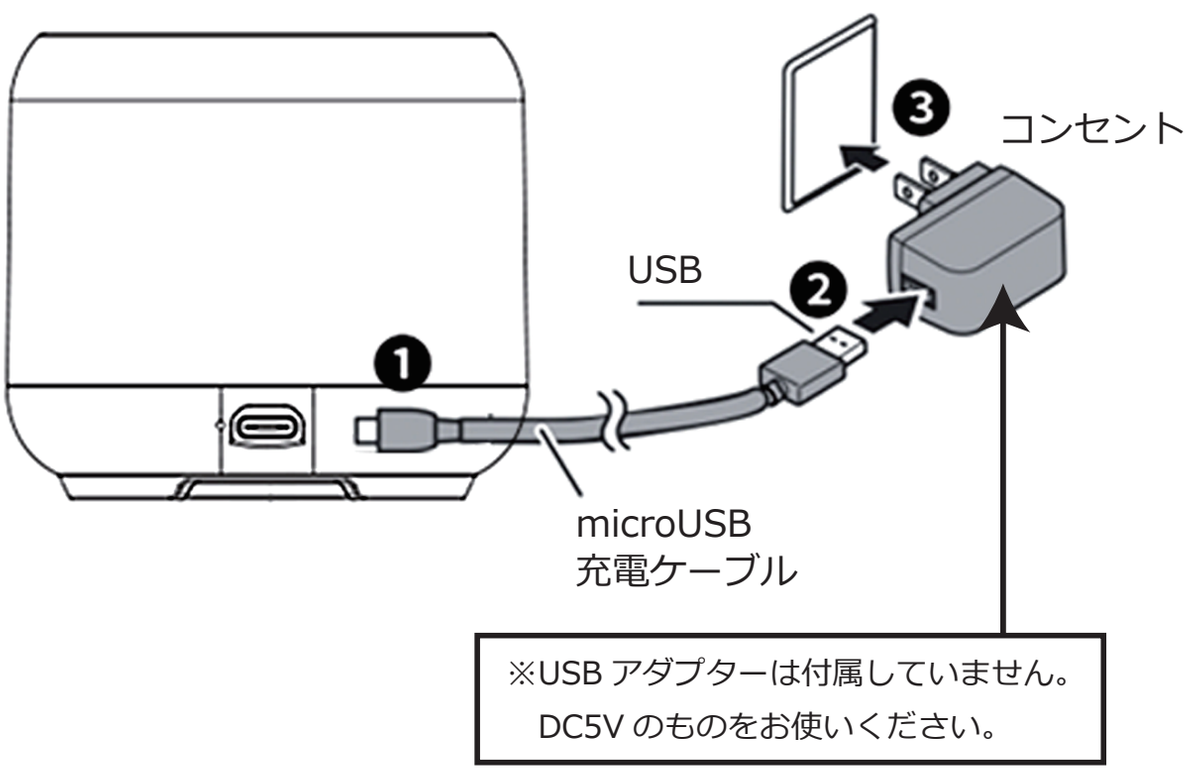

LED ライト

1．☀/M の部分をダブルクリックすると、LED ライトが ON になります。

2．さらにダブルクリックすると、LED ライトのモードが 3 回切り替わります。

3．5 回目のダブルクリックで、LED ライトが OFF になります。

Bluetooth 接続

1．⏻/▷II の部分を長押しして本機の電源を入れ、☀/M の部分を短押しして
Bluetooth モードに切り替えます。

2．Bluetooth 接続が可能な外部機器の方で、本機を検索します。
ペアリング名「AFR-M13」を選択し、ペアリングが成功すると、
外部機器の方で選択した音楽の再生が可能です。

3．＋ と － の部分を長押しで音量の上下、＋ と － を短押しで
前の曲、または次の曲への切り替えが可能です。

※充電しながらのご使用は、バッテリーの劣化に繋がりますので推奨しません。

FM ラジオ

1．⏻/▷II の部分を長押しして本機の電源を入れ、☀/M の部分を短押しして
FM ラジオモードに切り替えます。

2．⏻/▷II の部分を短押しすると、ラジオ局の自動スキャンが始まります。

3．＋ と － の部分を長押しで音量の上下、＋ と － を短押しで
前のラジオ局、または次のラジオ局への切り替えが可能です。

※microUSB 充電端子に microUSB 充電ケーブルを差し込むと、
アンテナ代わりとなり受信感度が上がります。

※充電中に FM ラジオは使用できません。予めご了承ください。

TWS 機能

■TWS 機能とは
本製品を 2 台揃えてワイヤレス接続させると、1 つ 1 つのスピーカーが
それぞれ右側と左側の音を再生する、ステレオスピーカーになります。

■TWS 接続方法
1．⏻/▷II の部分を長押しして、本製品 2 台とも電源を入れます。

2．本製品のいずれかの ☀/M の部分を長押しすると、接続音が聴こえます。

※TWS が正常に接続される前に、Bluetooth 接続をしないでください。

3．Bluetooth 接続が可能な外部機器の方で、本機を検索します。
ペアリング名「AFR-M13」を選択し、ペアリングが成功すると、
外部機器の方で選択した音楽が、2 台ともから再生されます。

付属品

microUSB 充電ケーブル ×1
取扱説明書 (本書)×1

製品仕様

出力電力：3W
バッテリー容量：3.7V 300mAh
充電電源：DC5V
スピーカーユニット：52mm
充電時間：約 1 ～ 2 時間
連続使用時間：約 2 ～ 3 時間
サイズ：約 77×77×79mm
重量：約 145g