

取扱説明書

アルコールチェック

ALCOHOL CHECKER

K-250



④Warmと表示され、カウントダウンが開始されます。

※ご使用の状態により
Warm時のカウントダウンの時間が変わります。

| | |
|--|------|
| 連続測定の時 | 10から |
| 電源を初めて入れたとき 0.30mg/L以上の測定をしたとき 前回測定から30分経過したとき | 15から |

⑤「START」と表示され、カウントダウンが開始されます。
息を吹きかけずに待ちます。

⑥「Err」と表示され「ビビビ…」と音が鳴ります。
OFFが点滅後、電源が切れると
測定前クリーニング完了です。キャップを閉じてください。

3. 測定する

- ①キャップを引き上げ電源をONにします。
- ②「ビ」と音が鳴り、センサー使用回数が表示されます。
- ③Warmと表示され、カウントダウンが開始されます。
- ④「START」と表示され、カウントダウンが開始されます。
- ⑤カウントダウンと同時に吹きかけ口から1cm程度離し、約4～5秒間息を吹きかけます。呼気を検知すると「ビ」と音が鳴ります。
- ※吹き抜け口を指で塞がないようご注意ください。
- ⑥「ビ」と音が鳴り、測定結果が表示されます。
- ⑦約5秒間結果が表示された後、自動的に電源がOFFになります。
- ⑧電源OFF後、キャップを閉じてください。

「Err」と表示され「ビビビ…」と音が鳴った際は測定エラーです。

- 「START」が表示されてから息を拭きかけていない。
- 吹きかけが不足している。
- 吹きかけ口、吹き抜け口を塞いでいる。

※測定エラーの場合、センサー使用回数はカウントされません。
※連続してご使用される場合は、5分間以上間隔を空けてください。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単4形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。
- 道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
- 車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。

1

注意


- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- 唾液や水などがセンサー内部に入らないようにしてください。故障する恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- アルコール検知器のセンサーは、使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではございません。ご購入後1年または1000回以上の使用で精度を保証できなくなります。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。正しい測定ができない恐れがあります。
- 飲食、喫煙、オーラルケア用品を使用した直後に測定しないでください。飲酒をしていても、アルコール成分を含んだもの、においが強いものを口にした後は、センサーが反応することがございます。うがいをする、もしくは20分以上経過してから、測定を行ってください。

2

各部の名称

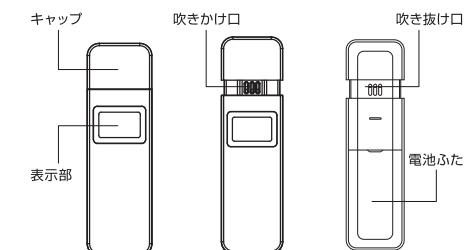

使用方法

1. 電池を入れる

- ①電池ふたを下にスライドさせて取り外します。
- ②バネがある方をマイナスにして、電池を入れます。
- ③電池ふたをスライドさせて取り付けます。

2. 測定前クリーニング

- ①正しい測定を行うために、ご使用前に測定前クリーニングを行ってください。
- 特に初めてご使用いただく場合や、長期間保管後にご使用いただく場合は、5回程度センサーの測定前クリーニングを行ってください。
- ②キャップを引き上げ電源をONにします。
- ③「ビ」と音が鳴り、センサー使用回数が表示されます。

※初回は「000」が表示されます。
※「SENSOR」と表示される場合は、
使用回数が1000回以上となっています。
継続してご使用いただくには、新規購入をお願いいたします。

3

保管方法

保管の際は、キャップを閉めて保管してください。
なるべく、チャック付きのポリ袋等に入れることを推奨いたします。

次のようなところには絶対に保管しないでください。
故障する恐れがあります。

- 芳香剤、たばこ、スプレーなど、強いにおいがするところ
- 保管温度・湿度範囲外のところ
- 暖房器具の近く、車内、水回りなど
- ホコリや粉塵などが多い場所
- アルコール類付近

仕様

| | |
|--------|--|
| 商品名 | アルコールチェック |
| 型番 | K-250 |
| サイズ | 約 幅32×高さ105×奥行15mm |
| 重量 | 約30g |
| 測定範囲 | 0.00～0.95mg/L(0.01mg/L単位) 0.05mg/L未満は0.00mg/L表示 |
| 測定方式 | 吹きかけ式 |
| 検知方式 | 半導体ガスセンサー |
| センサー寿命 | ご購入後1年または1000回以上のご使用 |
| インターバル | 5分間 |
| 使用温度範囲 | 10～40°C(結露なきこと) |
| 保管温度範囲 | 10～40°C(結露なきこと) |
| 主な材質 | ABS |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本 |

こんなときは

測定結果が高めに出る

- 口の中にアルコール成分が残っていないですか？うがい、時間を空けて再度お試しください。
- 飲食、喫煙、オーラルケア用品、においの強いもの、アルコール成分を含んでいたものを口にした直後に使用していませんか？うがい、時間を空けて再度お試しください。
- 本製品に強いにおいが残っていないですか？本製品を数回振っておいを取り除く、または時間を空けて再度お試しください。
- においがある場所で使用していませんか？においのない場所でお試しください。

測定結果が低めに出る

- 息を吹きかける時間が短くありませんか？約4～5秒間、吹きかけ口にしっかりと息を吹きかけてください。
- 風のある場所ではかっていませんか？風の影響がない場所でお試しください。

測定結果が一致しない

- 口の中にアルコール成分が残っていないですか？うがい、時間を空けて再度お試しください。
- 飲食、喫煙、オーラルケア用品、においの強いもの、アルコール成分を含んでいたものを口にした直後に使用していませんか？うがい、時間を空けて再度お試しください。
- 風のある場所ではかっていませんか？風の影響がない場所でお試しください。
- においがある場所で使用していませんか？においのない場所でお試しください。

「Err」が表示される

- 「START」表示してからカウントダウンの間に息を吹きかけましたか？息を吹きかけていない場合は吹きかけてください。
- ※測定前クリーニング時に表示される「Err」は故障ではありません。

「SENSOR」が表示される

- センサーの使用回数が1000回以上になっています。
継続してご使用いただくには、新規購入をお願いいたします。

4

5

6