

取扱説明書

FI-MO ビューティイオンスキンケア

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管をしてください。

使用前の準備

まずはじめに、化粧をすべて落とし、肌を清潔な状態にしてご使用ください。本製品を水平で安定した場所に置き、倒れないようにしてください。

本製品には、精製水または蒸留水をご使用ください。

※水道水やミネラルウォーターをご使用の場合、タンク内にカルキ等が付着、蓄積され、製品の劣化や寿命に影響する恐れがあります。

本体に水をセットします。

- ①上フタをはずし、注水カップで本体タンクに精製水または、蒸留水を注ぎ入れます。

給水目安

※タンクに入れる水の量により、使用できる時間が変わります。

- ②タンクのフタをしっかりと閉め、上フタを元通りに被せます。

※タンクに注水する際は、タンク内の管の高さを超えないようにご注意ください。また、管の中に水を入らないようにタンクの壁際から注水してください。

※誤ってタンク内の管の中に入れてしまった水は排水タンクに溜まります。

給水量:	使用可能時間
約70ml	約10~20分
約35ml	約5~10分

使用方法

- ①電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを「ON」にします。
スイッチを入れると通電ランプが点灯し、電源が入ったことを知らせます。
- ②約1分後、温かい蒸気がノズルから噴出されます。ノズルから約30cmほど距離を設け、顔や手にスチームをうけてください。
ノズルを上下にさせることにより、スチームの角度を調節することができます。
※イオンスイッチをONに切り替えると放電音と共にイオンスチームが噴出されます。
顔全体に当てたい時はあごの上辺りからスチームを顔全体に受けます。
- ③ご使用後は化粧水等でお肌を整えてください。
※本体稼働中、ノズルは大変高温になっています。手や顔を触れないようにご注意ください。
※ノズル角度を変える際は、蒸気に直接手を触れないようご注意ください。
※顔や手等、使用する箇所を蒸気が噴出しているノズルに近づけすぎないようにご注意下さい。
※一回の使用時間は、約5～10分を目安にご使用ください。
※連続使用する場合は、水がなくなりスチームが出なくなったら、一旦電源を「OFF」にして本体を十分冷ましてから再度ご使用ください。
※タンクに注水する水は、精製水または蒸留水を使用してください。水道水やミネラルウォーター等を使用すると、タンク内や排水タンクにカルキや水垢が付着するおそれがあります。
※稀にノズルから湯滴が落ちる場合がありますので、ご注意ください。

商品仕様

入力電源 AC100V,50/60Hz
消費電力 250W
外形寸法約 21×11.5×17.4cm
本体重量約 950g
電源コード長さ約 1.5m
マイナスイオン発生量300万個以上/cm³
スチーム発生量約5～6ml/分
スチーム温度約40℃（スチーム吹出し口より約15cm距離）
使用材質：PP,ABS,スチール
セット内容：本体、注水カップ

お手入れ方法

お手入れをする際に本体が完全に冷めたことを確認してから行なってください。

スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてから作業を始めてください。


◎本体外側は、水で濡らし硬くしぼったきれいな布で軽く拭いてください。

◎シンナーやベンジン・アルコール等の揮発性有機溶剤の使用は、ご遠慮ください。

◎排水タンクに水が溜まった場合は、きれいに水洗してください。

※水道水やミネラルウォーター等を使用すると、タンク内や排水タンクに水垢やカルキが付着・沈着することがあります。その際は、乾いた布等で汚れを取り去ってください。

◎お手入れはこまめに行なってください。

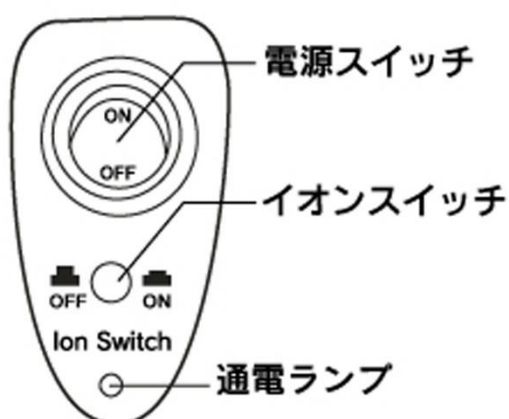

※まっすぐにセットしてください。



タンクの蓋は▲▼を合わせて開閉してください。

※蓋がずれたまま使用しますと故障の原因になります。

警告

- 本製品の分解・改造、ご自身での修理はやめてください。
- スチーム噴出口に手や顔を近付けないでください。
- タンクに水を入れていない状態でのご使用はおやめください。
- 体に不調を感じたら、ただちに使用を中止してください。
- 本体を高い所から落とす、投げる等の乱暴なお取扱はおやめください。

注意

- 本製品は化粧等を落とし、肌を清潔な状態にしてご使用ください。
- 使用する際は、水平で安定した場所でご使用ください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- スチームの噴出口に手や顔を近付けないでください。
- 効果には個人差があります。
- 本体稼働中の注水はご遠慮ください。
- 使用后直後の注水、使用はご遠慮ください。連続使用する場合は、本体が充分冷えたことを確認してから再度ご使用ください
- 濡れた手でのコンセントの取扱はご遠慮ください
- 本製品を保管する際には、本体が充分冷めている事・タンク・排水タンク内等に水気が残っていない事を確認してください。
- 本製品は防水ではありません、水のかかるおそれのある場所での使用はご遠慮ください。また、火気のある場所、高温多湿になる場所での保管、使用はお避けください。
- お手入れの際の揮発性有機溶剤の使用はご遠慮ください。
- 本製品には精製水または蒸留水をご使用ください。
- 稀にノズルから湯滴が落ちる場合がありますのでご注意ください。