


# アルコールチェッカー

K-249

## 取扱説明書

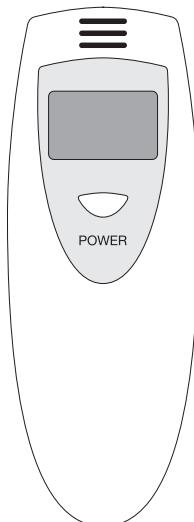

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり、  
大切に保管してください。

**セット内容** 本体×1、取扱説明書(本書)

### 製品仕様

検知方式	半導体ガスセンサー
センサー使用寿命	購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回以上になると精度の保証ができなくなります
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位 (0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー使用寿命表示	カウント機能付き(0~999回まで) 999回を超えると「SENSOR」と表示されます
電源	DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
使用温度範囲	5~35°C(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40°C(結露なきこと)
サイズ	約 幅37×高さ96×奥行18mm
重量	約30g(乾電池含まず)
主な材質	ABS
自動OFF機能	測定結果は約5秒間表示 その後自動で電源が切れます
生産国	中国

3

### 使用目的に関する注意事項

道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。

本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。


測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、及び販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

### 保管に関する注意事項


次のような所には絶対に保管しないで下さい。  
故障する恐れがあります。

- ・芳香剤、たばこ、スプレー等、強い臭いのする所。
- ・直射日光の当たる所。
- ・暖房器具に近い所。
- ・温度や湿度の変化が大きい所。
- ・保管温度範囲外の所。
- ・車内には放置しないでください。
- ・温度が高く、水の掛かる所。
- ・埃が発生しやすい所。
- ・アルコール類に近い所。

### 各部の名称

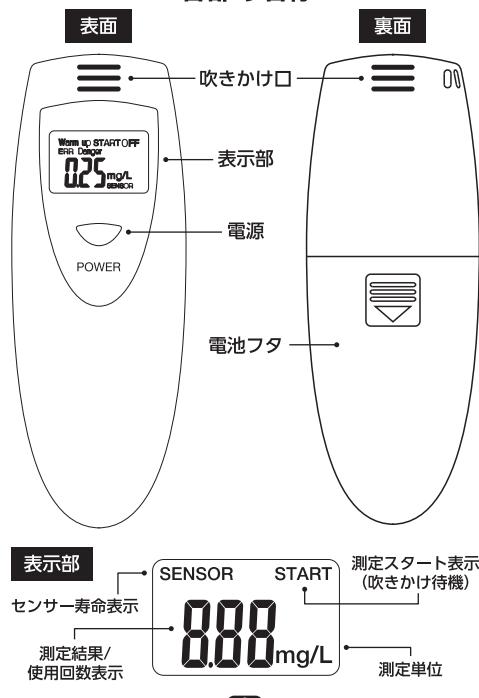

### 電池の交換方法

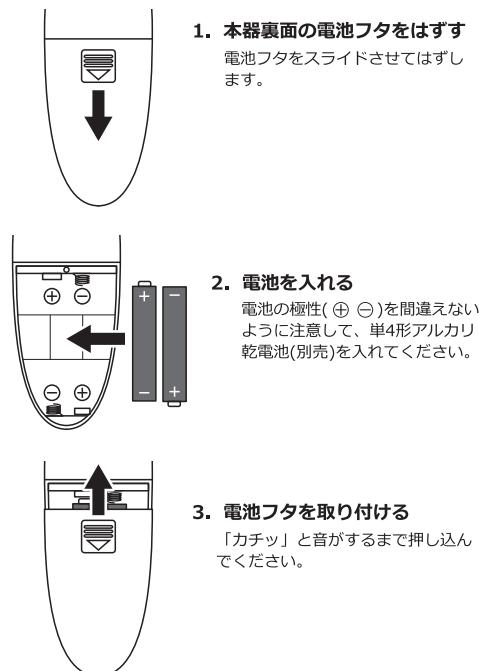

4

### 電池交換時の注意事項

#### ●充電式の電池を使用しない

電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障の原因になります。  
必ず指定の電池(単4形アルカリ乾電池/別売)を使用してください。

#### ●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない

#### ●マンガン電池を使用しない

液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本機の故障、けがなどの原因になります。


#### ●電池は+/-の方向を正しく入れてください。

間違えると故障するおそれがあります。

電池が消耗すると、表示部に「Lo」が表示されます。  
速やかに新しい単4形アルカリ乾電池×2本(別売)と交換してください。  
必ず2本同時に交換してください。

5

## 使用方法(準備)

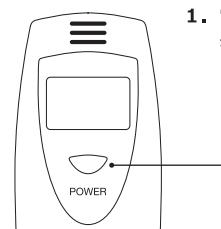

1. 電源(POWER)ボタンを長押しします。



2. 「ピッ」と音がし、液晶部にセンサー使用回数が表示されます。

※出荷前の工場検査により、3~5回程度のカウントから始まります。



3. 自動で10~15秒のウォームアップが行われます。

電源を入れた後：15秒  
連続使用時：10秒

6

## Q&A こんな場合は？

### ●測定結果が高めに出る

○口の中にアルコール成分が残っていませんか?  
→うがいをして再度測ってください。

○飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後に測っていますか?  
→食後20分以上経過してから測ってください。  
→うがいをして再度測ってください。

○本器に強いにおいが染み付いていませんか?  
→本器を数回振って、においを取り除いてください。

○においがある場所で測っていますか?  
→場所を変えて測ってください。


### ●測定結果が低めに出る

○4~5秒間、きちんと息を吹きかけましたか?  
→息を吹きかける時は、4~5秒間しっかりと吹きかけてください。


○風のある場所で測っていますか?  
→場所を変えて測ってください。

## 使用方法(測定)

カウントダウン中(6秒)に息を吹きかけます。

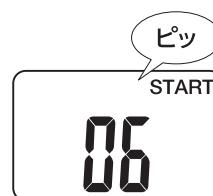

吹きかけ口から1cm程離して、約4~5秒間息を吹きかけます。息を吹きかけると「ピー」と音が鳴り続けます。音が鳴っている間は息を吹きかけ続けてください。「ピッ」と音がしたら、測定完了です。

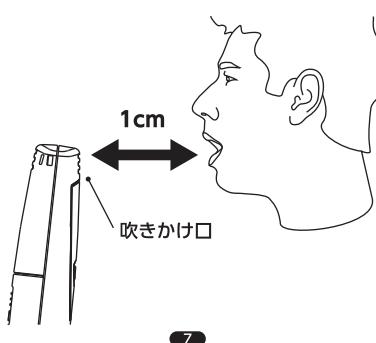

7

### ●測定結果が一致しない

○風のある場所で測っていますか?  
→場所を変えて測ってください。  
○においがある場所で測っていますか?  
→場所を変えて測ってください。  
○口の中にアルコール成分が残っていますか?  
→うがいをして再度測ってください。  
○飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後に測っていますか?  
→食後20分以上経過してから測ってください。  
→うがいをして再度測ってください。  
○本器に強いにおいが染み付いていませんか?  
→本器を数回振って、においを取り除いてください。

- が表示される

○センサー使用回数が999回を超えていませんか?  
→センサー使用回数が1000回以上になると、精度の保証ができなくなります。

- が表示される

○【START】表示してから6秒以内に息を吹きかけましたか?  
→【START】表示してから6秒以内に息を吹きかけてください。

9

10

11

## 使用方法(測定結果)


「ピッ」と音がして、測定結果が表示されます。



測定結果は約5秒間表示されます。  
その後、自動で電源が切れます。

●測定結果が表示されると、センサー使用回数が1カウントされます。  
測定を途中で中止したり、測定エラーが出た場合はカウントされません。

センサー使用回数が999回を超えると、「SENSOR」が表示されます。

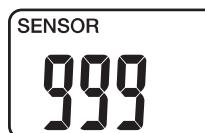

センサー使用回数が1000回以上になると、精度の保証ができなくなります。

8